



Udskift tændrør -
VAUXHALL Vectra Mk II
(C) Sedan (Z02) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.8 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.8

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VAUXHALL VECTRA MK II
(C) SEDAN (Z02). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Tændrørsnøgle nr.16
- Torx bits T40
- Skraldenøgle
- Koben
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændrør – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02). Råd fra AUTODOC:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VAUXHALL VECTRA MK II (C) SEDAN (Z02). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordækslet.

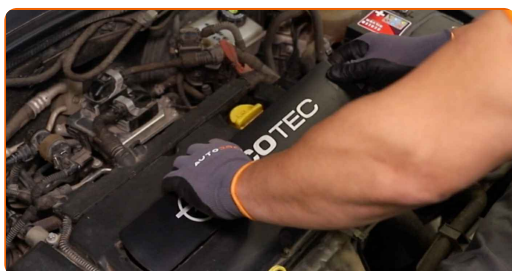


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

4 Afbryd forbindelsen fra tændspolen.




5 Skru boltene af til tændspolen. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.

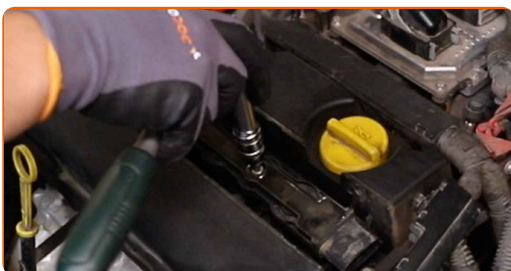


6 Træk tændspolen op. Brug et koben.

7 Tag tændspolen ud af tændrørsforbybning.

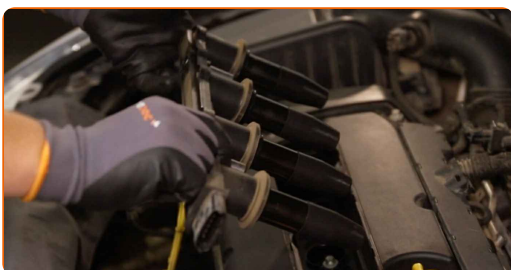

8 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

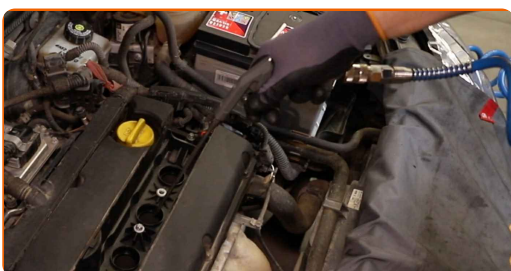

9

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.



10

Tag tændrørene ud.



11

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.



12

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen.




13 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




Udskiftning: tændrør – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02). AUTODOC anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

14 Forbind tændspolen til tændrørsforbybningen, ordentlig.

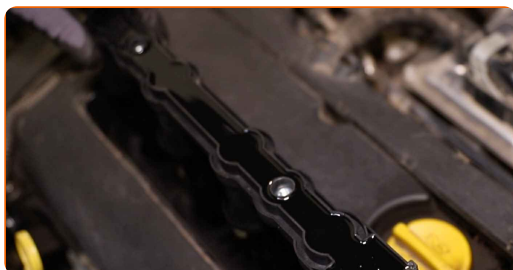

15 Stram boltene til tændspolen. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

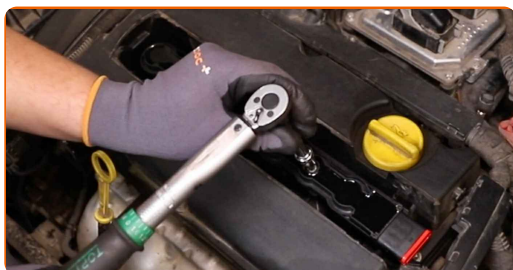

- 16** Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

- 17** Forbind stikket i tændspolen.



- 18** Monter motordækslet og fastgør den.



Udskiftning: tændrør – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02). AUTODOC anbefaler:

- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

19 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

20 Sluk motoren.

21 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

22 Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.