



Udskift yderligere
stoplygte - **VAUXHALL**
Vivaro Bus (J7) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 16V, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

UDSKIFTNING: YDERLIGERE STOPLYGTE – VAUXHALL VIVARO BUS (J7). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Elektronikspray
- 8 mm top
- 10 mm top
- Skraldenøgle
- Afdækningstape
- Afmonteringsværktøj i plast til paneler og lister
- Skruetrækker med kærv
- Værktøj til panelclips
- Gearkasseløfter
- Bred træklods

Køb værktøj

Udskiftning: yderligere stoplygte – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: YDERLIGERE STOPLYGTE – VAUXHALL VIVARO BUS (J7). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Fastgør det tredje bremselys. Brug afdækningstape.




2

Åbn bagklappen.



3

Skru fastgørelseselementet til det tredje bremselys ud. Brug en 8 mm top. Brug en skraldenøgle.

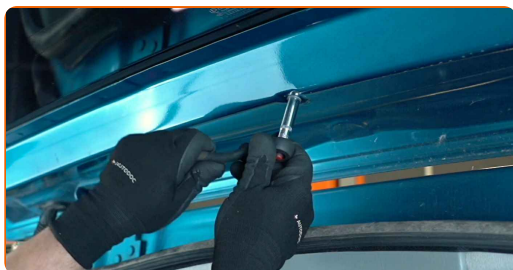

4 Luk bagklappen.

5 Fjern afdækningstapen.



6 Fjern det tredje bremselys. Brug et afmonteringsværktøj i plast til paneler og lister.



7 Tag stikket ud af det tredje bremselys.



Udskiftning: yderligere stoplygte – VAUXHALL Vivaro Bus (J7). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brug om nødvendigt en skruetrækker med kærv til at løsne stikket.

8

Behandl det tredje bremselysstik. Brug elektronikspray.



9

Monter pæren i det nye tredje bremselys.



10

Sæt stikket på det nye tredje bremselys.



11

Monter det nye tredje bremselys.




12

Fastgør det tredje bremselys. Brug afdækningstape.



13 Åbn bagklappen.

14 Skru fastgørelseselementet til det tredje bremselys på. Brug en 8 mm top. Brug en skraldenøgle.

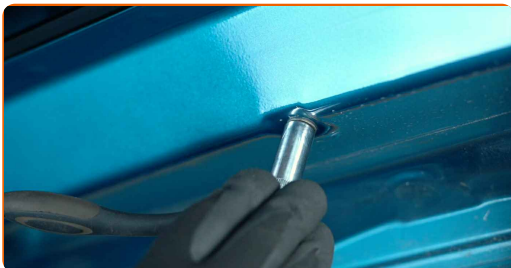

15 Luk bagklappen.

16 Fjern afdækningstapen.

17 Tjek at den nye komponent virker.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

YDERLIGERE STOPLYGTE: ET BREDT UDVALG

ANSVARSRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.