




Udskift støddæmper bag
- **VAUXHALL Vivaro**
Combi (X82) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

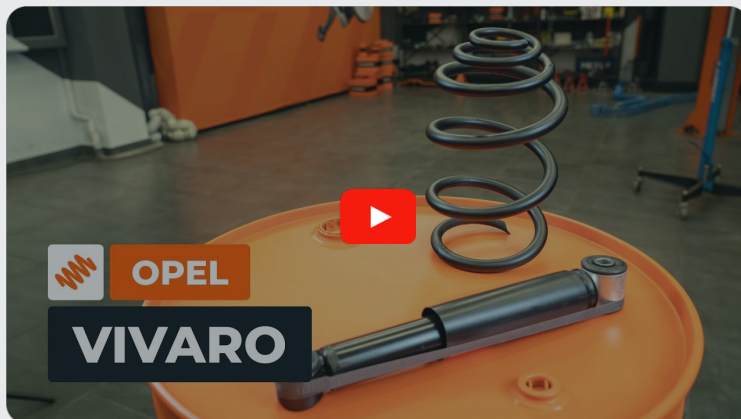

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Vivaro Combi (X82) 1.6 CDTi, VAUXHALL Vivaro Combi (X82) 1.6 CDTI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VAUXHALL VIVARO COMBI (X82). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

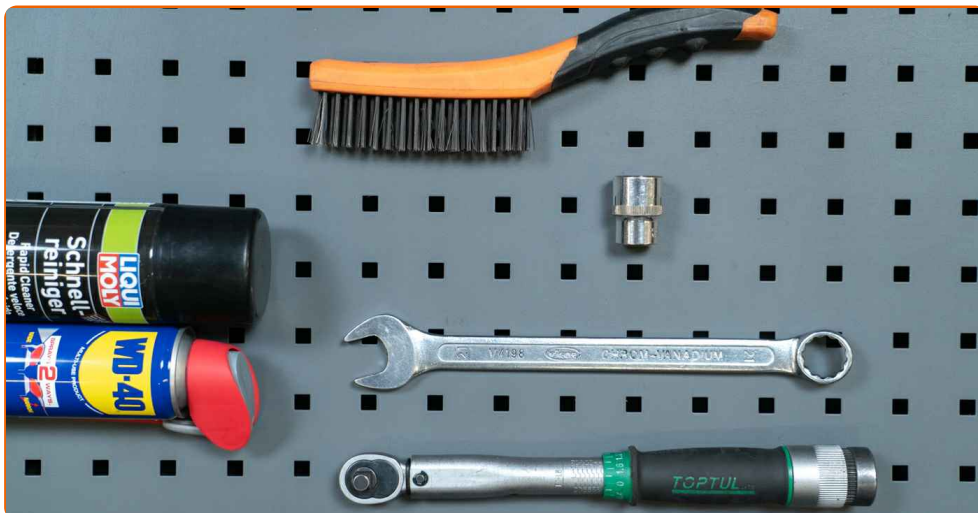

- Stålbørste
- WD-40-spray
- Universel rengøringspray
- Momentnøgle
- 21 mm kombinationsnøgle
- 21 mm top
- Skraldenøgle eller elværktøj til af- og påmontering af gevindfastgørelser
- Gearkasseløfter eller en anden donkraft til køretøj
- Autolift eller donkraft med støttebukke og hjulklodser

Køb værktøj

Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Vivaro Combi (X82). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift støddæmperne parvis på en aksel.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VAUXHALL VIVARO COMBI (X82). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1


Løft køretøjet.

Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Vivaro Combi (X82). AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, skal du sørge for, at bilen er parkeret på en hård, flad overflade.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.


2

Rens støddæmperens fastgørelseselementer. Brug en stålborste. Brug WD-40-spray.

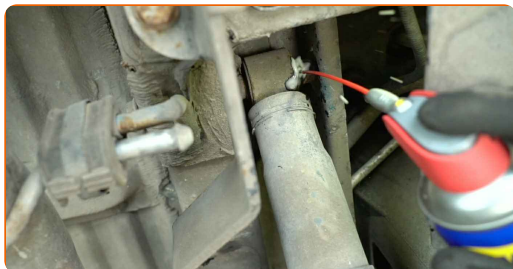


3

Løft bagakslen med en donkraft. Brug en gearkasseløfter eller endnu en donkraft.

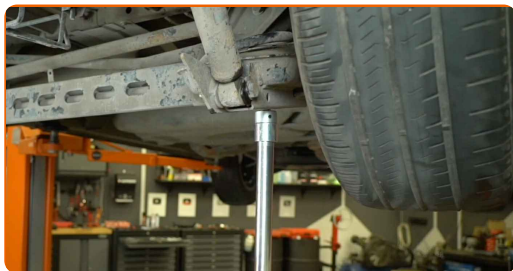


4

Skrue det nederste fastgørelseselement til støddæmperen af, og fjern stoppladen. Brug en 21 mm kombinationsnøgle. Brug en 21 mm top. Brug en skraldenøgle.

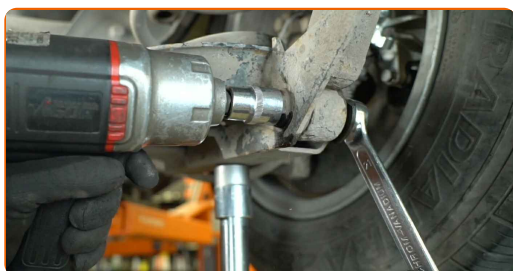


5

Skrue det øverste fastgørelseselement på støddæmperen løs. Brug en 21 mm kombinationsnøgle. Brug en 21 mm top. Brug en skraldenøgle.

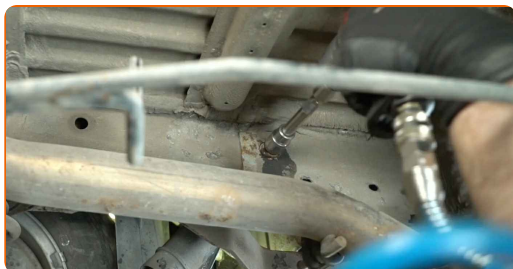

6

Fjern fastgørelsesboltene.

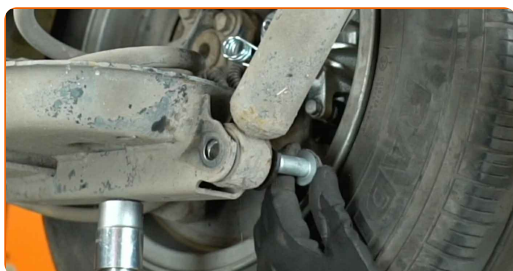


7 Fjern støddæmperen.



8 Rens støddæmperens monteringssæder. Brug en stålborste. Brug en universel rengøringspray.




9 Monter en ny støddæmper.

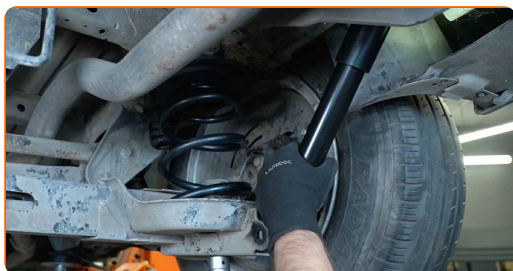

Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Vivaro Combi (X82). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før du monterer den nye støddæmper, skal du sørge for at prime den, hvis producenten af delen anbefaler det. Hold delen lodret, tryk den sammen, og lad den strække sig af sig selv 3-5 gange.

- 10 Monter fastgørelsesboltene og stoppladen.

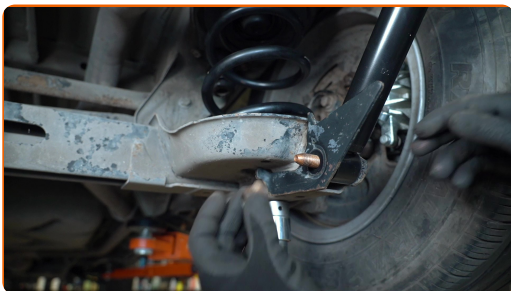

- 11 For at spænde fastgørelseselementerne korrekt, skal du løfte ophængen for at belaste det.

- 12 Stram det nederste fastgørelseselement på støddæmperen. Brug en 21 mm kombinationsnøgle. Brug en 21 mm top. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 180 N-m.



- 13 Spænd støddæmperens øverste fastgørelseselement. Brug en 21 mm kombinationsnøgle. Brug en 21 mm top. Brug en momentnøgle. Tilspændingsmoment: 180 N-m.



- 14 Fjern støtten under akselbjælken.

Advarsel!

- Sænk gearkasseløfteren eller donkraften jævnt uden ryk for at undgå at beskadige køretøjets komponenter og mekanismer.

15

Sænk køretøjet.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.