



Udskift luftfilter -
VAUXHALL VX220
Cabriolet (E01) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL VX220 Cabriolet (E01) 2.0 i Turbo, VAUXHALL VX220 Cabriolet (E01) 2.0 VXR

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VAUXHALL VX220
CABRIOLET (E01). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Torx bits T25
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – VAUXHALL VX220 Cabriolet (E01). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VAUXHALL VX220 Cabriolet (E01) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug Torx T25.



4 Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten.



5 Hæv dækslet til luftfilterhuset en smule.



6 Fjern filterelementet fra filterhuset.



7 Rengør luftfilterdækslet og huset.



Udskiftning: luftfilter – VAUXHALL VX220 Cabriolet (E01). Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

8

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – VAUXHALL VX220 Cabriolet (E01). Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


9

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

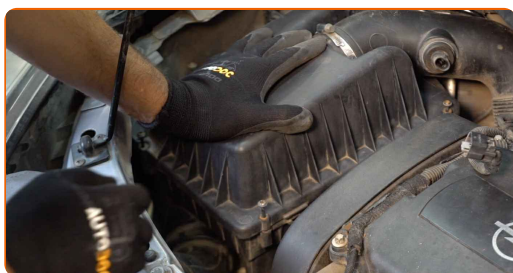

10

Skru fastgørelsesskruerne på luffilterdækslet. Brug Torx T25.

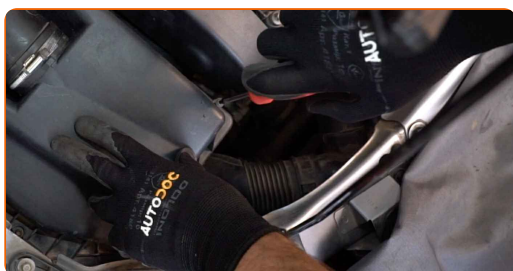

11

Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.

**12**

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

13

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.