



Udskift støddæmper bag
- **VAUXHALL Zafira Mk I**
(A) (T98) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 Dualfuel, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 GSI Turbo, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 CNG, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 Dualfuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VAUXHALL ZAFIRA MK I (A) (T98). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

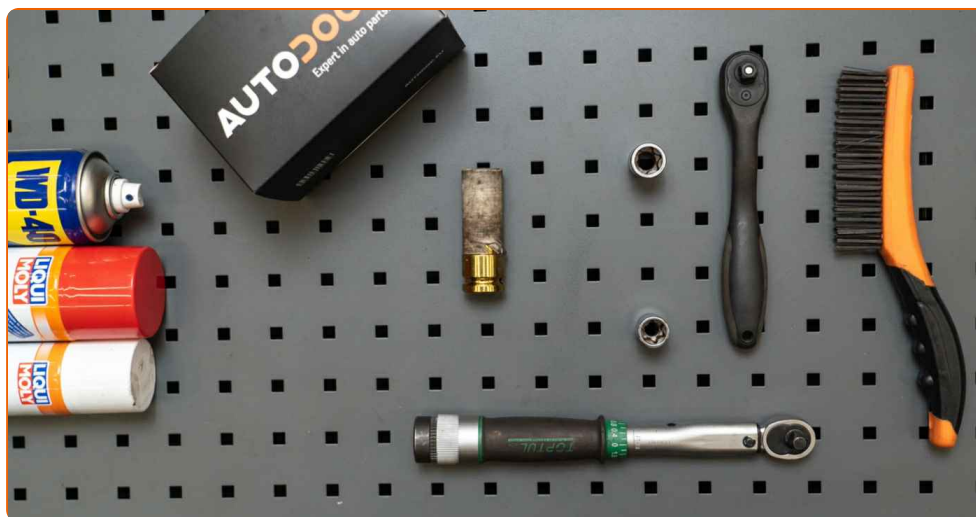

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Slag topnøgle N°E18
- Slag topnøgle N°E20
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskår
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOC anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VAUXHALL ZAFIRA MK I (A) (T98). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.




3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.

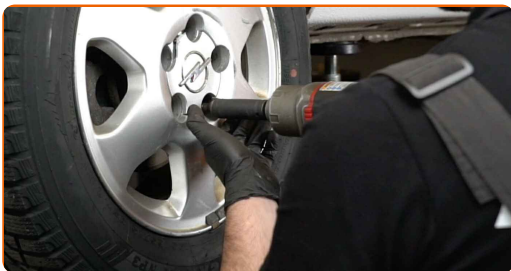

Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

5

Fjern hjulet.




6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




7


Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

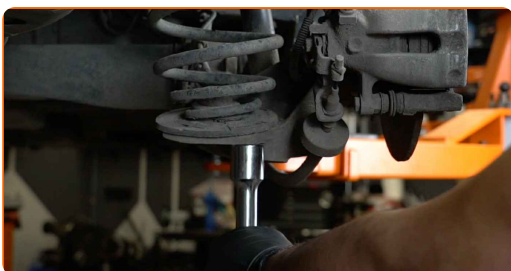


8 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

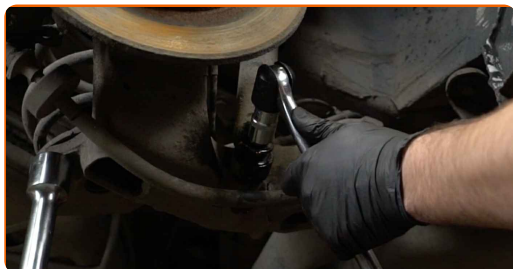

9 Fjern befæstigelsesbolten.

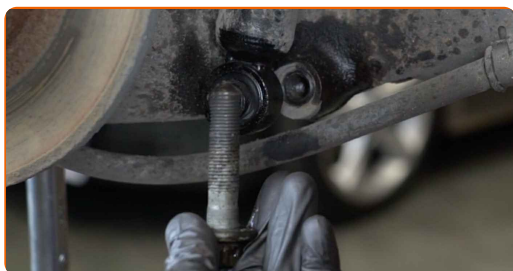

10 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E18. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

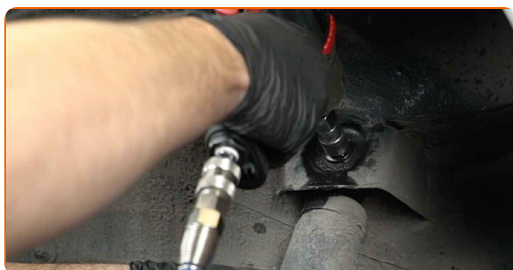


11 Fjern befæstigelsesbolten.



Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.


12 Fjern støddæmperen.

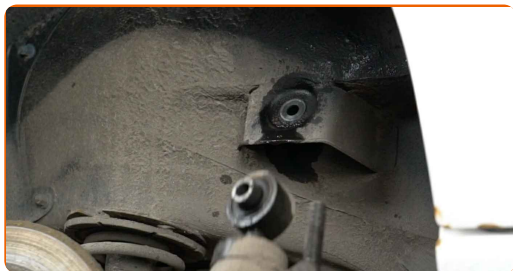


Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

13 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

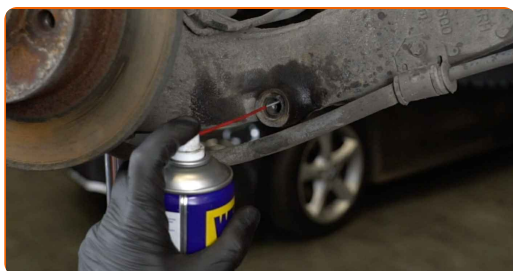


14 Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

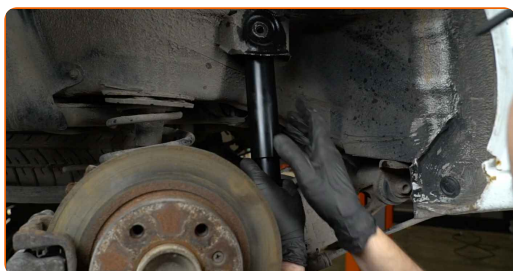

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.
VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98)


15 Installer fasgørelsesbolt.

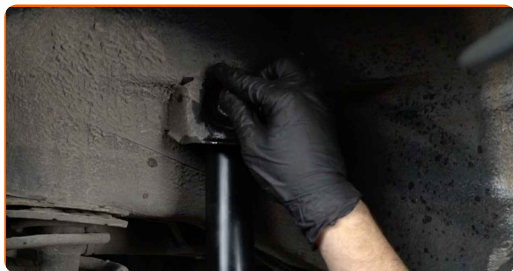


16 Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E18. Brug en skraldenøgle.




17 Installer fasgørelsesbolt.

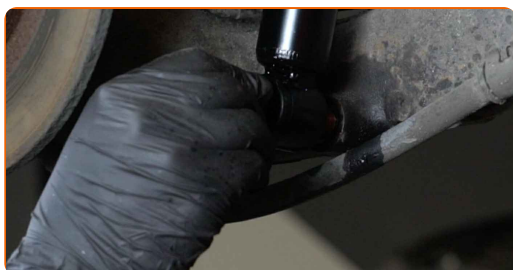


18 Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en skraldenøgle.

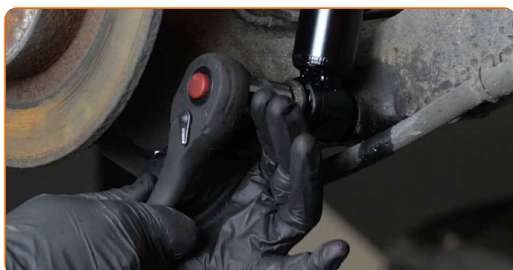


19 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

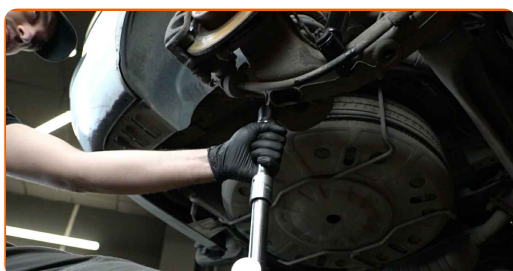


- 20** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

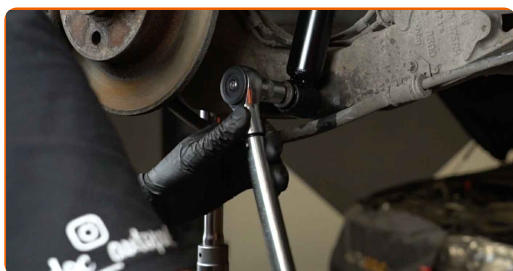

- 21** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

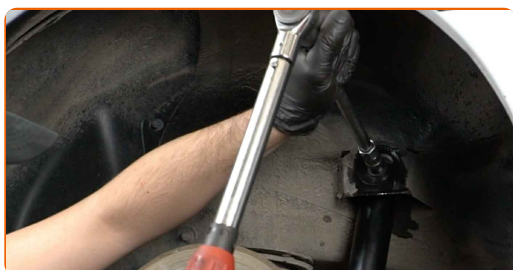


- 22** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

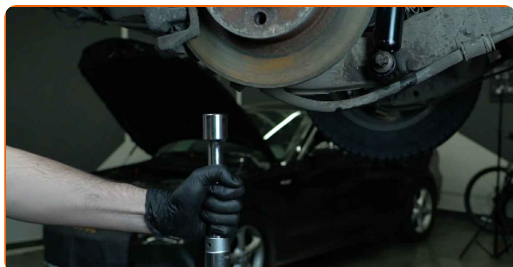


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


23 Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

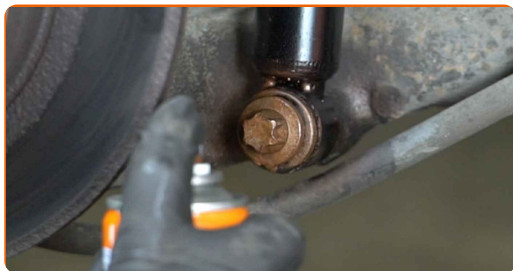

24 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

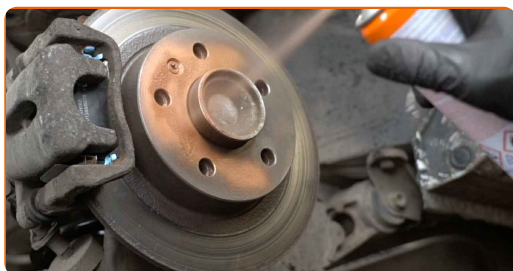

25 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

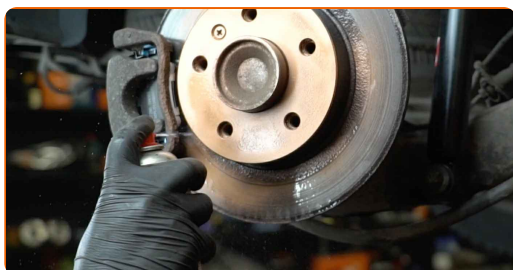

Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98)

27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



29

Fjern donkraft og klodser.

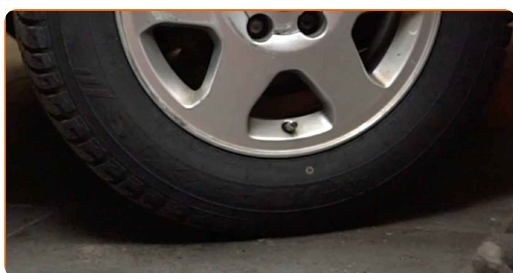

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.