




Udskift støddæmper bag  
- **VAUXHALL ZAFIRA Mk  
III (P12)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

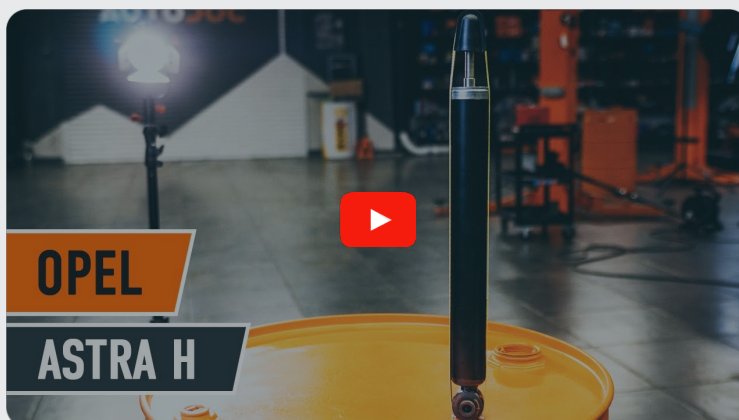

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VAUXHALL ZAFIRA MK III (P12). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.E20
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Sikre hjulene med klodser.

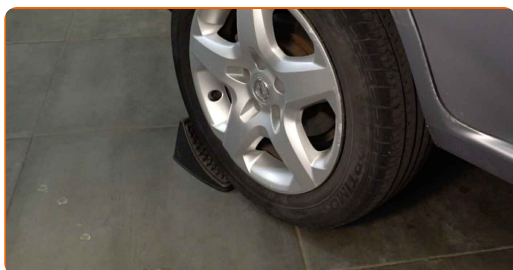

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

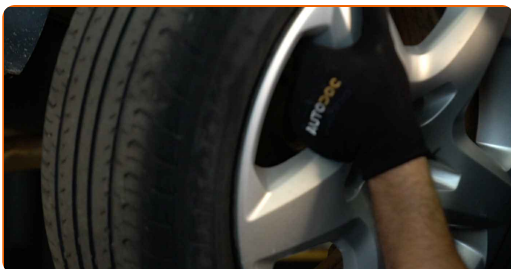

6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

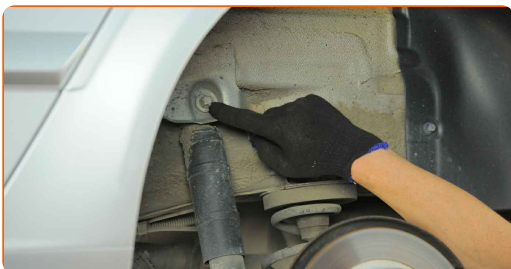

7

Løsen den nedre befæstigelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en skraldenøgle.



8

Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.



9

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en skraldenøgle.




10

Fjern befæstigelsesbolten.



11

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

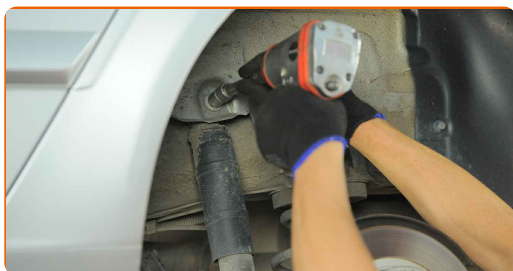


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12)


12

Fjern befæstigelsesbolten.

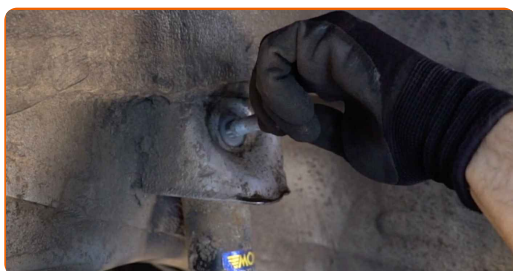


13

Fjern støddæmperen.

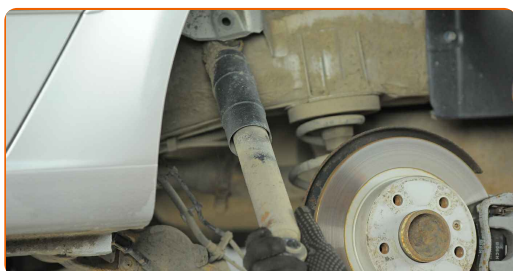

14

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

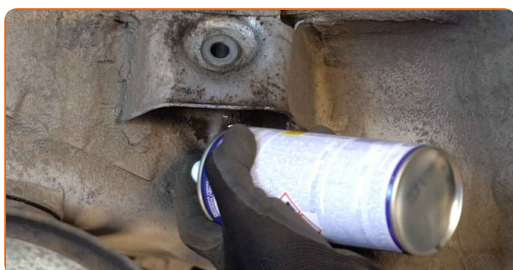

Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12). Råd:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal dupumpe den 3-5 gange manuelt.

15

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.




AUTODOC anbefaler:

- VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.


16

Installer fastgørelsesboltene (2 styk).

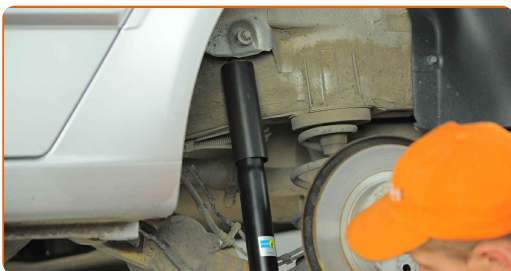

17

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

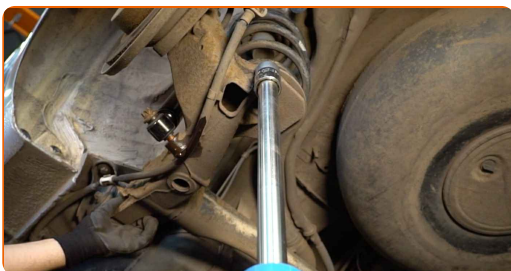



- 18** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



- 19** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.




- 20** Fjern monteringen fra under den bagørske akselstang.



**AUTODOC anbefaler:**

- VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

**21** Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

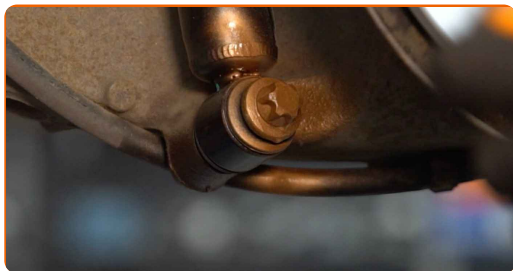

**22** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**23** Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: støddæmper – VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**24** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12)

**25**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



**26**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



**27**

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.