



Udskift fjederben for -  
**Mercedes Vito W639** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.0 (140 KW / 190 PS), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 109 CDI 2.2, (+ 12)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – MERCEDES VITO W639.  
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Torx bits T25
- Torx bits T40
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №21
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.20
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk kompressor
- Øreklemmetænger
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: fjederben – Mercedes Vito W639. AUTODOC anbefaler:

- Begge de forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – MERCEDES VITO W639. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.



4

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes Vito W639

5

Fjern hjulet.




6


Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7


Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en kombinøgle № 18. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.

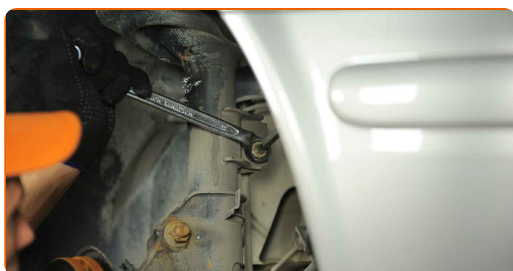


**8** Fjern stabilisator stangen.

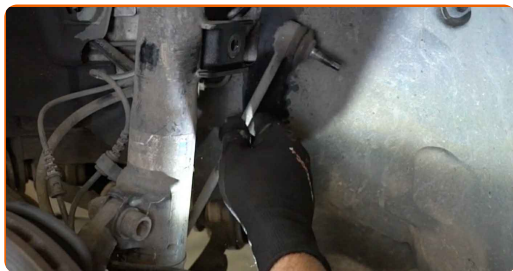

**9** Frigør bremseslangen fra fjederbenet. Brug en skruetrækker med lige kær.

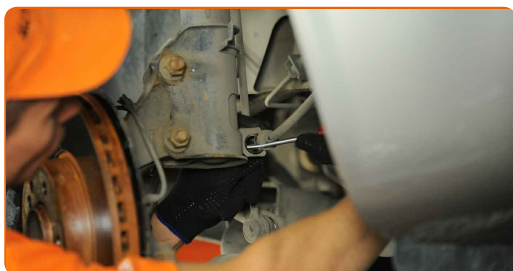


**10** Træk stikket ud til ABS sensoren. Løsen befæstigelsen til bremseklods slidsensor kabel fra fjederbenet. Brug en skruetrækker med lige kær.

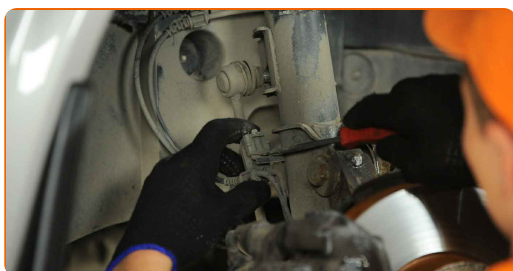


**11** Rengør befæstigelserne der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




- 12** Skru befæstigelse af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.

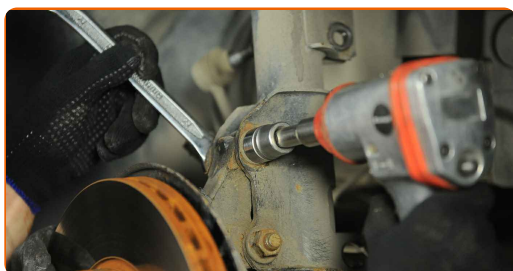

- 13** Fjern befæstigelsesboltene.

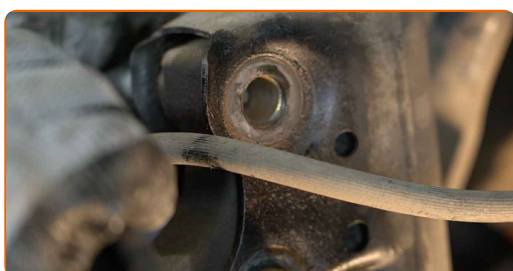


- 14** Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

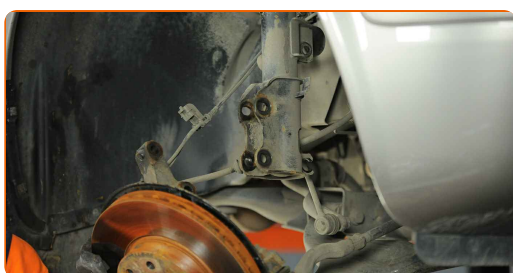

- 15** Sænk bilen.



**16** Åbn motorhjælmen.

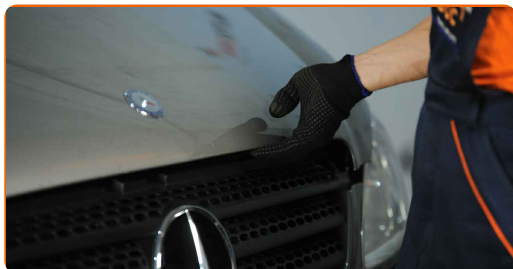


**17** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**18** Skru befæstigelse af på torpedopladen. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.



**19** Fjern clipsen fra plastik vindskjoldet. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug øreklemmetænger.

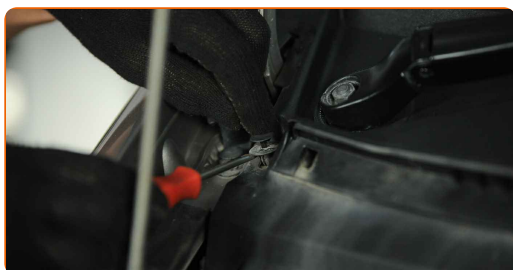

**20** Løsne skruerne på vinduesviskerarmene. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.





**21** Fjern viskerarmene.



**22** Frigør forrudevasker dyse slange.




**23** Løft op og fjern kølergrillen. Brug en skruetrækker med lige kær. Brug en skruldøgle.




**24** Tag kabinefilterets beslag ud. Brug Torx T25. Brug en skruldøgle.



**25** Fjern nedre vinduesvisker plastik grill.

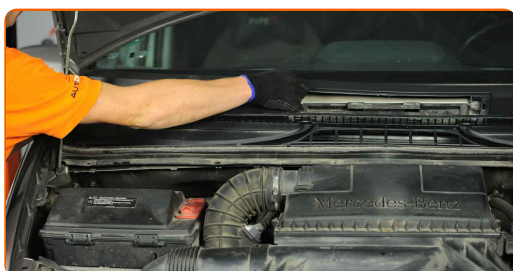


**26** Frigør forrudevasker dyse slange.

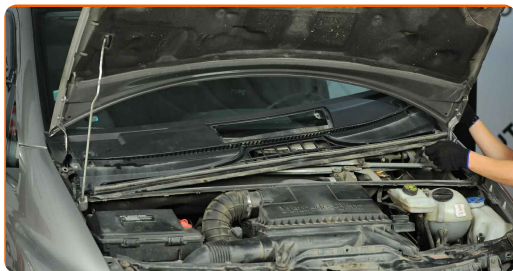


**27** Løsen befæstigelseerne til vinduesvisker stængernes panel. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.




**28** Fjern panelet der er samlet med vinduesvisker stængerne.

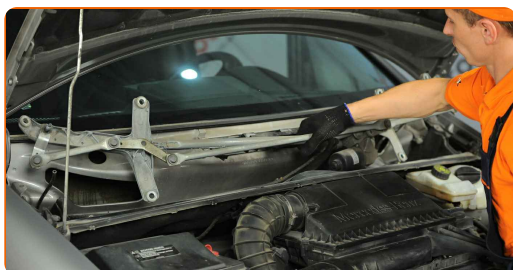

**29** Træk stikket ud til viskermotoren. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

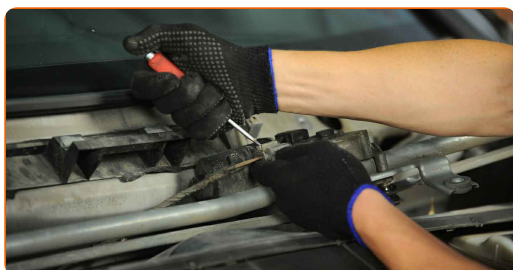


**30** Fjern fjedrebenedets monteringskappe. Brug en skruetrækker med lige kær. v.

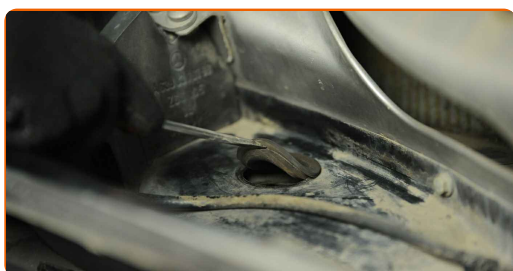

**31** Rengør den øvre befæstigelse af fjederbents beslag. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.


**32** Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

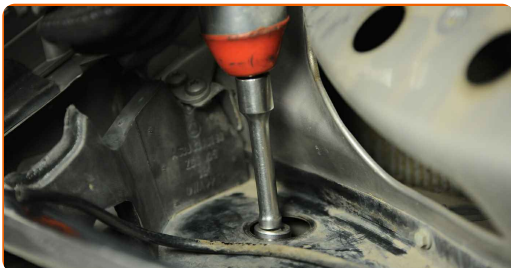


### Udskiftning: fjederben – Mercedes Vito W639. Råd:

- For at undgå skader, hold fjederben fast når du løsner fastgørelsesboltene.

**33** Fjern affjedningsstiveren.

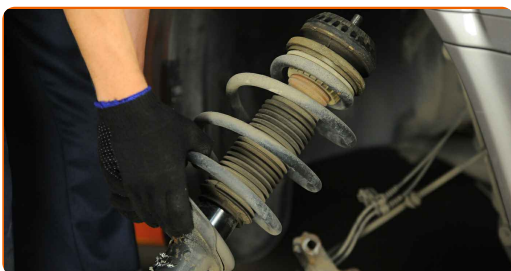

**34** Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.

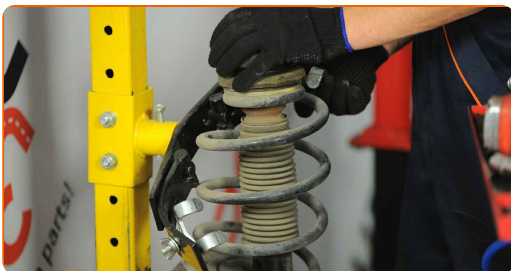


Udskiftning: fjederben – Mercedes Vito W639. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.


35

Tryk fjederen sammen.

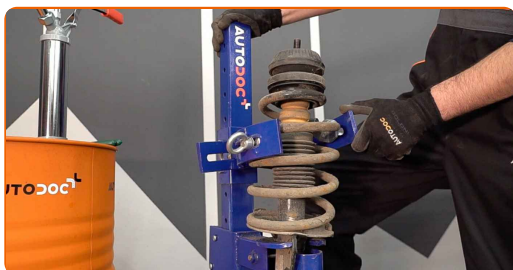


36

Behandel fjederbenets stang. Brug WD-40 spray.

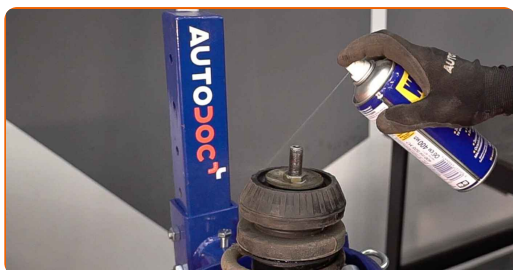


37

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle №20. Brug en skraldenøgle.

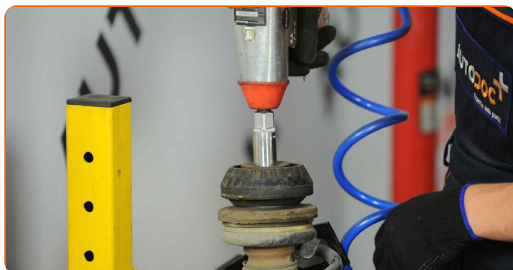

**38** Fjern støddæmper ophænget, støvmanchet og stødstop.

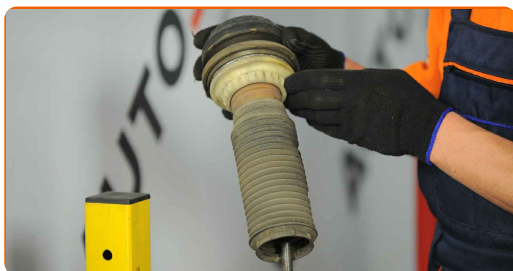


**AUTODOC anbefaler:**


- Udskiftning: fjederben – Mercedes Vito W639. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

**39** Frigør spolefjederen.

**40** Fjern fjedren.

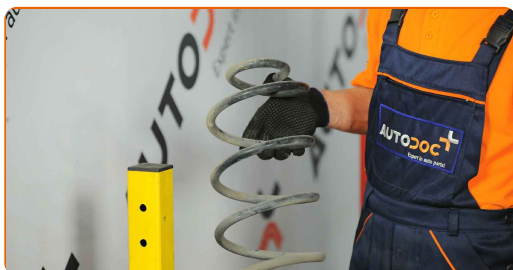

**41** Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

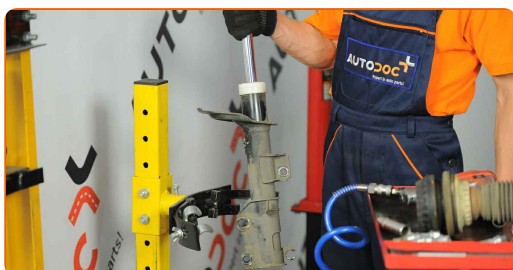


Udskiftning: fjederben – Mercedes Vito W639. Råd fra AUTODOC:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


42

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

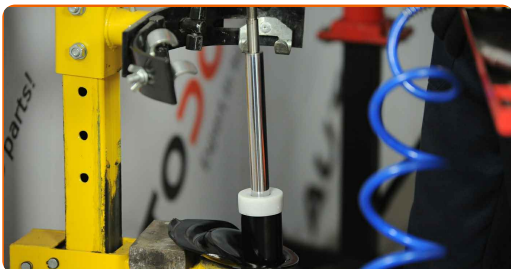


43

Monter fjederen på støddæmperen.

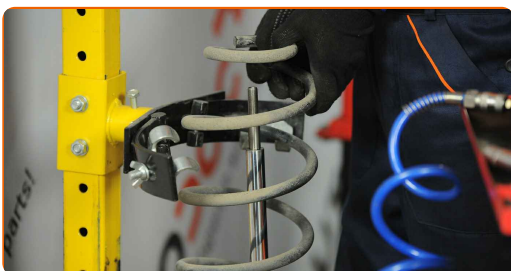

44

Installer ophængen, støvmanchet og stødstop på den nye støddæmper.

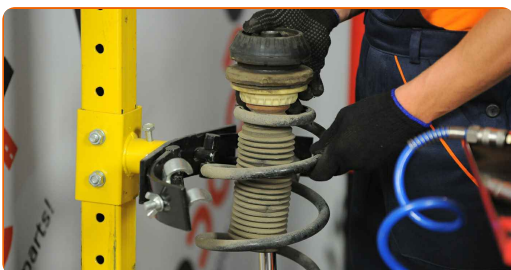

45

Tryk fjederen sammen.

- 46** Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle N°20. Brug en momentnøgle. Stram den til 56 Nm moment.




Udskiftning: fjederben – Mercedes Vito W639. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

- 47** Dekomprimer fjederen.

- 48** Fjern det samlede fjederben.

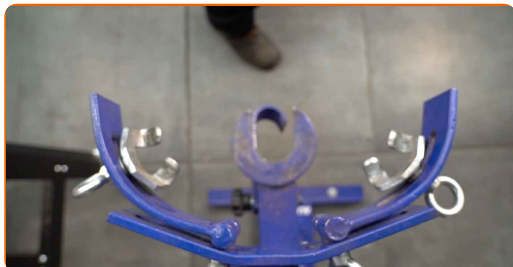

- 49** Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

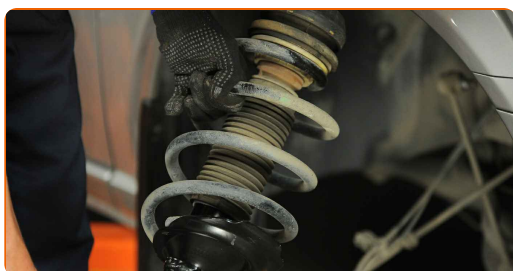

- 50** Skru tårnlejet af stiverens beslag.


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. Mercedes Vito W639


- 51** Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 56 Nm moment.



- 52** Påsæt fjederbenets beslagdæksel.

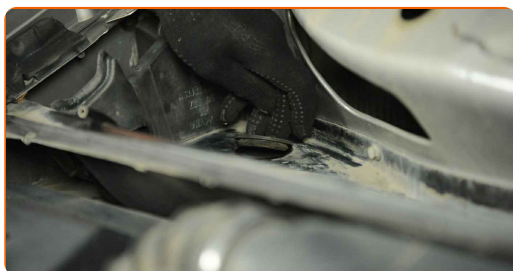


- 53** Sæt stikket i til viskermotorer.

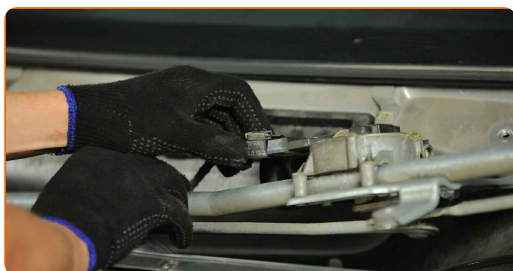


- 54** Installer panelets samling med vinduesvisker stængerne.




- 55** Skru befæstigelse ind til vinduesvisker stængernes panel. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

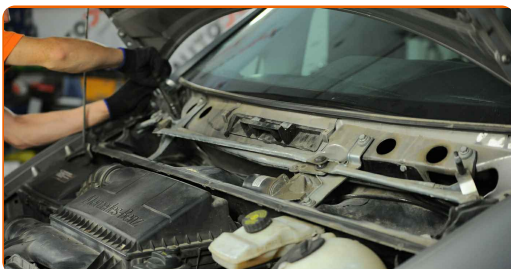


- 56** Forbind forrudevasker dyse slange.

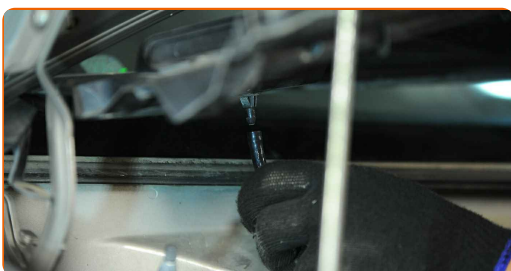

- 57** Installer og sikre kølergrillen.

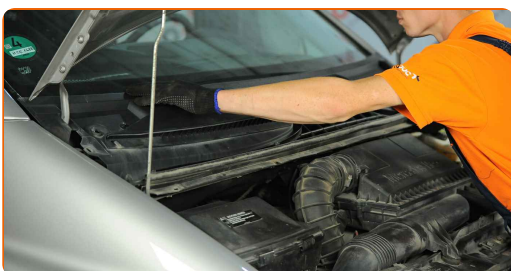


- 58** Monter kabinefilterets beslag. Brug Torx T25. Brug en momentnøgle. Stram den til 11 Nm moment.

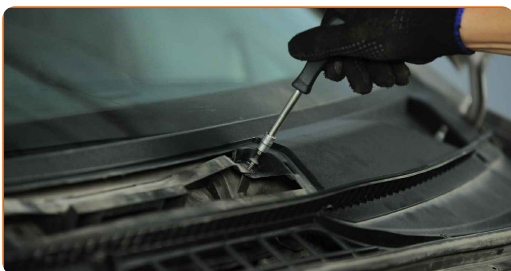

59

Stram befæstigelseerne til på torpedopladen. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

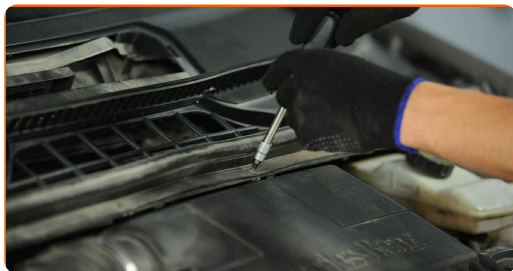


60

Installer og sikre kølergrillen.




61

Påsæt befæstigelsen til vinduesvisker plastik grillen.

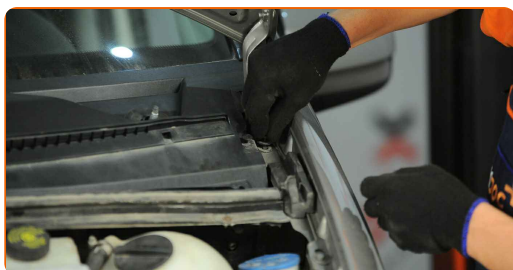


62

Monter viskerarmene igen.

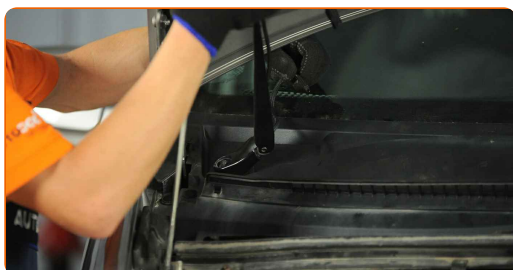

63

Stram fastgørelsen på viskerarmene. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.

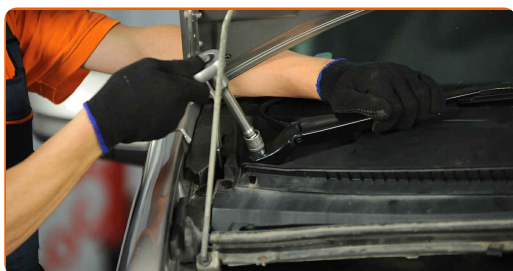

Udskiftning: fjederben – Mercedes Vito W639. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Forvis om ikke at forveksle viskerarmene på førersiden og passagersiden.

64

Forbind forrudevasker dyse slange.



65

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

66

Luk motorhjelmen.



67

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

68

Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

69

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.



70

Installer fastgørelsesboltene.



71

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.+75°




### AUTODOC anbefaler:


- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

72


Fastgør stabilisatorforbindelsen på stiveren.

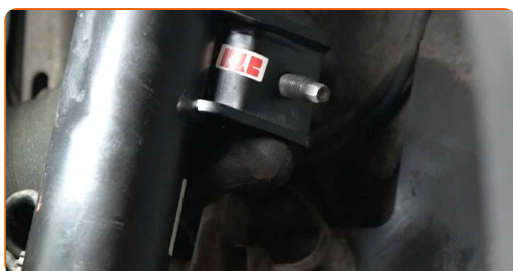

- 73** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 18. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.

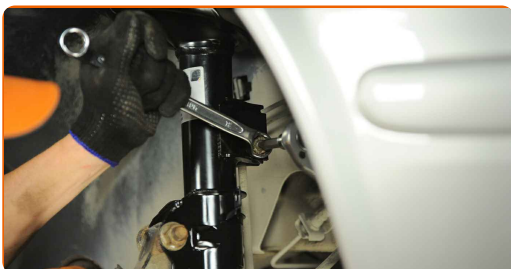


- 74** Fastgør bremseslangen til stiveren. Brug en skruetrækker med lige kærv.

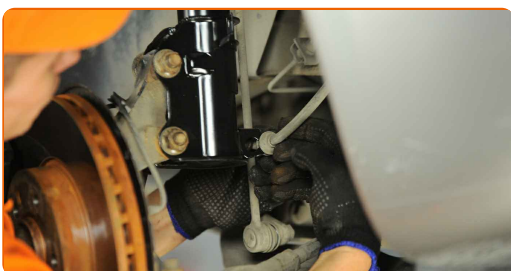

- 75** Forbind ABS-sensorkablets fastgørelse til stiveren. Forbind befæstigelsen fra bremseklods slidsensorkabel til fjederbenet.



- 76** Behandl fjederbenets befæstigelser. Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

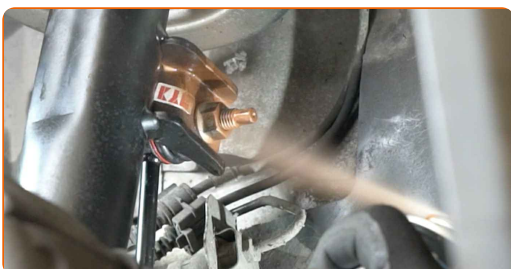


77

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



78

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

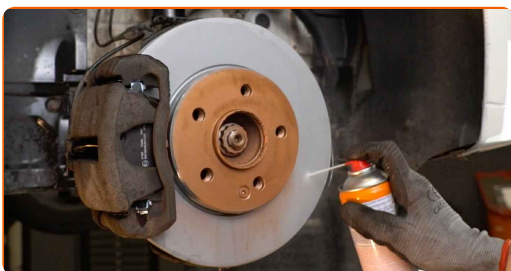


### Udskiftning: fjederben – Mercedes Vito W639. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

79

Installer hjulet.

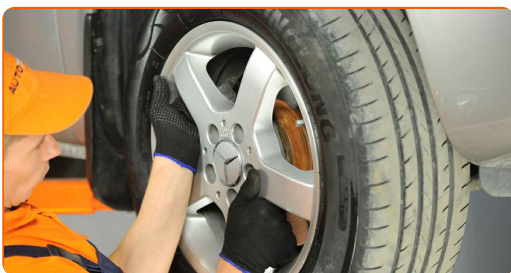

### Udskiftning: fjederben – Mercedes Vito W639. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

80

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.




81

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.



82

Fjern donkraft og klodser.

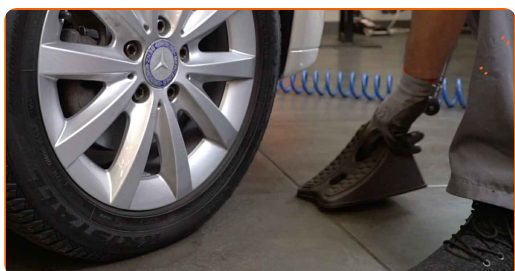

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES VITO W639**

**STØDDÆMPER TIL MERCEDES: KØB NU**

**STØDDÆMPER TIL MERCEDES VITO W639: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.