



Udskift bremseskiver bag  
- **Mercedes Vito W639** |  
Brugermanvishing

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO kasse (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 116 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO Bus (W639) 113 CDI 2.2 4x4, (+ 36)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES VITO W639. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

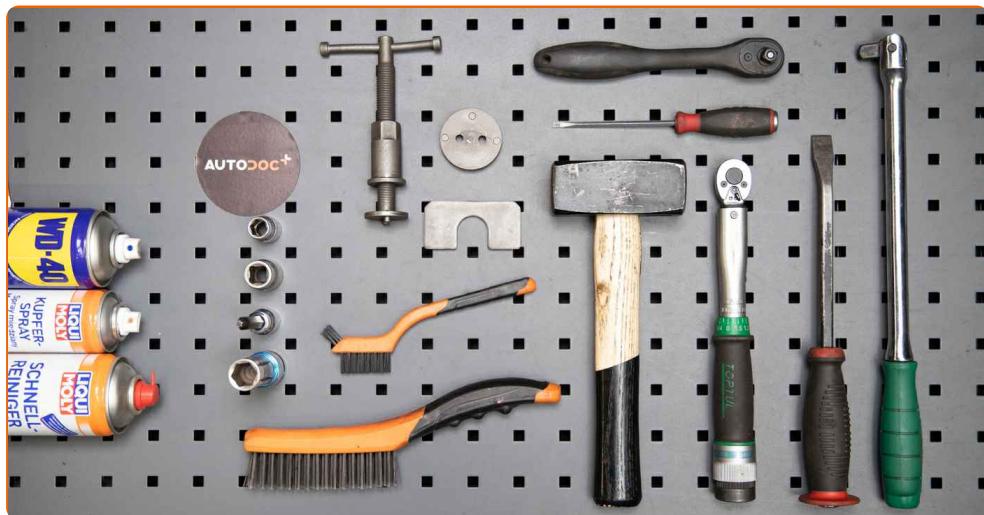

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Flad Skruetrækker
- Hammer
- Køben
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**

## Udskiftning: bremseskiver – Mercedes Vito W639. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift bremseskiverne på bilen Mercedes Vito W639 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremse.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MERCEDES VITO W639. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.



**3**

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

**4**

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



### Udskiftning: bremseskiver – Mercedes Vito W639. Fagfolk anbefaler:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**6**

Fjern hjulet.




7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8

Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

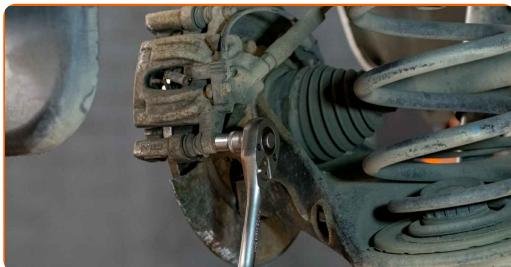

9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.

11

Fjern bremsekaliberen.



## Udskiftning: bremseskiver – Mercedes Vito W639. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifte og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12

Fjern bremseklodserne.




13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**14**

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

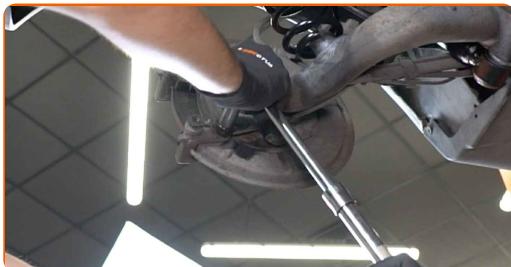**15**

Fjern kaliberens beslag.

**16**

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**17**

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

**18**

Fjern bremseskiven. Brug en hammer.



19

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



20

Installer bremseskiven.



21

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.



22

Bevæg parkerings bremseskoene mod tromlen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

23

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



## Udskiftning: bremseskiver – Mercedes Vito W639. Fagfolk anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


24

Installer bremsekaliberens beslag.



25

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 106 Nm moment.

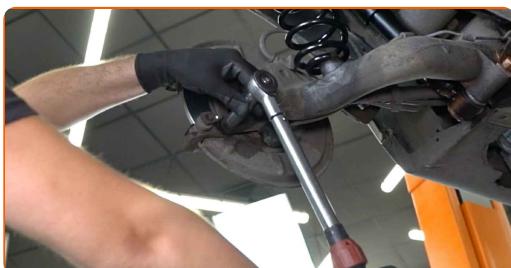

26

Installer bremseklodserne.



27

Behandel bremsekaliber cylinder. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



## Udskiftning: bremseskiver – Mercedes Vito W639. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**28**

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremestempelværktøj.

**29**

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

**30**

Skru styrestifterne ind.

**31**

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 32 Nm moment.



32

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



33

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



### Udskiftning: bremseskiver – Mercedes Vito W639. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

34

Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Mercedes Vito W639

35

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




36

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 130 Nm moment.



37

Fjern donkraft og klodser.

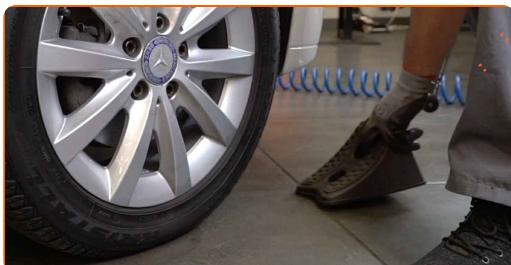

### Udskiftning: bremseskiver – Mercedes Vito W639. Råd:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

38

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



## AUTODOC anbefaler:

- Mercedes Vito W639 – Uden at starte motoren, træd på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES VITO W639****BREMSESKIVER TIL MERCEDES: KØB NU****BREMSESKIVER TIL MERCEDES VITO W639: BEDSTE  
HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.