



Udskift bremseskiver for -  
**VOLVO C30 (533) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO C30 (533) 1.6 D2, VOLVO C30 (533) 2.0 D3, VOLVO C30 (533) 2.0 D4, VOLVO C30 (533) 1.6, VOLVO C30 (533) 1.8, VOLVO C30 (533) 2.0, VOLVO C30 (533) 2.4 i, VOLVO C30 (533) 2.5 T5, VOLVO C30 (533) 1.6 D, VOLVO C30 (533) 2.0 D, VOLVO C30 (533) 2.4 D5, VOLVO C30 (533) 2.4 T5, VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel, VOLVO C30 (533) 2.0 FlexFuel, VOLVO C30 (533) Electric, (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VOLVO V50 (545) 1.6 D

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VOLVO C30 (533).  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.15
- Hjul slag topnøgle N°19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

### Udskiftning: bremsekiver – VOLVO C30 (533). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift bremsekiverne på bilen VOLVO C30 (533) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremsekiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremsekiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSEKIVER – VOLVO C30 (533). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.

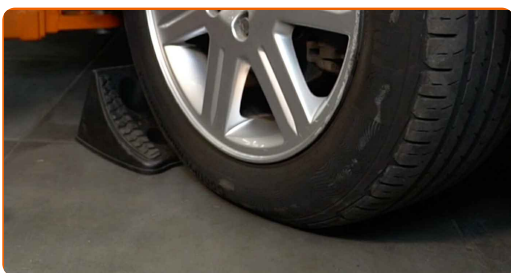

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

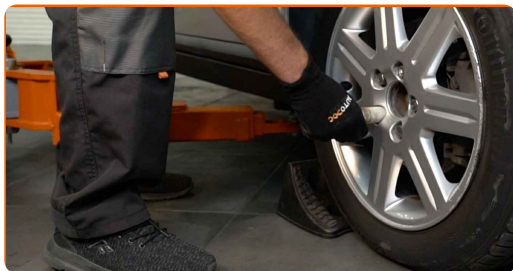


4

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.

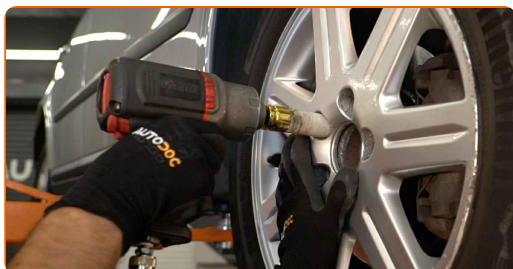

### Udskiftning: bremse skiver – VOLVO C30 (533). Råd:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6


Fjern hjulet.




**7** Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

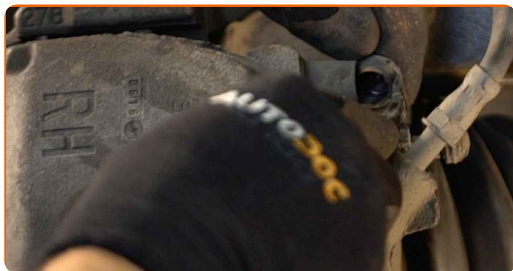

**8** Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

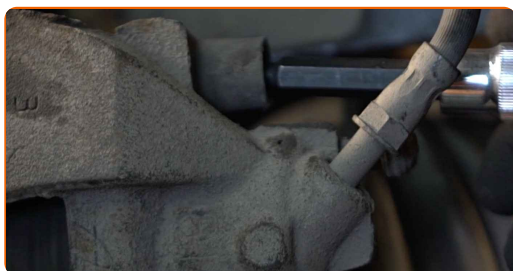

**9** Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

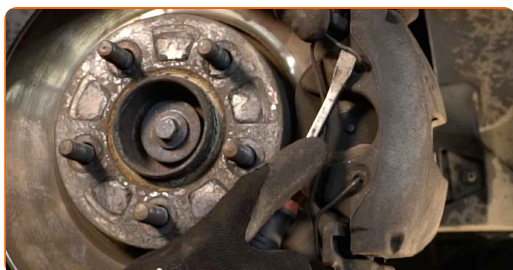


**10** Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen.

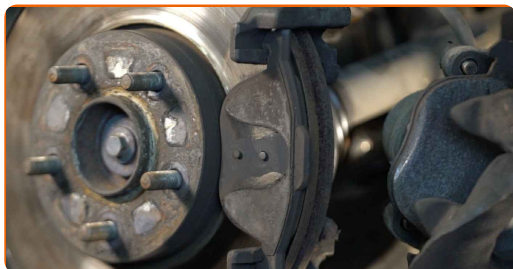


Udskiftning: bremsekiver – VOLVO C30 (533). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

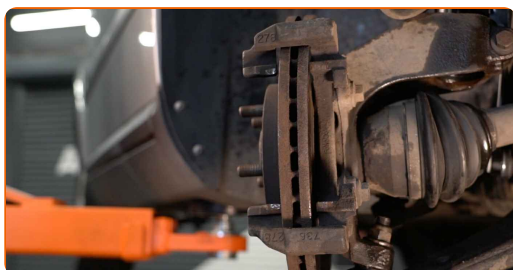




**13** Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**14** Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.



**15** Fjern kaliberens beslag.

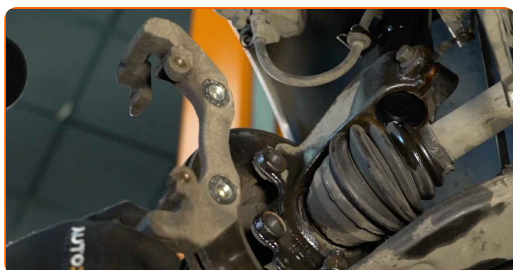


**16** Fjern bremseeskiven.





17

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

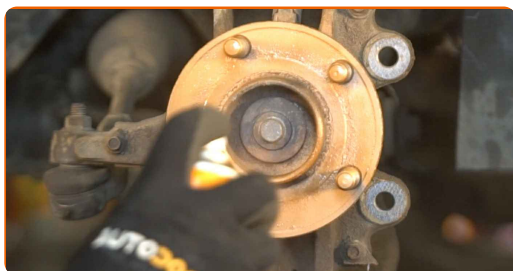


18

Installer bremseskiven.



19

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

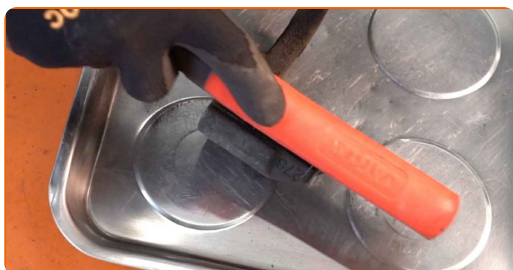


### AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: bremseskiver – VOLVO C30 (533). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

20

Installer bremsekaliberens beslag.

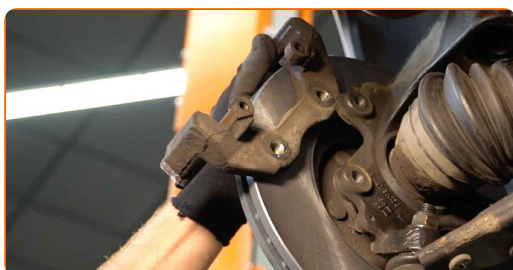

**21** Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

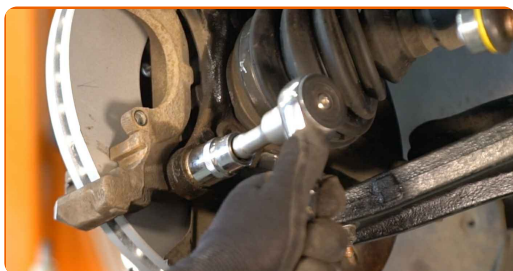


**22** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

Udskiftning: bremseklodser – VOLVO C30 (533). AUTODOC anbefaler:

- Efter påføring af spray, vent få minutter.


**23** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

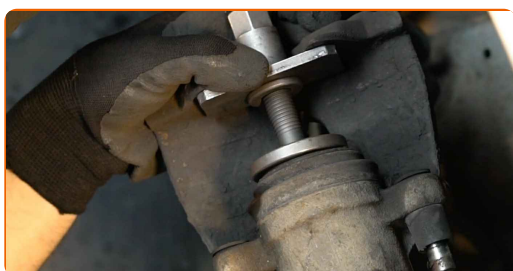


**24** Installer bremseklodserne.




**25** Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

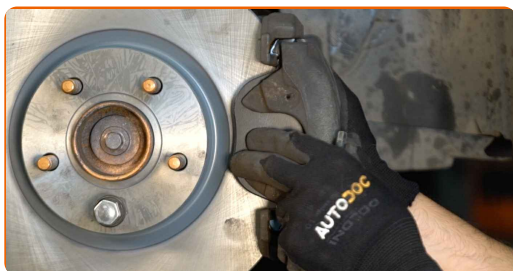


**26** Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

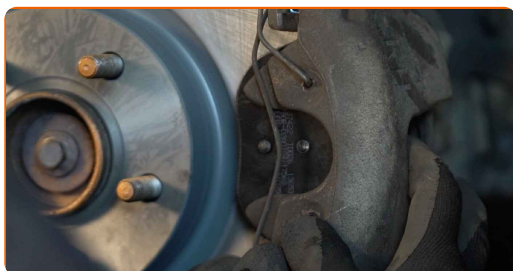

**27** Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

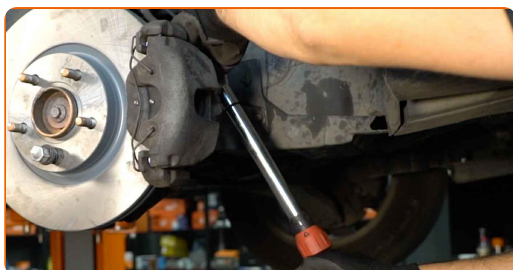


**28** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

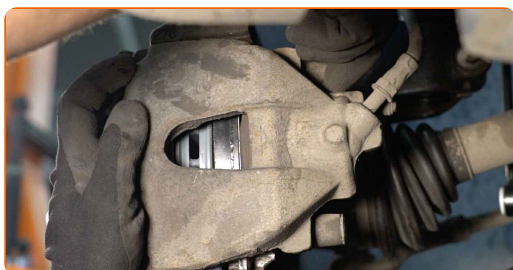


29

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

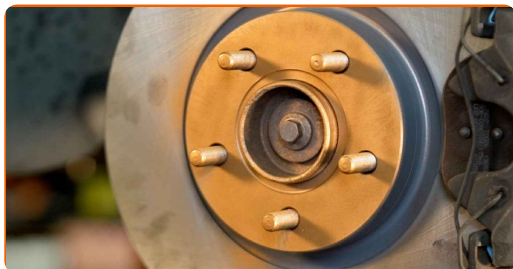

30

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

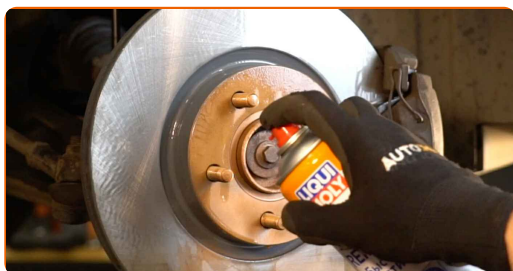

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseskiver – VOLVO C30 (533). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

31


Installer hjulet.




**Udskiftning: bremseskiver – VOLVO C30 (533). Råd fra AUTODOC:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


**32** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

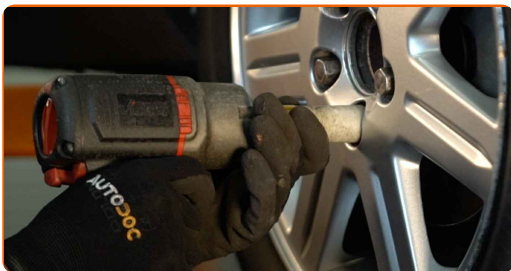

**33** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

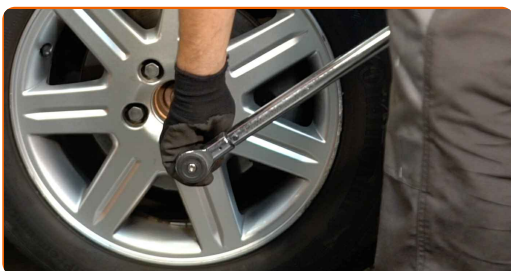

**34** Fjern donkraft og klodser.

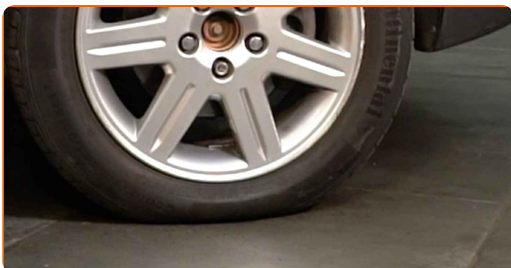

**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseskiver – VOLVO C30 (533). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

**35** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



Udskiftning: bremseeskiver – VOLVO C30 (533). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

36

Luk motorhjælmen.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.