



Udskift bremseklodser
for - **VOLVO C70 II**
Cabriolet (542) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.0 D3, VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.0 D4, VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4, VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 i, VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.5 T5, VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 D5, VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.0 D, VOLVO C70 II Cabriolet (542) 2.4 D

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VOLVO V50 (545) 1.6 D

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – VOLVO C70 II
CABRIOLET (542). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:



- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Hjul slag topnøgle N°19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseklodser – VOLVO C70 II Cabriolet (542). AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – VOLVO C70 II CABRIOLET (542). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




2

Sikre hjulene med klodser.

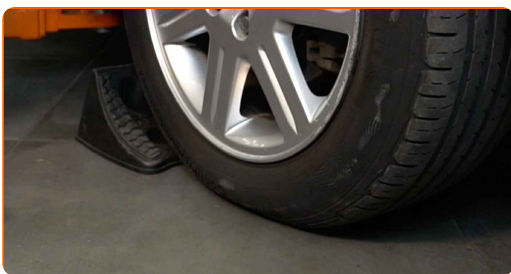

3

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

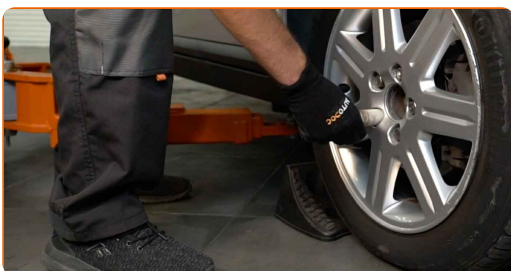

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VOLVO C70 II Cabriolet (542)

6 Fjern hjulet.

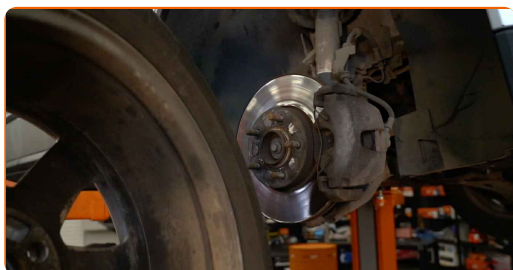


7 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

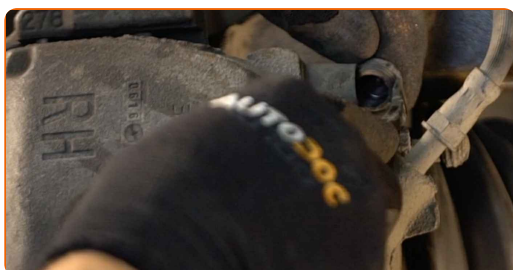

8

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

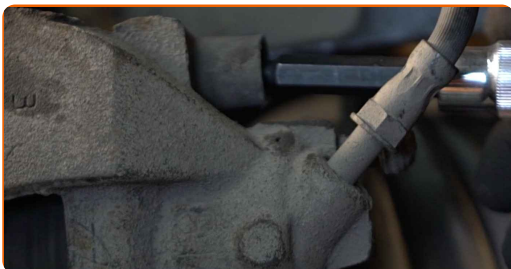

9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



10

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseklodser – VOLVO C70 II Cabriolet (542). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

12

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

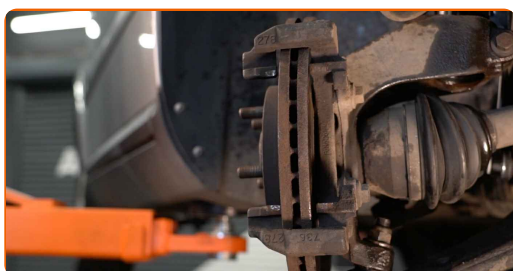

Udskiftning: bremseklodser – VOLVO C70 II Cabriolet (542). Råd:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

- 13** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



- 14** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – VOLVO C70 II Cabriolet (542). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

- 15** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



Udskiftning: bremseklodser – VOLVO C70 II Cabriolet (542). Fagfolk anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

16

Installer de nye bremseklodser.




Udskiftning: bremseklodser – VOLVO C70 II Cabriolet (542). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


17

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

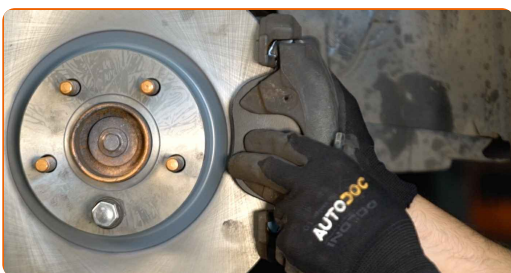


18


Monter bremsekaliberens holdefjeder.

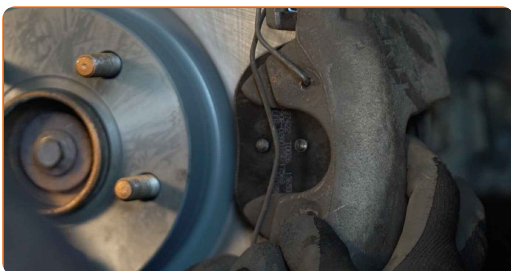

19 Stram bremskaliber befæstigelse. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

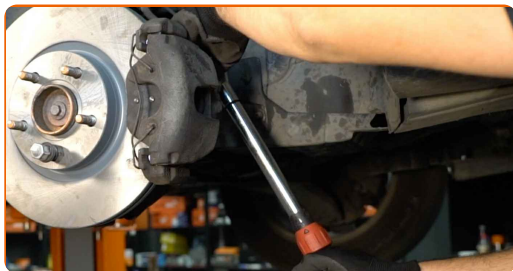

20 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

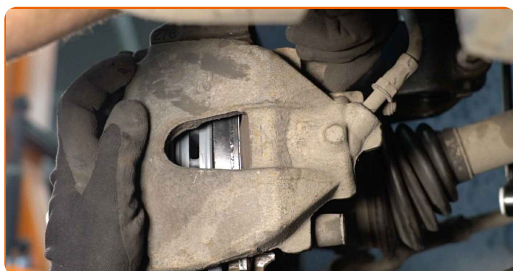

21 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



22 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – VOLVO C70 II Cabriolet (542). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer hjulet.

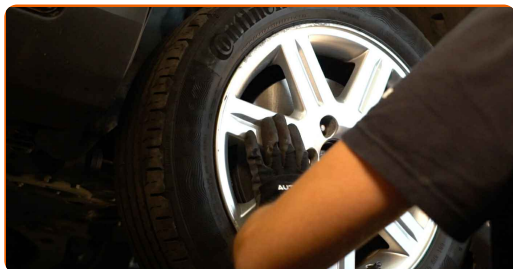

Udskiftning: bremseklodser – VOLVO C70 II Cabriolet (542). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

24

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



26

Fjern donkraft og klodser.

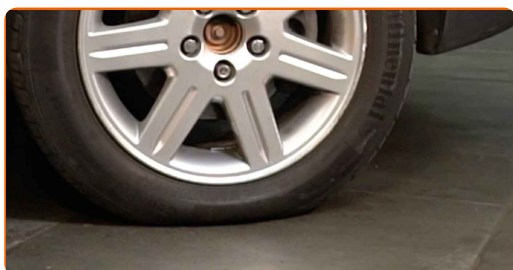

Udskiftning: bremseklodser – VOLVO C70 II Cabriolet (542). Råd fra AUTODOC:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

27

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



AUTODOC anbefaler:

- VOLVO C70 II Cabriolet (542) – Tråd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.

28

Luk motorhjælmen.

Udskiftning: bremseklodser – VOLVO C70 II Cabriolet (542). Fagfolk anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.