



Udskift bærekugle for -
VOLVO S60 I (384) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO S60 I (384) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4 T, VOLVO S60 I (384) 4.0 T5, VOLVO S60 I (384) 2.4 D5, VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD, VOLVO S60 I (384) 2.0 T, VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG), VOLVO S60 I (384) 2.5 R T AWD, VOLVO S60 I (384) 2.4 D, VOLVO S60 I (384) 2.5 T, VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD, VOLVO S60 I (384) 2.4 T5, VOLVO S60 I (384) 2.3 T5, VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG), VOLVO S60 I (384) 2.4 CDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5

UDSKIFTNING: BÆREKUGLE – VOLVO S60 I (384).
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

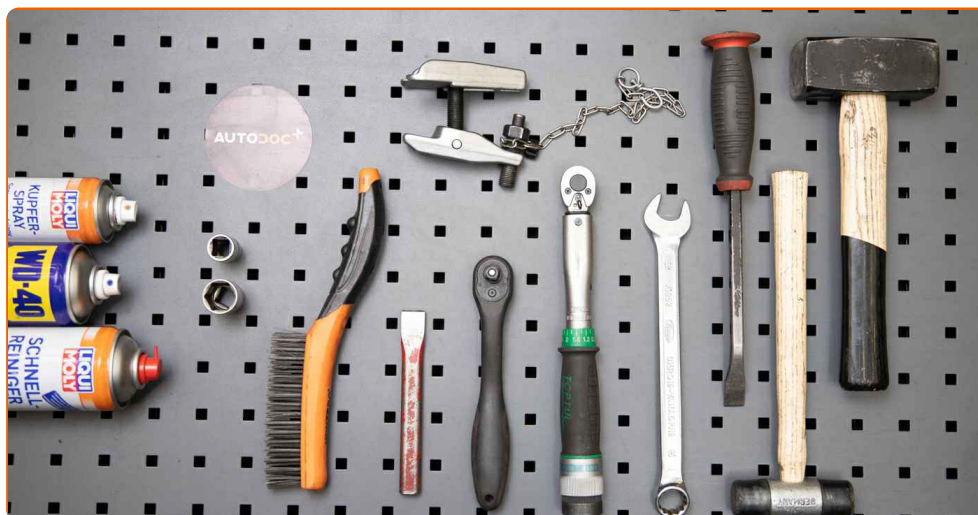

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Hammer
- Fladmejsel
- Gummihammer
- Kugleledsafrækker
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bærekugle – VOLVO S60 I (384). Råd:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre kugleled.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BÆREKUGLE – VOLVO S60 I (384). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

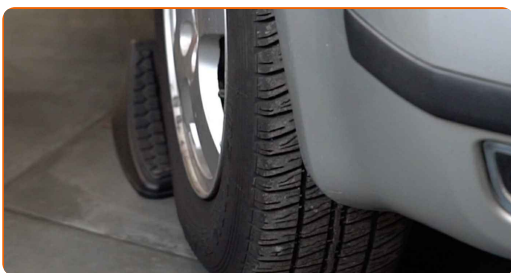

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

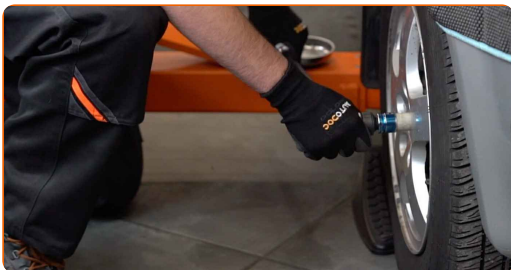

3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VOLVO S60 I (384)

5

Fjern hjulet.



6

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



7

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bærearm. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.



8

Skrue kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



9 Fjern befæstigelsesboltene.

10 Tag kugleledet af styrekuglen. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer. Brug et koben.




11 Tag det sfæriske led af armen. Brug en lejeaftrækker.




12 Fjern kugleledet. Brug et koben.



13 Rengør kugleledets montagesæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

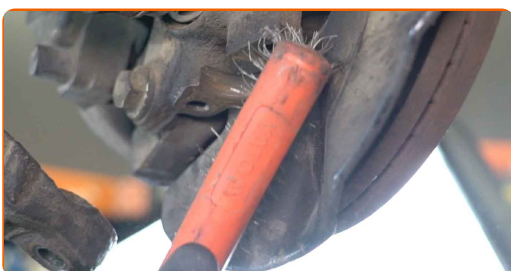


14 Installer et nyt kugleled. Brug et koben.

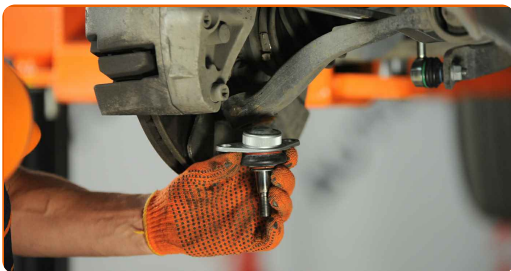


Udskiftning: bærekugle – VOLVO S60 I (384). Fagfolk anbefaler:

- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

15 Fastgør styrekuglen til bæreamen. Brug et koben.

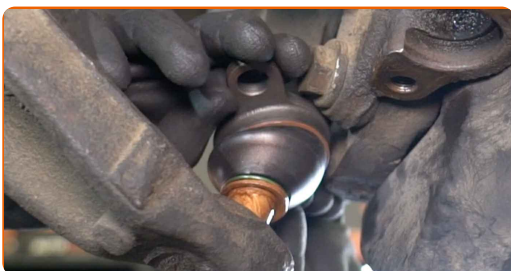


16 Forbind kugleleddet til styrekuglen. Brug et koben. Brug en gummihammer.

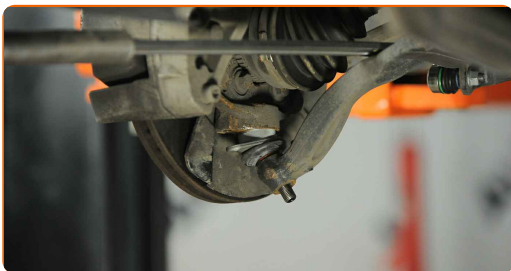


17 Installer fastgørelsesboltene.


18 Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.

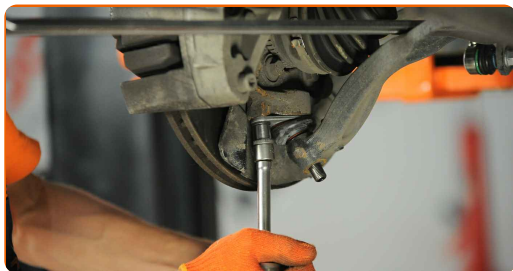

19 Stram befæstigelserne til der forbinder kugleleddet med bæreamen. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

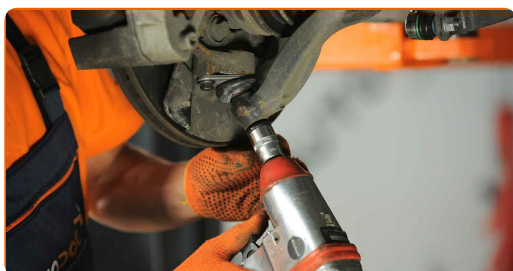

20 Behandl befæstigelserne til kugleleddet. Brug kobberfedt.

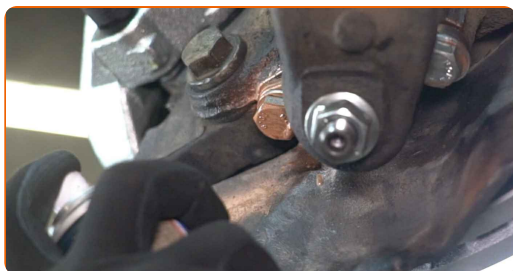

21 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



22

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bærekugle – VOLVO S60 I (384). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VOLVO S60 I (384)

24


Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



- 25 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.



- 26 Fjern donkraft og klodser.

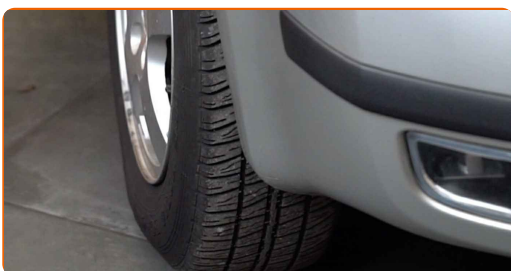

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREKUGLE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.