



Udskift pollenfilter -
VOLVO S60 I (384) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO S60 I (384) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4 T, VOLVO S60 I (384) 4.0 T5, VOLVO S60 I (384) 2.4 D5, VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD, VOLVO S60 I (384) 2.0 T, VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG), VOLVO S60 I (384) 2.5 R T AWD, VOLVO S60 I (384) 2.4 D, VOLVO S60 I (384) 2.5 T, VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD, VOLVO S60 I (384) 2.4 T5, VOLVO S60 I (384) 2.3 T5, VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (LPG), VOLVO S60 I (384) 2.4 CDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VOLVO V70 II (285) 2.0 T

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – VOLVO S60 I (384).
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Torx bits T20
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Plastik aftrækkerværktøj

Køb værktøj

Udskiftning: pollenfilter – VOLVO S60 I (384). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VOLVO S60 I (384) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Flyt passagersædet helt tilbage.



2 Skru befæstigelse af til fodpanelet i passagersiden. Brug en Phillips skruetrækker.



3

Fjern det beskyttende dæksel under handskerummet. Brug en plastik klipsptang.




4

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.



5

Fjern kabinefilterets dæksel.

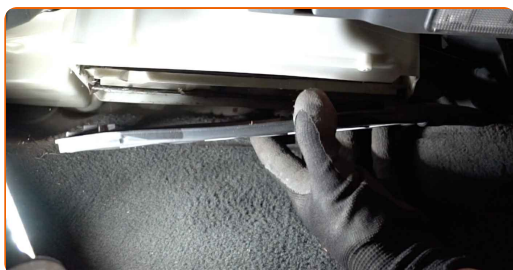

6

Fjern kabinefilteret.




Udskiftning: pollenfilter – VOLVO S60 I (384). Råd:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

7

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.

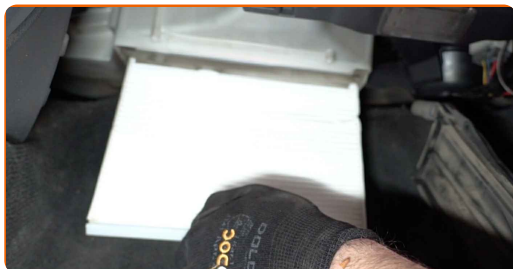

Udskiftning: pollenfilter – VOLVO S60 I (384). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- VOLVO S60 I (384) – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.


8

Monter kabinefilterets dæksel.



9

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

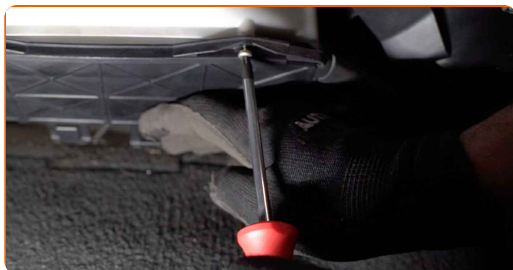

10 Monter og sæt det beskyttende dæksel fast under handskerummet.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – VOLVO S60 I (384). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelse.

11 Skru befæstigelse på til fodpanelet i passagersiden. Brug en Phillips skruetrækker.



12 Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelige position.



13 Slå tændingen til.

14 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

15

Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.