



Udskift tændrør - **VOLVO**  
**S60 I (384) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO S60 I (384) 2.4 T, VOLVO S60 I (384) 4.0 T5, VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD,  
VOLVO S60 I (384) 2.0 T, VOLVO S60 I (384) 2.5 T, VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD,  
VOLVO S60 I (384) 2.3 T5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VOLVO V70 II (285) 2.0 T

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VOLVO S60 I (384).  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

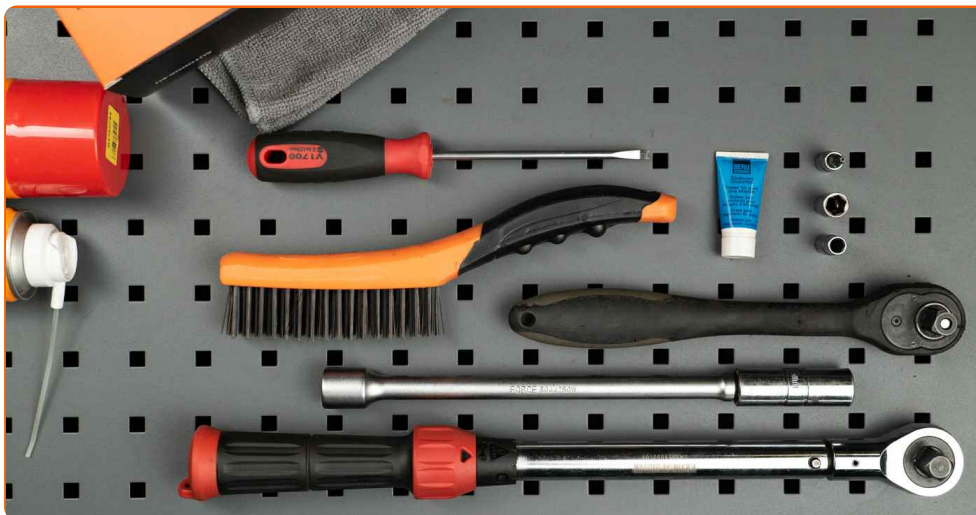

- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.10
- Torx bits T20
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændrør – VOLVO S60 I (384). AUTODOC anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VOLVO S60 I (384). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

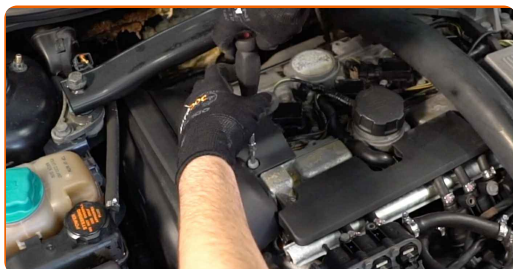


**4** Fjern motordækslet.

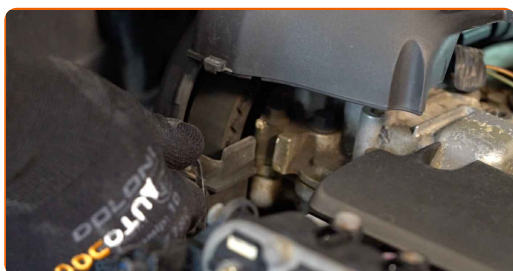


Udskiftning: tændrør – VOLVO S60 I (384). Råd:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.


**5** Træk stikket ud fra tændspolerne.

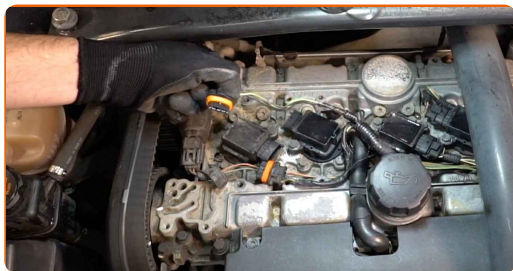

**6** Tag luftindtagsrørets fastgørelseselement af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

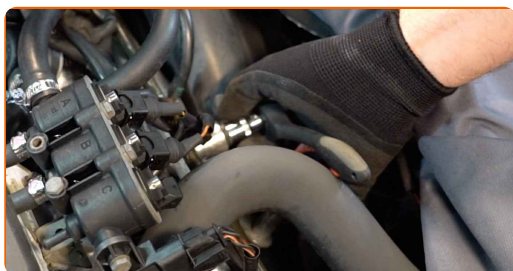


**7** Frigør luftindsugningsslængens klemmer. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

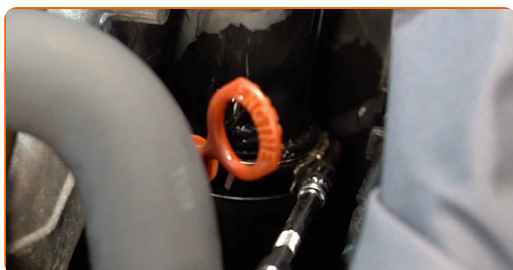


**8** Fjern luftindtagsrøret.




9 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

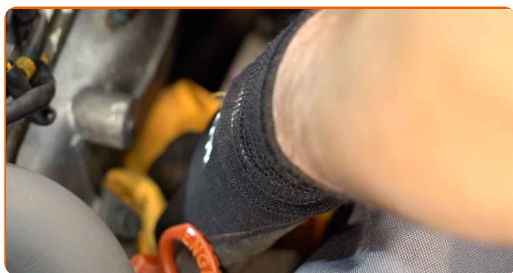

10 Skru tændspolens beslag af. Brug en topnøgle N°10.

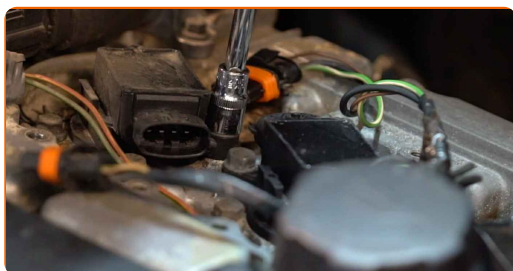


11 Tag tændspolen ud af tændrørsforbybning.

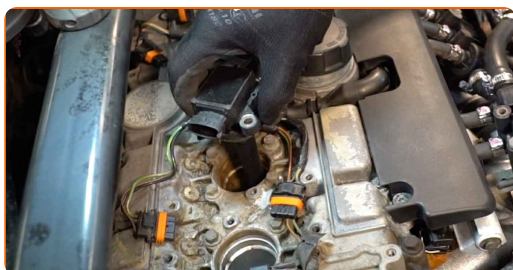

Udskiftning: tændrør – VOLVO S60 I (384). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

12 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

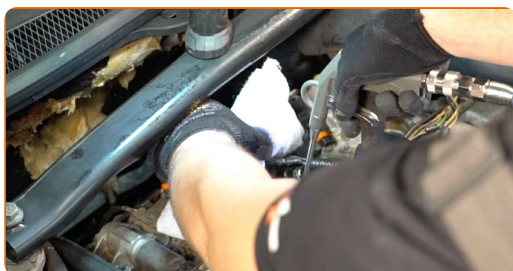


13

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

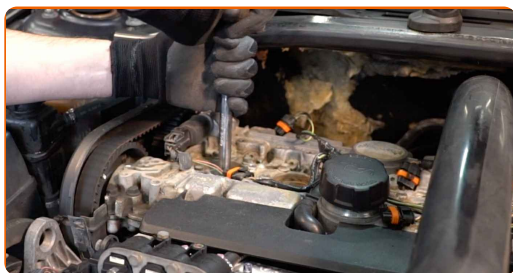

14

Tag tændrørene ud.

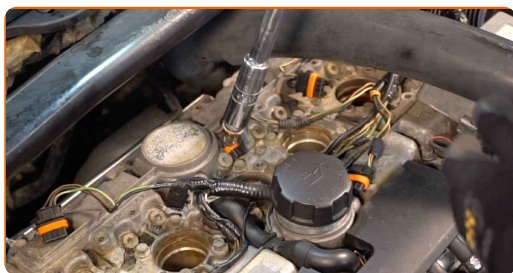

15

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgvind. Behandle overfladen af tilslutningerne af de nye tændrør. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.




16

Installer det nye tændrør i monteringsfor dybningen.




**17** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

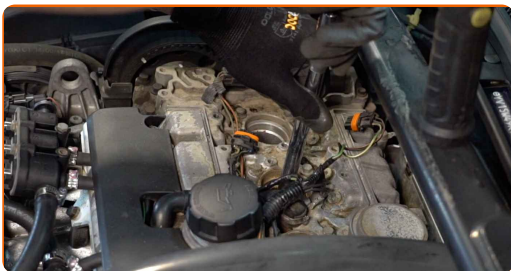


**Udskiftning: tændrør – VOLVO S60 I (384). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

**18** Behandl tændspole spidserne. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt. Brug en skruetrækker med lige kær.

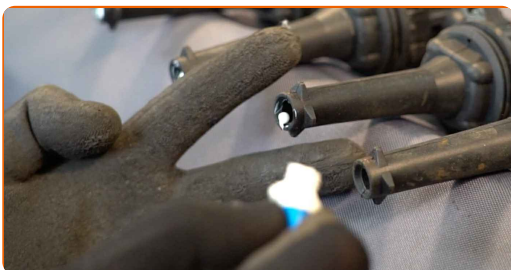

**19** Installer tændspolerne til tændrør brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

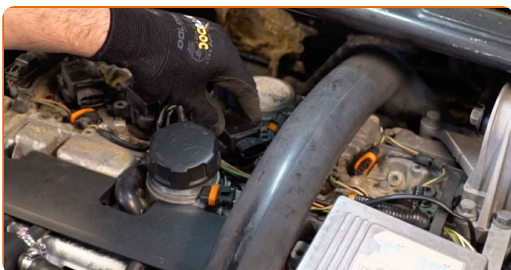




Udskiftning: tændrør – VOLVO S60 I (384). Råd fra AUTODOC:

- Følg installations sekvensen.


20

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.

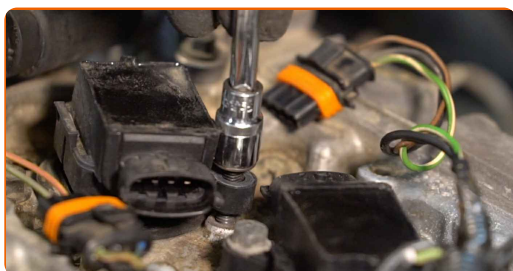


21

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.

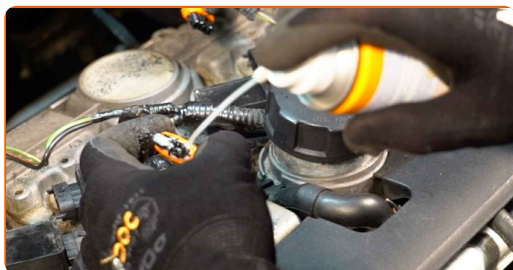


22


Tilslut stikkene til tændspolerne. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

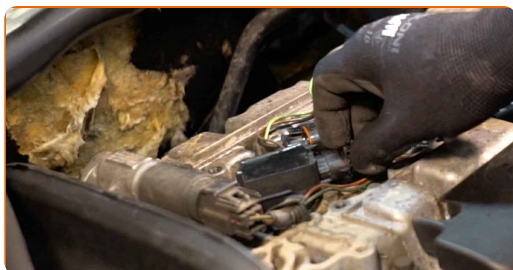


**23** Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.

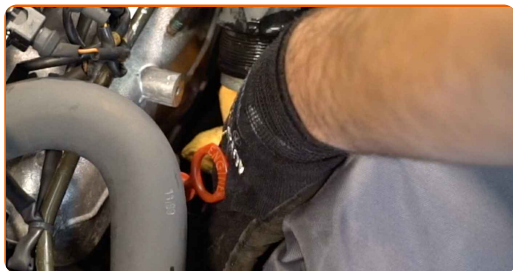


**24** Monter luftindtagsrøret og fastgør den.

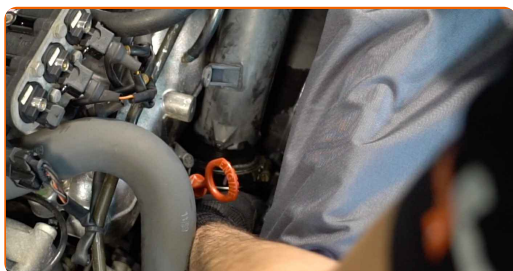


**25** Fastgør klammen på luftindsugningslangen. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

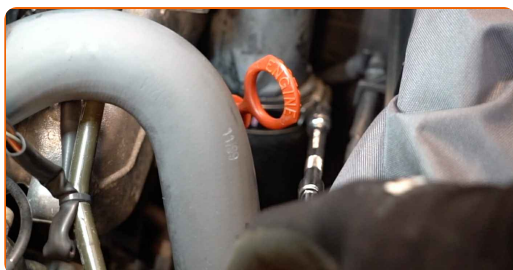

**26** Skru befæstigelsen ind til luftindtagsrøret. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

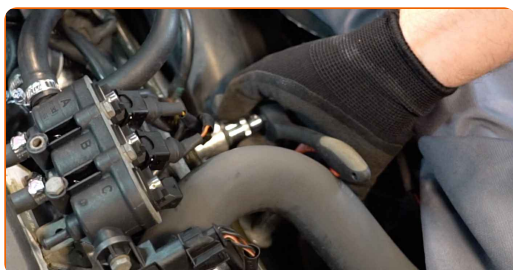

**27** Monter motordækslet og fastgør den.

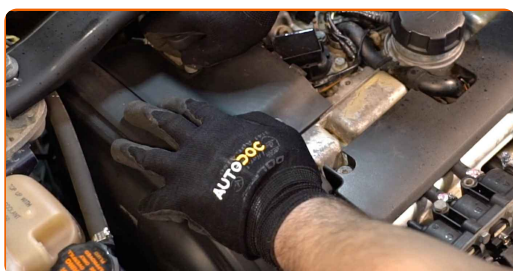

28

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

### Udskiftning: tændrør – VOLVO S60 I (384). Fagfolk anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

29

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

30

Sluk motoren.

31

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

32

Luk motorhjælmen.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.