



Udskift bremseskiver bag
- **VOLVO S80 I (184)** |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO S80 I (184) 2.4 T, VOLVO S80 I (184) 2.4 D5, VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG), VOLVO S80 I (184) 3.0, VOLVO S80 I (184) 3.0 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4 D, VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD, VOLVO S80 I (184) 2.5 T, VOLVO S80 I (184) 2.3 R, (+ 4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VOLVO V70 II (285) 2.0 T

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VOLVO S80 I (184).
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

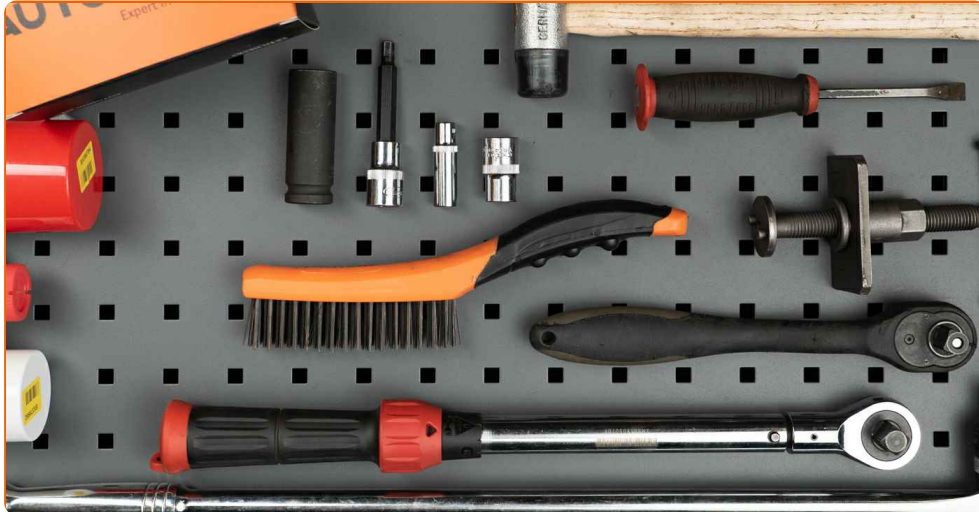

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Slag topnøgle N°10
- Slag topnøgle N°13
- Hjul slag topnøgle N°19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremseskiver – VOLVO S80 I (184). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift bremseskiverne på bilen VOLVO S80 I (184) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VOLVO S80 I (184) – skal foretages når motoren er slukket.


UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

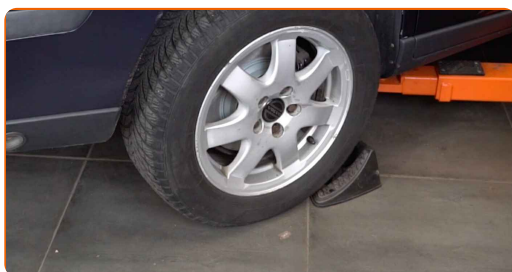

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

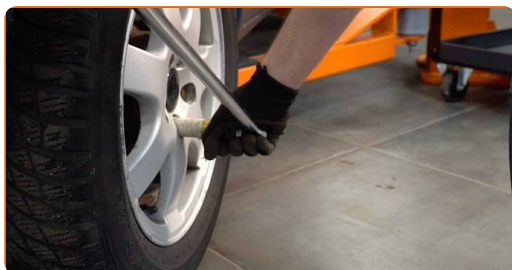

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VOLVO S80 I (184)


6 Fjern hjulet.

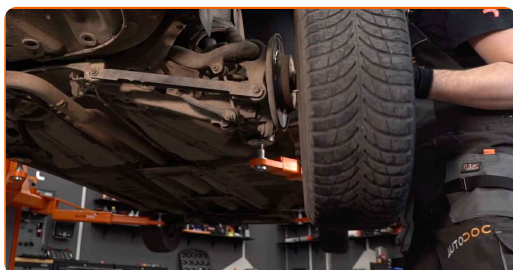

7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

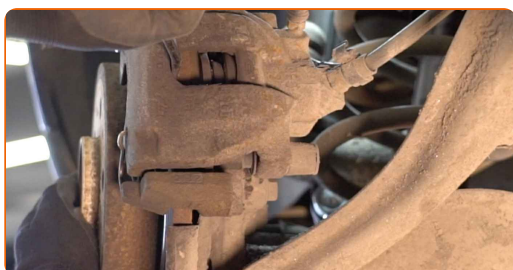

8 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

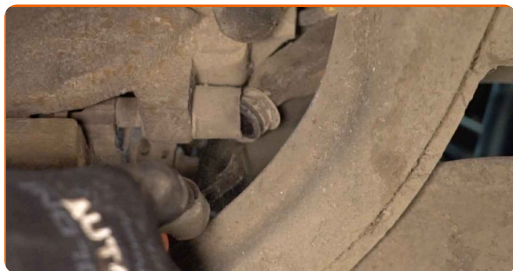


9 Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.



10 Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.



11 Fjern bremsekaliberen.

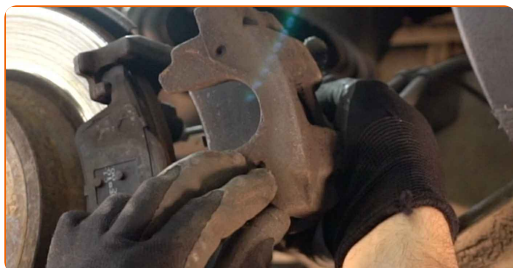


Udskiftning: bremseklodser – VOLVO S80 I (184). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


12

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

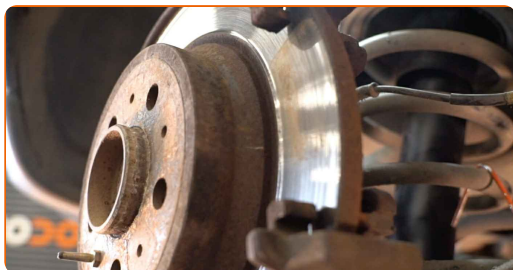


13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

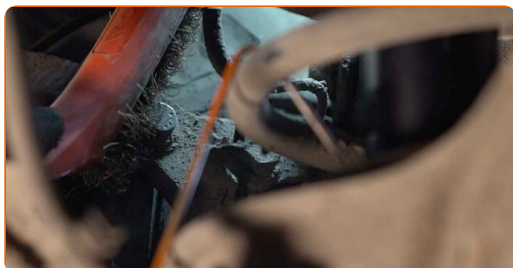


14

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°13. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

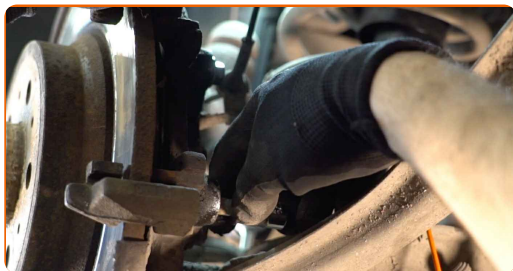


15

Fjern kaliberens beslag.

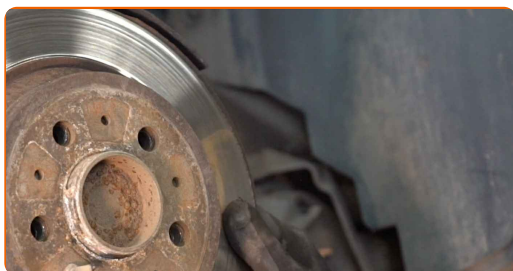


16

Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

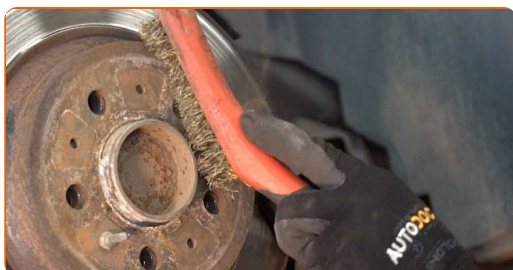


17

Skru bremseskivens skruer af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

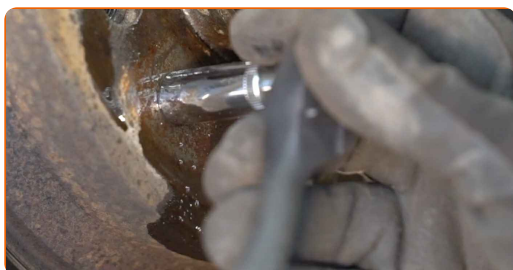

18

Fjern bremseskiven.

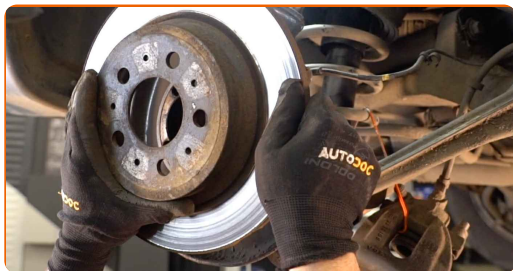


19

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.




20

Installer bremseskiven.

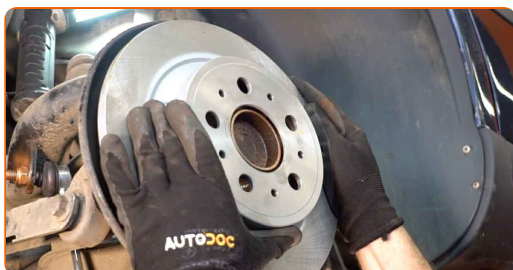


21

Stram bremseskivens skruer. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

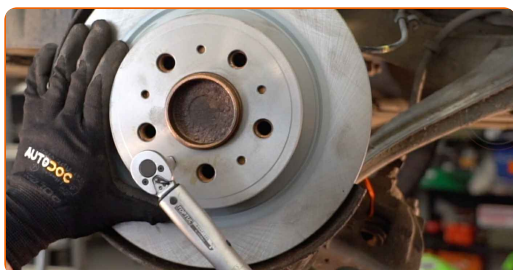

22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

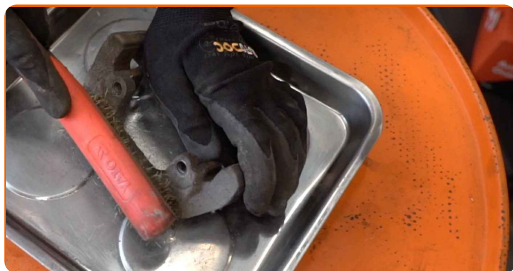


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremseeskiver – VOLVO S80 I (184). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


23

Installer bremsekaliberens beslag.

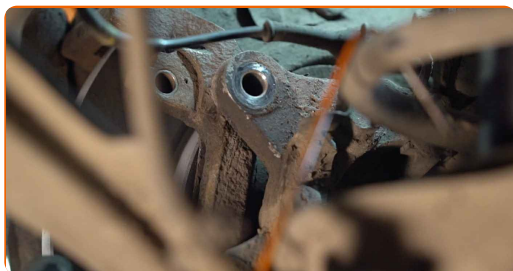

24

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

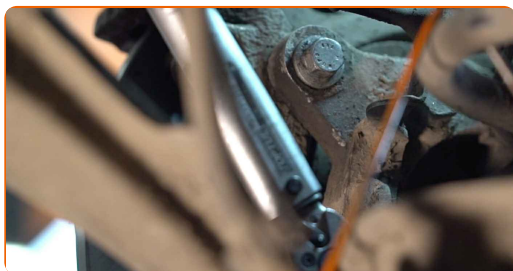

25

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseklodser – VOLVO S80 I (184). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




27


Installer bremseklodserne.




28 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

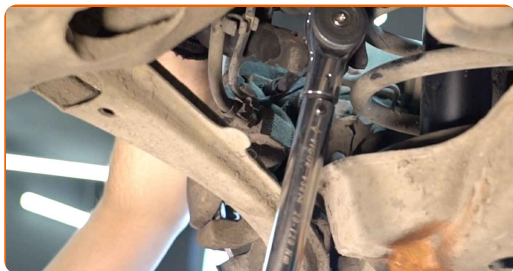

29 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

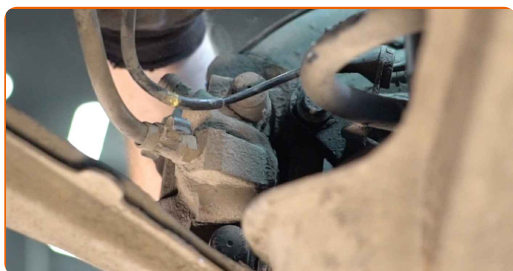

30 Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug en gummihammer. Brug et koben.

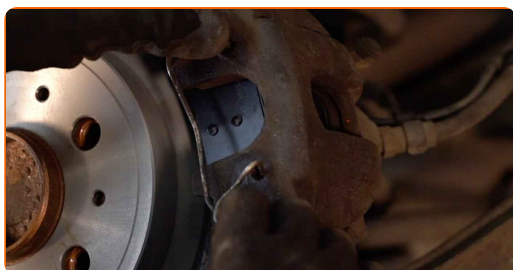

31 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



32

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremseskiver – VOLVO S80 I (184). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

33

Installer hjulet.

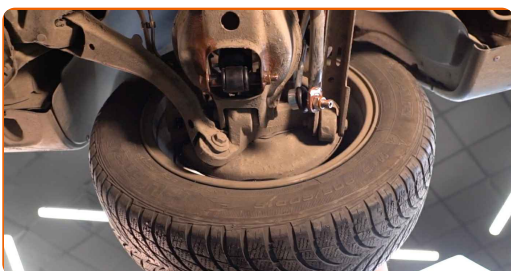


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VOLVO S80 I (184)

34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

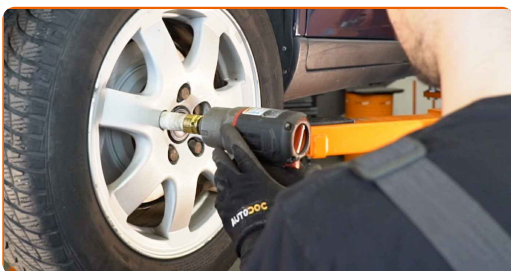


35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.

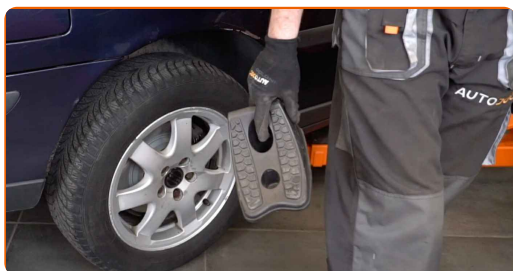

Udskiftning: bremseskiver – VOLVO S80 I (184). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.