



Udskift støddæmper bag  
- **VOLVO S80 I (184)** |  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO S80 I (184) 2.4 T, VOLVO S80 I (184) 2.4 D5, VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG), VOLVO S80 I (184) 3.0, VOLVO S80 I (184) 3.0 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4 D, VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD, VOLVO S80 I (184) 2.5 T, VOLVO S80 I (184) 2.3 R, (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VOLVO V70 II (285) 2.0 T

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VOLVO S80 I (184).  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°18
- Torx bits T30
- Slag topnøgle N°18
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- gevindskær
- Svejsetænger
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: støddæmper – VOLVO S80 I (184). Fagfolk anbefaler:


- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VOLVO S80 I (184). FORETAG FØLGENDE TRIN:**

**1** Åbn bagklappen.



**2** Fjern foldehylden og frigør dets holdere. Ved at gøre dette, kan du få adgang til sidebeklædnings plastpanel.

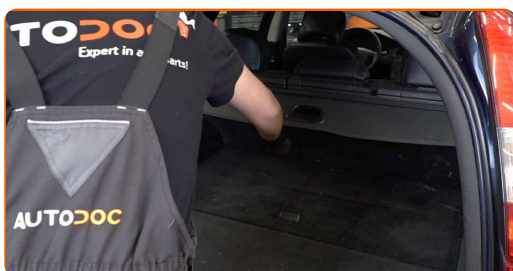

**3** Løft den nedre bagagerums beklædning op.



**4** Fjern bagagerummets forreste nedre foring.




**5** Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**6** Løsen øverste befæstigelse til støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



**7** Sikre hjulene med klodser.

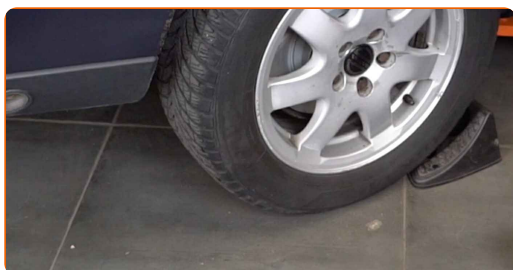

8

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.




9

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

10

Løsen hjulboltene.

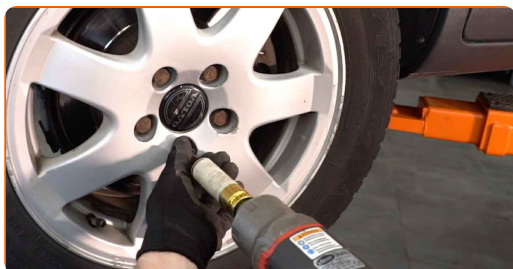


Udskiftning: støddæmper – VOLVO S80 I (184). AUTODOC anbefaler:


- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

11


Fjern hjulet.

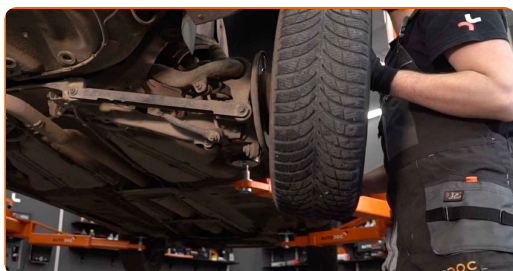


**12** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

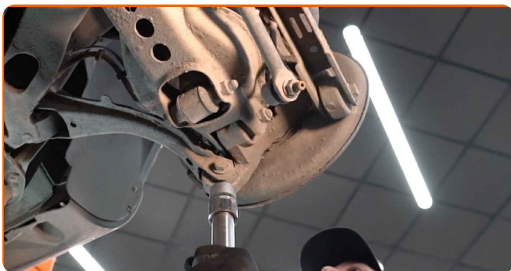


**13** Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

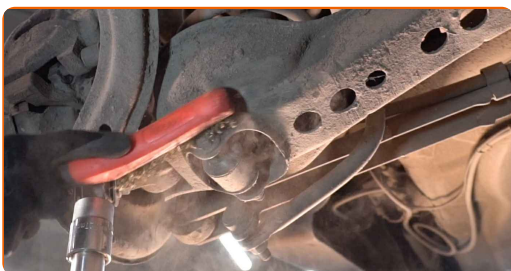

**14** Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.

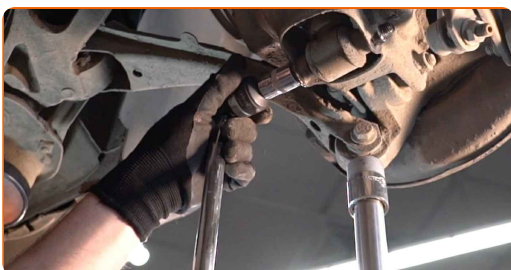

**15** Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen.

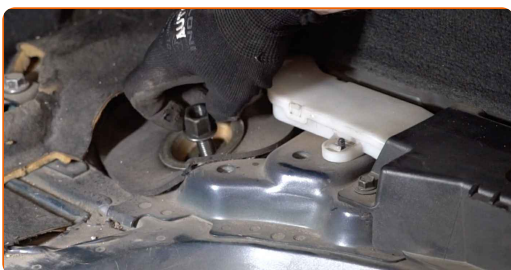


**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. VOLVO S80 I (184)

16

Fjern befæstigelsesbolten.

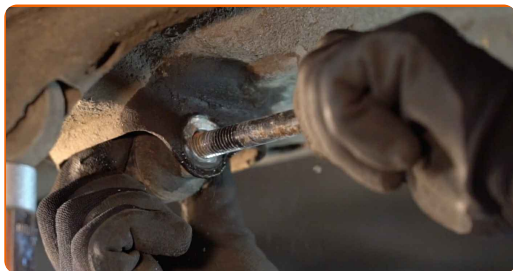

17

Fjern støddæmperen. Brug et koben.




Udskiftning: støddæmper – VOLVO S80 I (184). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


18

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

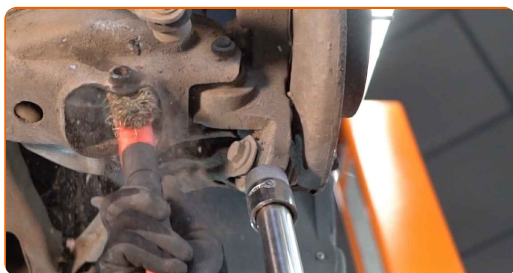

19

Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.

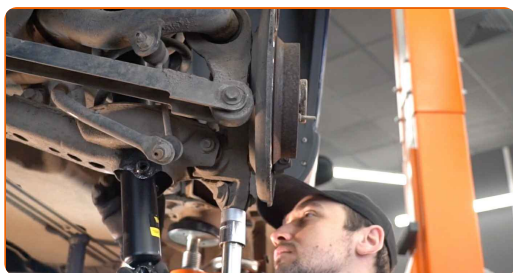




Udskiftning: støddæmper – VOLVO S80 I (184). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.


20

Installer fasgørelsesbolt.

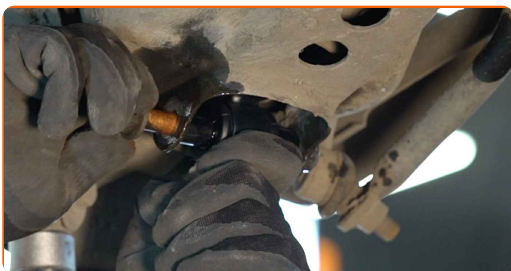


21

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18.

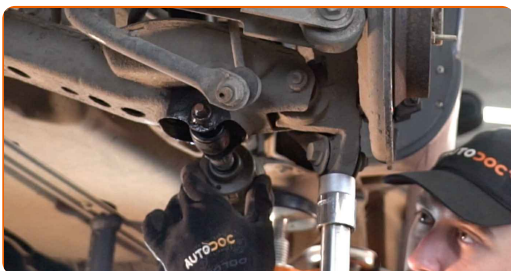

22

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug låsetænger. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

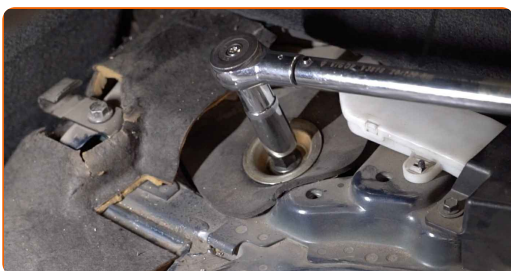

- 23** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 85 Nm moment.



- 24** Fjern støtten under armen.



### AUTODOC anbefaler:

- VOLVO S80 I (184) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

- 25** Behandl støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.



26

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



27

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

28

Installer hjulet.

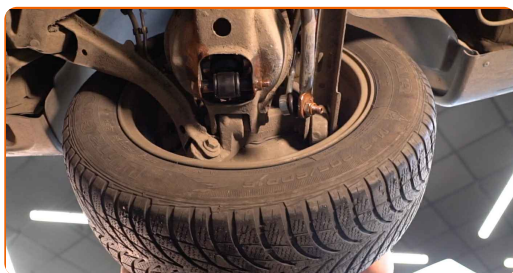

**Udskiftning: støddæmper – VOLVO S80 I (184). AUTODOC eksperter anbefaler:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

29

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




30

Sænk bilen.


31

Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.

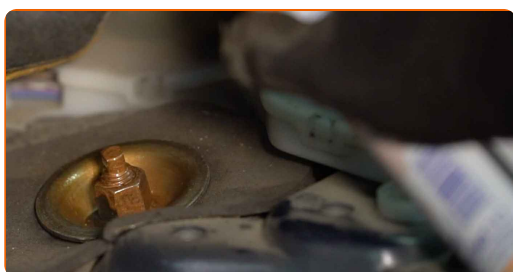


32

Installer foreste bagagerums nedre foring.

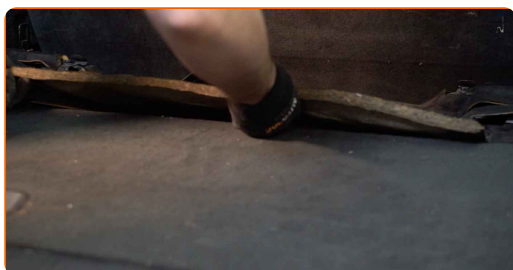


33

Træk den nedre bagagerums beklædning ned.

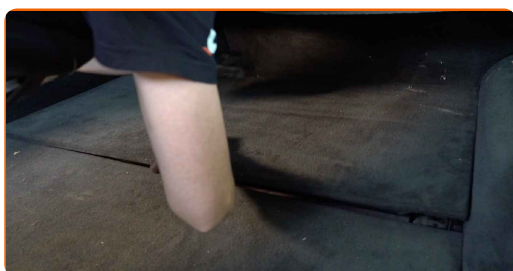


**34** Installer foldehylden til dets montagested.

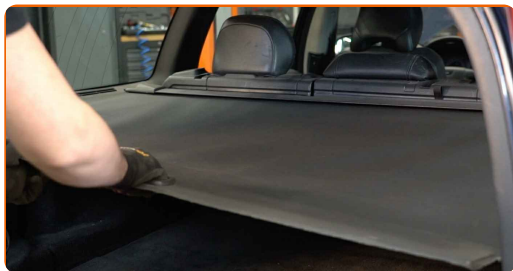


**35** Luk bagklappen i bagagerummet.



**36** Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.

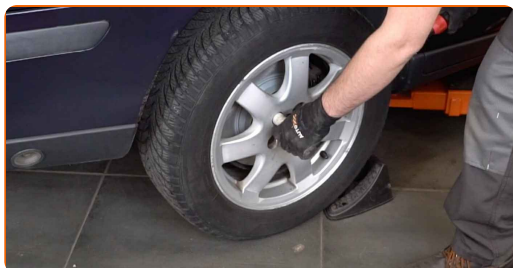

**37** Fjern donkraft og klodser.

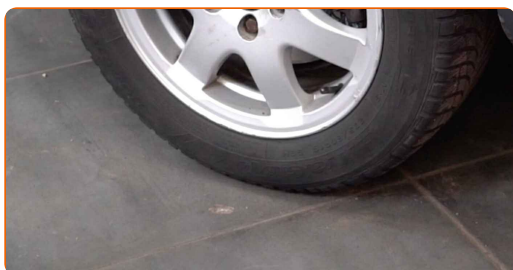

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.