




Udskift hjullejer bag -
VOLVO S80 II (124) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

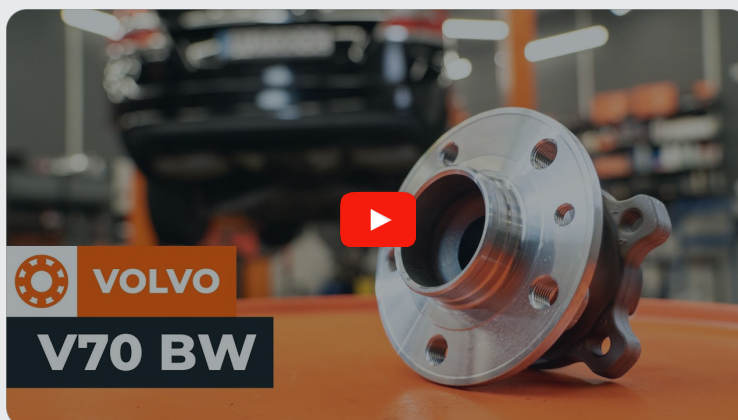

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 2.0 D3 / D4, VOLVO S80 II (124) 3.2, VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVE, VOLVO S80 II (124) 2.4 D5, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4F, VOLVO S80 II (124) 2.5 T, VOLVO S80 II (124) 2.4 D, VOLVO S80 II (124) 3.0 T6 AWD, VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi, VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVE, VOLVO S80 II (124) 2.0 T, (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

UDSKIFTNING: HJULLEJER – VOLVO S80 II (124). LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.15
- Torx bits T25
- Torx bits T50
- Torx bits T55
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Hammer
- Slagskruetrækker
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: hjullejer – VOLVO S80 II (124). AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din VOLVO S80 II (124) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – VOLVO S80 II (124). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en vridenøgle.




3 Hæv bilen.

AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.


4 Løsen hjulboltene.

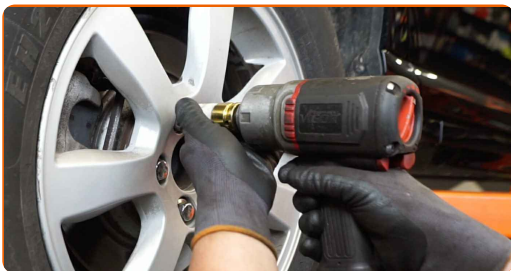


Udskiftning: hjullejer – VOLVO S80 II (124). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.

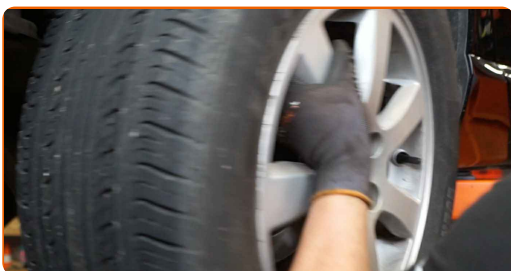

6 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

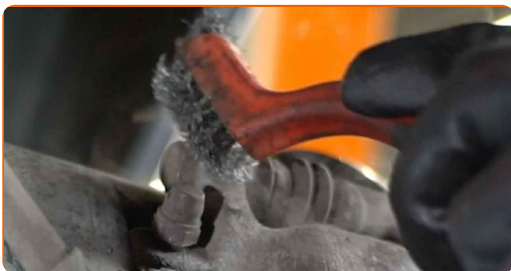

7 Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

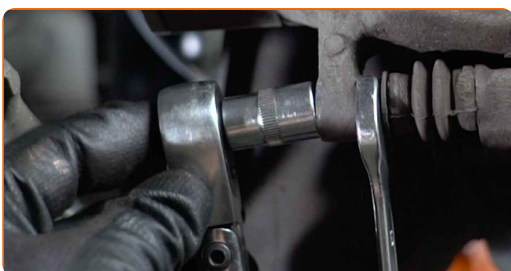

8

Fjern befæstigelsesboltene.



9

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: hjullejer – VOLVO S80 II (124). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


10

Fjern bremseklodserne.

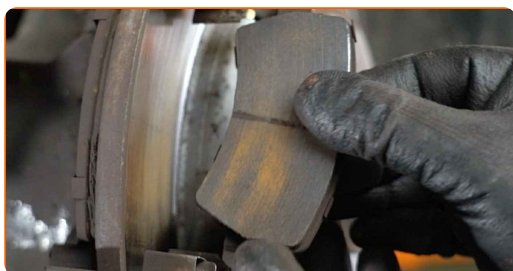

11

Rengør bremsekaliberens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

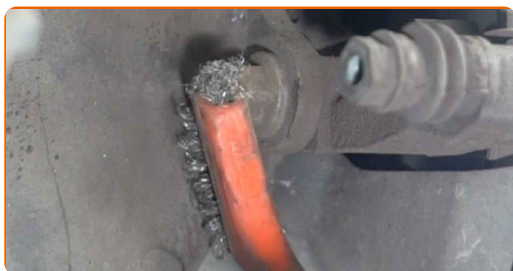

12

Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.



13

Fjern befæstigelsesboltene.




14

Fjern bremsekaliber beslaget.



15

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

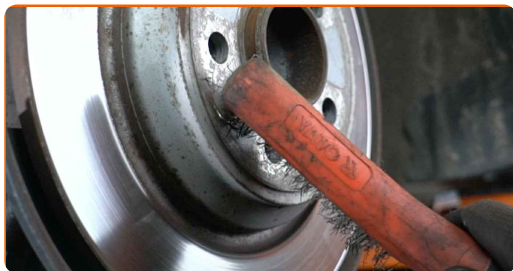


16

Skru bremseskive befæstelserne af. Brug Torx T50. Brug en slagskrueetrækker. Brug en hammer.



17

Fjern befæstigelsesbolten.

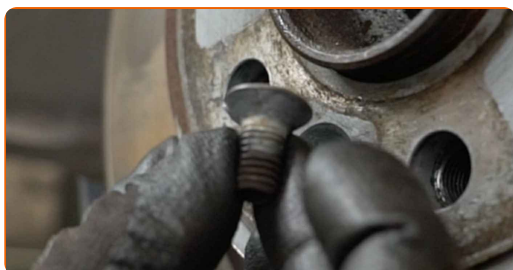


18

Fjern bremseskiven.




19

Rengør hjulnavets fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

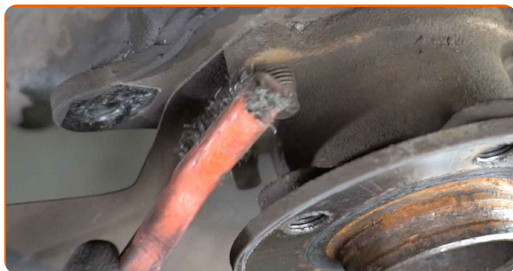


20

Rengør ABS sensorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

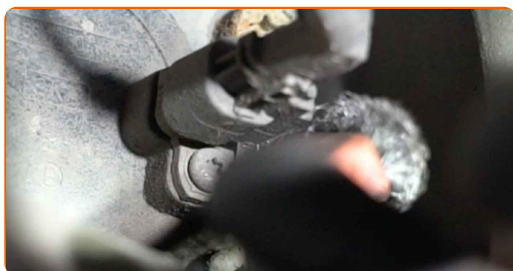


21

Løsen ABS sensorens befæstigelse. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

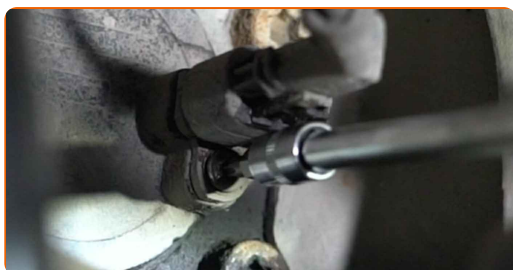


22

Afbryd ABS sensoren.

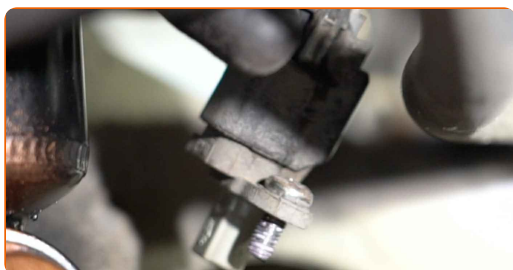

23 Fjern befæstigelsesbolten.

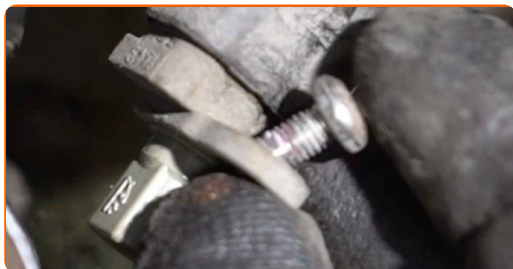

24 Rengør hjulnavets fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



25 Skru hjulnavets fastgørelser af. Brug Torx T55. Brug en skraldenøgle.



26 Fjern befæstigelsesboltene.



27 Fjern navet og lejet sammen, idet de er en forseglet enhed.



28 Fjern bremseskive skjoldet.



29 Rengør hjulnavets montagested. Brug en stålborste.



30 Installer bremseskive skjoldet.



31 Installer det nye hjulnav sammen med lejet.




32 Installer fastgørelsesboltene.



33

Spænd hjulnavets fastgørelser. Brug Torx T55. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

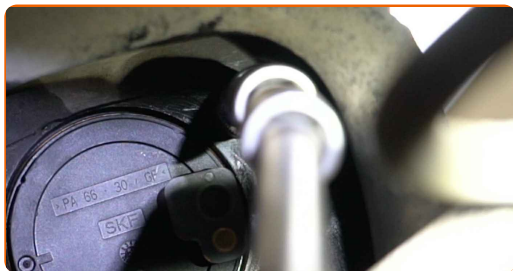


34

Rengør ABS-sensoren. Brug universal rengøringsmiddel.



35

Forbind ABS sensoren.

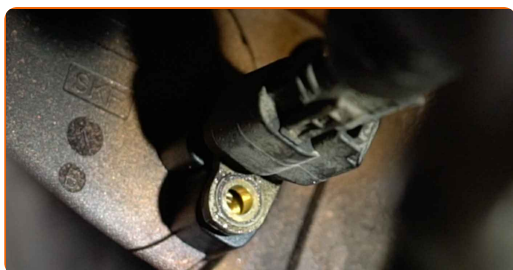


36

Installer fasgørelsesbolt.

37

Spænd ABS-sensorens fastgørelse. Brug Torx T25. Brug en momentnøgle. Stram den til 5 Nm moment.

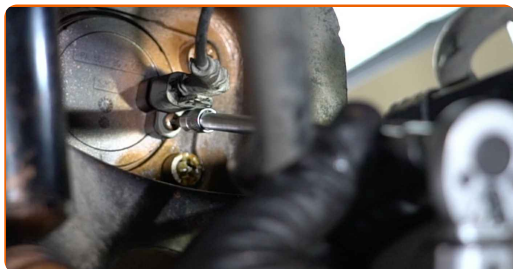

38

Behandel navet på kontaktfladen med bremseskiven. Brug keramisk fedt.

39 Installer bremseskiven.



40 Installer fasgørelsesbolt.

41 Stram bremseskive befæstigelse til. Brug Torx T50. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.



42 Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.


Udskiftning: hjullejer – VOLVO S80 II (124). Råd fra AUTODOC:

- Kontroller bremsekaliber befæstelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


43 Installer bremsekaliber beslaget.




44 Installer fastgørelsesboltene.

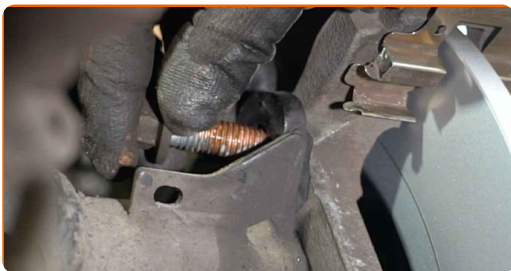


45 Stram fastgørelserne til bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

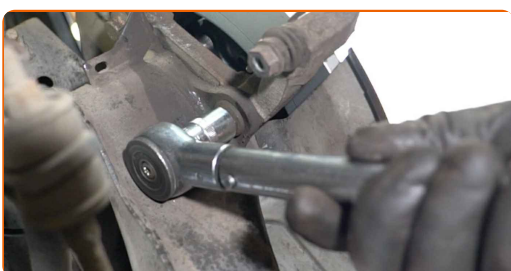

46 Installer bremseklodserne.

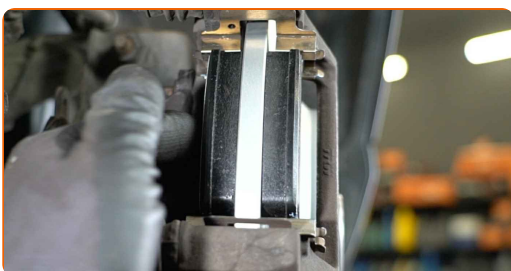

47 Installer bremsekaliberen og stram til.

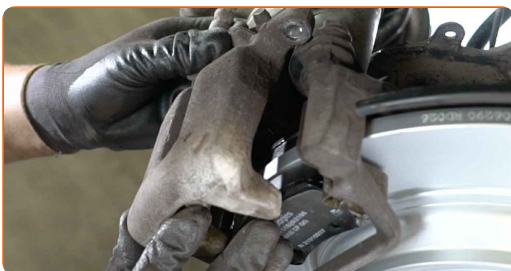

48 Installer fastgørelsesboltene.



- 49** Stram bremskaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



- 50** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.




- 51** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

- 52** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



- 53** Påsæt hjulet.

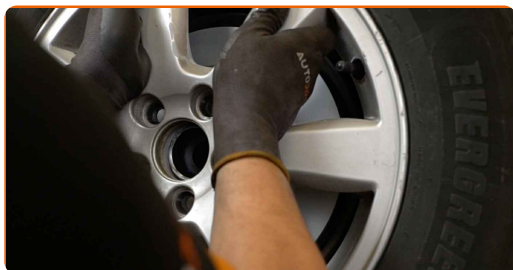


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VOLVO S80 II (124)

54

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en skraldenøgle.

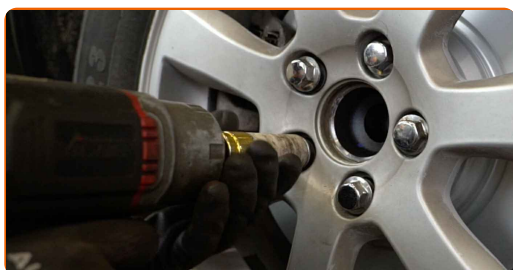

55

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.



56

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.