



Udskift bremseskiver bag
- **VOLVO V60 (155, 157)** |
Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildele på et andet køretøj

ⓘ **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3 / D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T6 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 DRIVe, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4F, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 Hybrid D6 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D4 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T6, (+ 9)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildele på: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VOLVO V60 (155, 157). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

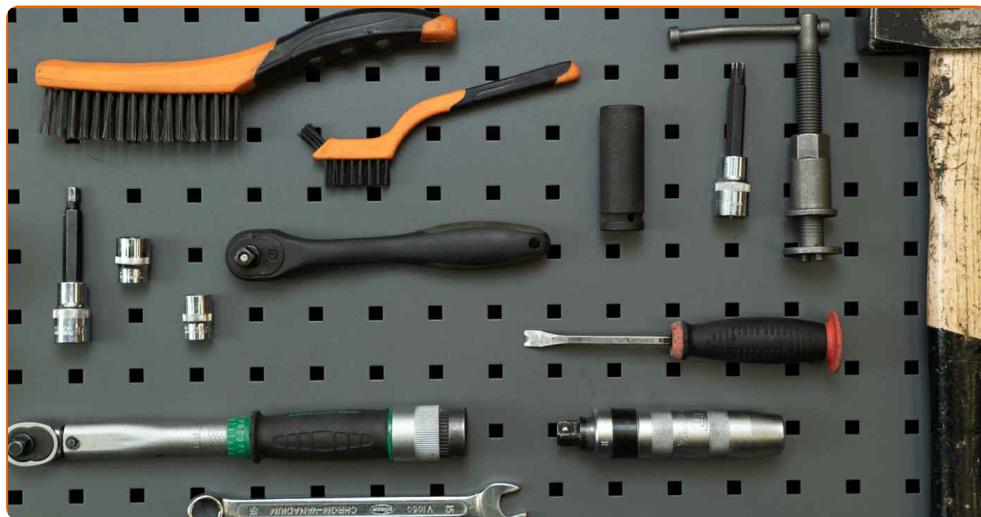

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.15
- Torx bits T50
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Hammer
- Slagskruetrækker
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseskiver – VOLVO V60 (155, 157). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftning af bremseskiver på en bil VOLVO V60 (155, 157) skal ske parvis på samme aksel, uanset tilstanden af komponenterne. Dette vil sikre en ensartet nedbremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VOLVO V60 (155, 157).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åben motorhjelmen.

2

Løsen bremsebeholderens dæksel.



3

Sæt parkerigsbremse systemet i servicetilstand.



4

Sikre hjulene med klodser.

5

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en vridenøgle.



6

Hæv bilen.

Udskiftning: bremseskiver – VOLVO V60 (155, 157). Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

7

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

8

Fjern hjulet.

**9**


Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**10**

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle №15. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

**11**

Fjern befæstigelsesboltene.

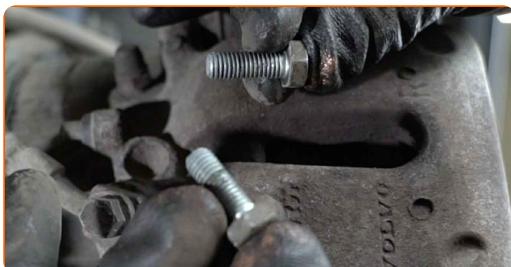**12**

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseskiver – VOLVO V60 (155, 157). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

13

Fjern bremseklodserne.

**14**

Rengør bremsekaliberens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




15

Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.

**16**

Fjern befæstigelsesboltene.

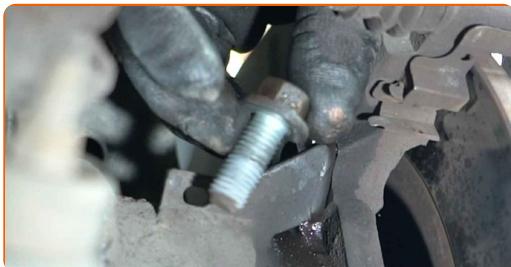**17**

Fjern bremsekaliber beslaget.

**18**

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



19

Skru bremseskive befæstigelserne af. Brug Torx T50. Brug en slagskruetrækker. Brug en hammer.

**20**

Fjern befæstigelsesbolten.

**21**

Fjern bremseskiven.

**22**

Rengør hjulnavet. Brug en stålbørste.

**23**

Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.

24

Monter en ny bremseskive.

**25**

Installer fasgørelselsbolt.

**26**

Stram bremseskive befæstigelserne til. Brug Torx T50. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

**27**

Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – VOLVO V60 (155, 157). Fagfolk anbefaler:

- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

28

Installer bremsekaliber beslaget.

**29**

Installer fastgørelsesboltene.

**30**

Stram fastgørelserne til bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



31

Behandel bremsekaliber cylinder. Bruge en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




32

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



33

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.

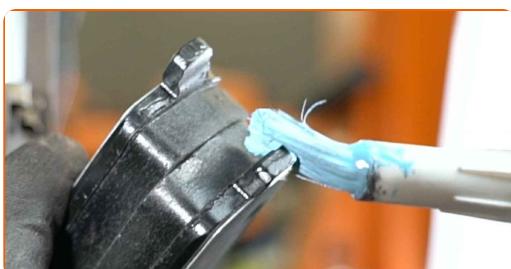

AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

34

Installer bremseklodserne.

**35**

Installer bremsekaliberen og stram til.

**36**

Installer fastgørelselsboltene.

**37**

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en kombinøgle №15. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle.
Stram den til 35 Nm moment.

**38**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

39

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



40

Påsæt hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VOLVO V60 (155, 157)

41

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en skraldenøgle.



42

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.



43

Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- Uden at starte motoren, så træd på bremsepedalen adskillige gange indtil der føles betydelig modstand.
- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – VOLVO V60 (155, 157). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

44

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



45

Deaktiver service tilstanden af parkeringsbremse systemet.

**46**

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.