



Udskift tårnleje for -  
**VOLVO V70 II (285) |**  
Brugermanvising

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO V70 II (285) 2.3 T5, VOLVO V70 II (285) 2.4 T, VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI,  
VOLVO V70 II (285) 2.4, VOLVO V70 II (285) 2.4 D5, VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel  
(CNG), VOLVO V70 II (285) 2.0 T, VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD, VOLVO V70 II (285)  
2.4 D, VOLVO V70 II (285) 2.5 R T AWD, VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD, VOLVO V70 II  
(285) 2.4 D5 AWD, VOLVO V70 II (285) 2.5 T, VOLVO V70 II (285) 2.4 T5, VOLVO V70 II  
(285) 2.3 AWD, (+ 5)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende  
bildel på: VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5

## UDSKIFTNING: TÅRNLEJE – VOLVO V70 II (285). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

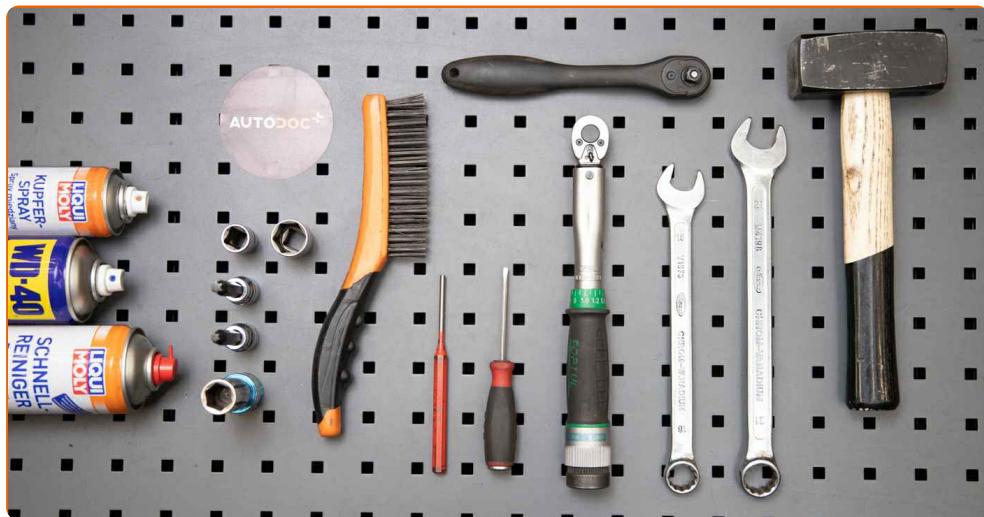

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.21
- Kombinationsnøgle №18
- Kombinationsnøgle №21
- Torx bits T40
- Torx bits T50
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Dorn
- Hammer
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk kompressor
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: tårnleje – VOLVO V70 II (285). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for montering af venstre og højre fjederben af forreste ophæng.
- Alle ophæng til det forreste fjederben skal udskiftes samtidig.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VOLVO V70 II (285) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



## AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VOLVO V70 II (285)

5

Fjern hjulet.



6


Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 7 Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en kombinøgle № 18. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.



- 8 Fjern stabilisator stangen.

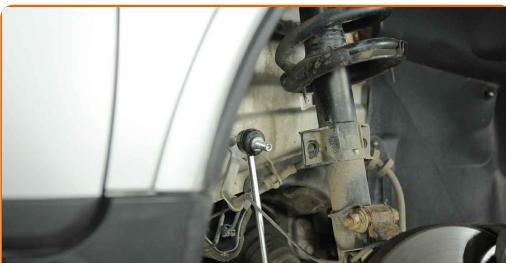

- 9 Rengør befæstigelserne der forbinder fjederben til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




- 10 Skru befæstigelserne af der forbinder fjederbenet med styrespindlen. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.




**11**


Tag ABS sensorens ledninger af.

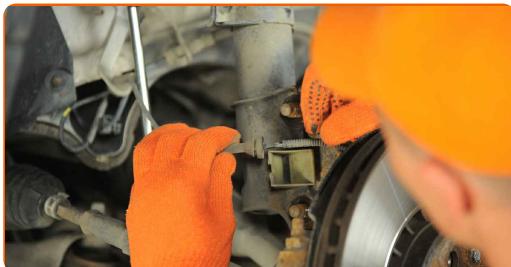**12**

Fjern befæstigelsesboltene.

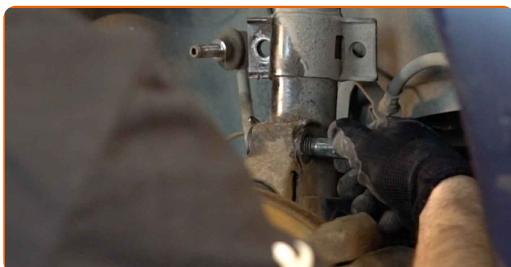**13**

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.

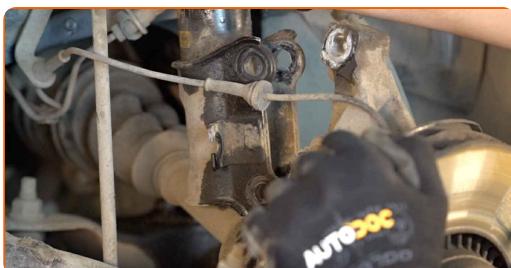**14**

Sænk bilen.

**15**

Åbn motorhjelmen.

**16**

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


**17**

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



18

Skru de øverste befæstigelser på fjederbenet af. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

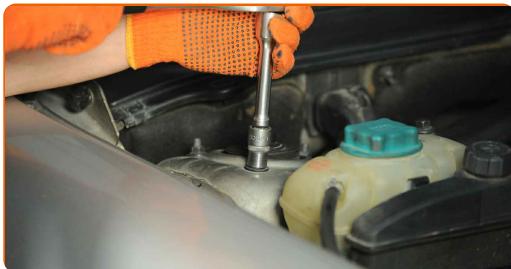

#### AUTODOC anbefaler:

- VOLVO V70 II (285) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

19

Fjern affjedringsstiveren.



20

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komrimering af fjederen.



## Udskiftning: tårnleje – VOLVO V70 II (285). Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

21

Tryk fjederen sammen.



22

Fjern fjederbenets monteringskappe. Brug en skruetrækker med lige kærv.



23

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

24

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en kombinøgle № 21. Brug Torx T50. Brug en skraldenøgle.



**25**

Fjern tårnlejets beslag.

**Udskiftning: tårnleje – VOLVO V70 II (285). Råd fra AUTODOC:**

- Undersøg støddæmperens støvhætte og bumpstopper. Udskift dem om nødvendigt.

**26**

Rengør monteringssædet på fjederbenets beslag. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

**27**

Monter et nyt top stiverbeslag.

**28**

Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en kombinøgle № 21. Brug Torx T50. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.



## Udskiftning: tårnleje – VOLVO V70 II (285). Råd:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

**29** Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.

**30** Dekomprimer fjederen.

**31** Installer fjederbenets montagekappe.



**32** Fjern det samlede fjederben.



**33** Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.



34

Fastgør øverste befæstigelse af fjederbenene.



#### AUTODOC anbefaler:

- VOLVO V70 II (285) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes.

35

Stram de øvre befæstigelser til fjedrebenet. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



36

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

37

Luk motorhjelmen.

38

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

39

Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



40

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.



41

Installer fastgørelselsboltene.



42

Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.+75°




#### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

43

Forbind ABS-sensorens ledningerne.

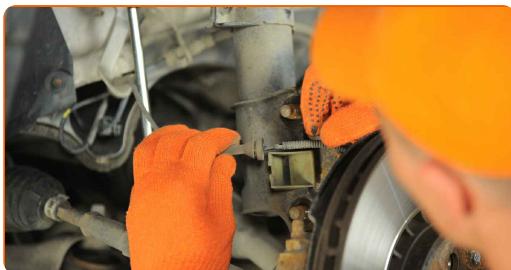

**44**


Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

**45**

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en kombinøgle № 18. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

**46**

Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Behandel fjederbenets befæstigelser. Brug kobberfedt.

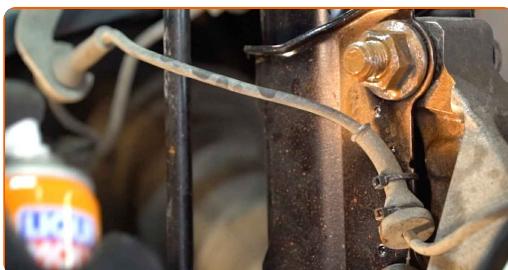**47**

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

**48**

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



## AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tårnleje – VOLVO V70 II (285). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

49

Installer hjulet.



## AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VOLVO V70 II (285)

50

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



51

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.



52

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÅRNLEJE: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.