



Udskift bremseskiver bag

- **VOLVO XC70 II**

**Stationcar (136) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO XC70 II Stationcar (136) 3.2 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 3.0 T6 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.0 D3, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.4 D / D4 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.4 D, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.4 D4 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.0 D4, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.0 T5, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.5 T5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VOLVO XC70 II  
STATIONCAR (136). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.15
- Torx bits T50
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Hammer
- Slagskruetrækker
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


**Udskiftning: bremseskiver – VOLVO XC70 II Stationcar (136). AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Udskiftning af bremseskiver på en bil VOLVO XC70 II Stationcar (136) skal ske parvis på samme aksel, uanset tilstanden af komponenterne. Dette vil sikre en ensartet nedbremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VOLVO XC70 II Stationcar (136).


**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åben motorhjælmen.

**2** Løsen bremsebeholderens dæksel.

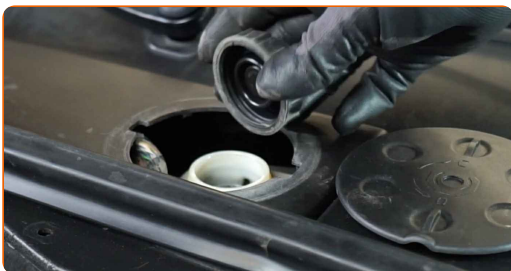

**3** Sæt parkeringsbremse systemet i servicetilstand.

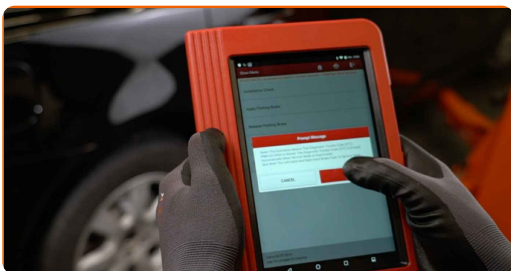

**4** Sikre hjulene med klodser.

**5** Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en vridenøgle.



**6** Hæv bilen.

**Udskiftning: bremseskiver – VOLVO XC70 II Stationcar (136). Råd:**

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.


**7** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**8** Fjern hjulet.

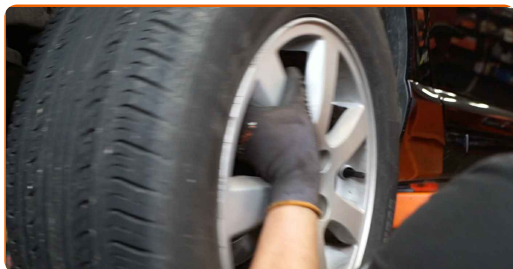

**9** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




**10** Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



**11** Fjern befæstigelsesboltene.



**12** Fjern bremsekaliberen.

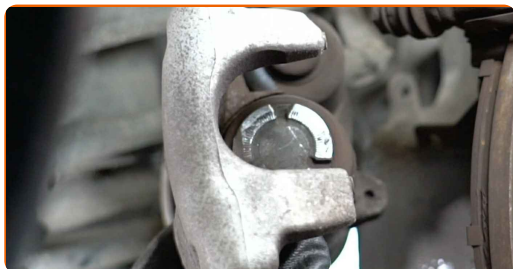

Udskiftning: bremseskiver – VOLVO XC70 II Stationcar (136). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


13

Fjern bremseklodserne.



14

Rengør bremsekaliberens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

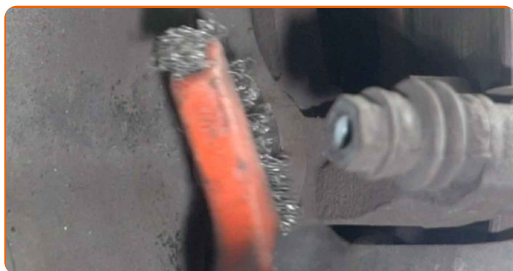


15

Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.



16

Fjern befæstigelsesboltene.

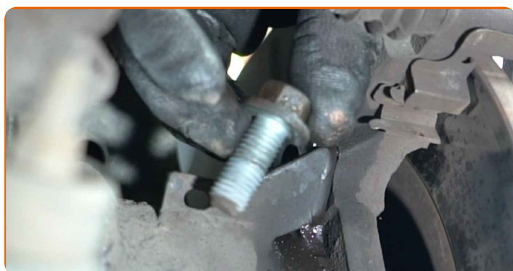


17

Fjern bremsekaliber beslaget.



18

Rengør bremsekive befæstigelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

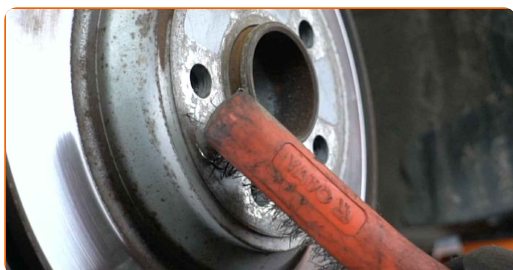



19

Skru bremseskive befæstigelse af. Brug Torx T50. Brug en slagskruetrækker. Brug en hammer.



20

Fjern befæstigelsesbolten.



21

Fjern bremseskiven.



22

Rengør hjulnavet. Brug en stålbørste.




23

Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.


24

Monter en ny bremseskive.

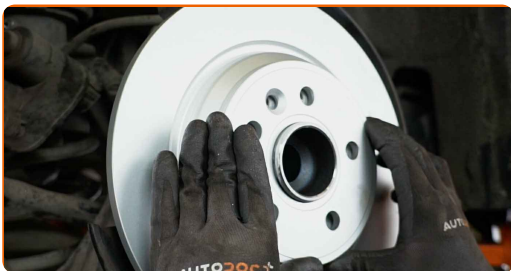

25

Installer fasgørelsesbolt.

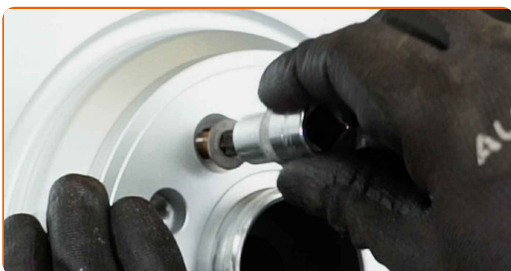


26

Stram bremseskive befæstigelsesne til. Brug Torx T50. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.



27

Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

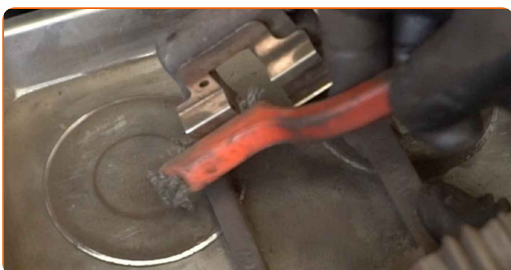


Udskiftning: bremsekaliber – VOLVO XC70 II Stationcar (136). Fagfolk anbefaler:

- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


28

Installer bremsekaliber beslaget.

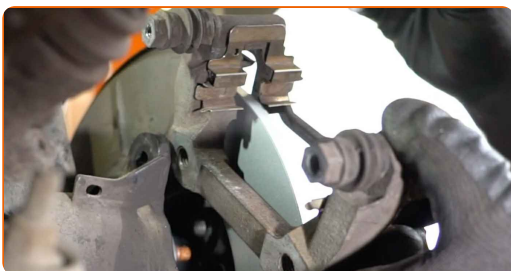

29

Installer fastgørelsesboltene.

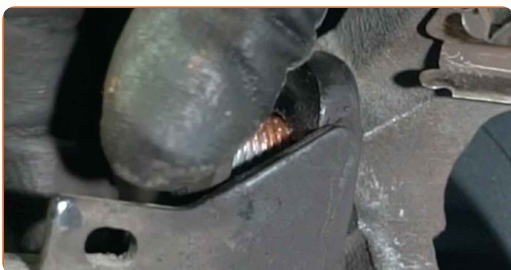


30

Stram fastgørelserne til bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



31

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

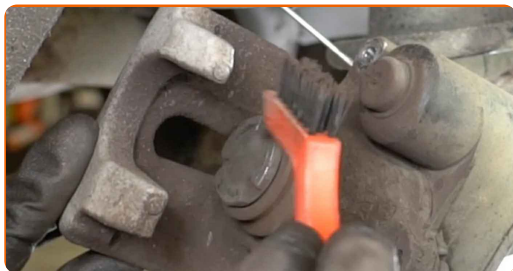

32

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



33

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.




**AUTODOC anbefaler:**

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.


**34** Installer bremseklodserne.




**35** Installer bremsekalibren og stram til.

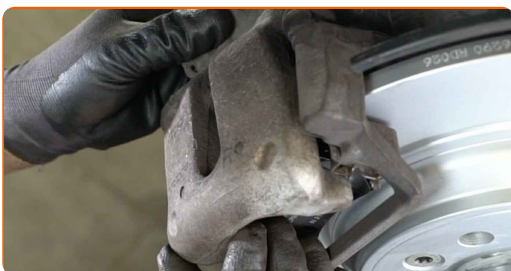

**36** Installer fastgørelsesboltene.

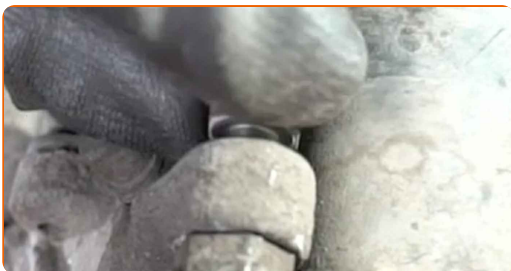

**37** Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en kombinøgle N°15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

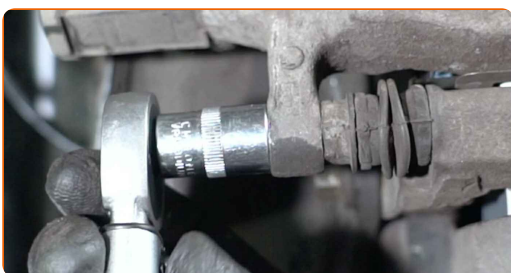


**38** Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

**39** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




**40** Påsæt hjulet.

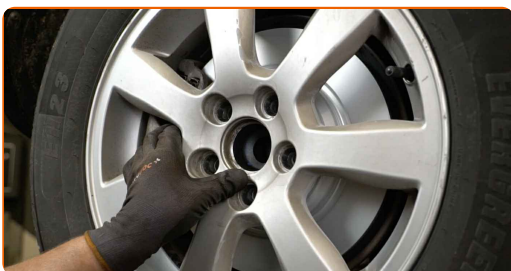


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VOLVO XC70 II Stationcar (136)

**41** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en skraldenøgle.

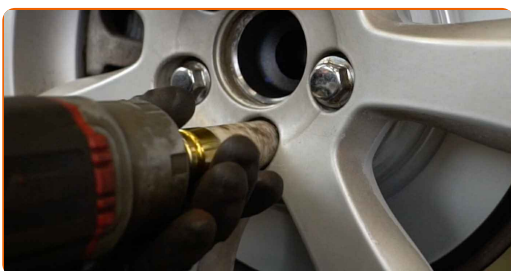

- 42** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.

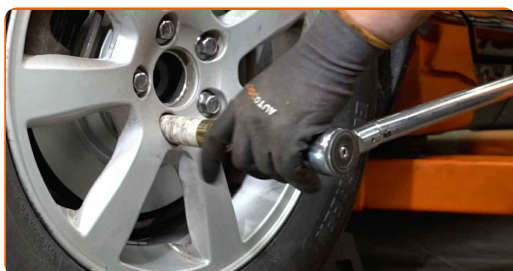


- 43** Fjern donkraft og klodser.



### AUTODOC anbefaler:


- Uden at starte motoren, så trød på bremsepedalen adskillige gange indtil der føles betydelig modstand.
- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – VOLVO XC70 II Stationcar (136). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

- 44** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

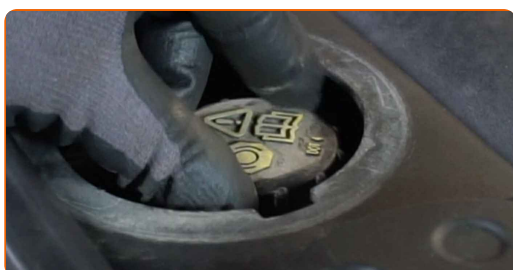

45

Deaktiver service tilstanden af parkeringsbremse systemet.

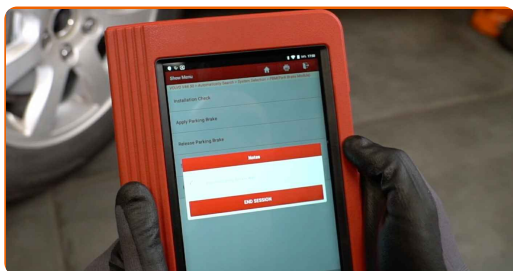

46

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.