



Udskift bremseskiver for -

**VOLVO XC70 II**

**Stationcar (136) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO XC70 II Stationcar (136) 3.2 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 3.0 T6 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.0 D3, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.4 D / D4 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.4 D, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.4 D4 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.0 D4, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.0 T5, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.5 T5, VOLVO XC70 II Stationcar (136) T6 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) D5 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) T6 Polestar AWD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VOLVO XC70 II  
STATIONCAR (136). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skrueøgle nr.18
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T50
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Hammer
- Koben
- Slagskruetrækker
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseskiver – VOLVO XC70 II Stationcar (136). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftning af bremseskiver på en bil VOLVO XC70 II Stationcar (136) skal ske parvis på samme aksel, uanset tilstanden af komponenterne. Dette vil sikre en ensartet nedbremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VOLVO XC70 II STATIONCAR (136). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åben motorhjælmen.

2 Løsen bremsebeholderens dæksel.



3 Sikre hjulene med klodser.

4

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en vridenøgle.



5

Hæv bilen.

### AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.




### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VOLVO XC70 II Stationcar (136)

7

Fjern hjulet.

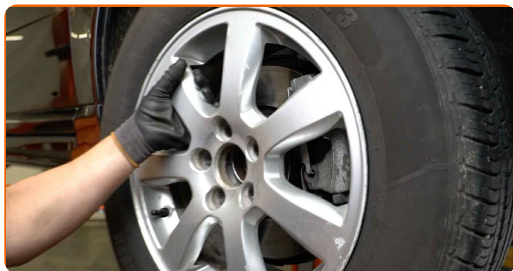


8

Spred bremseklodserne. Brug et koben.




9

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

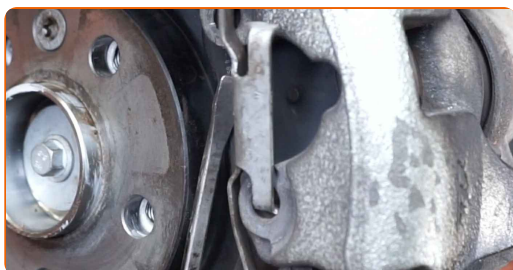


10

Fjern hæfterne fra bremsekaliber styrestift manchetter. Brug et koben.

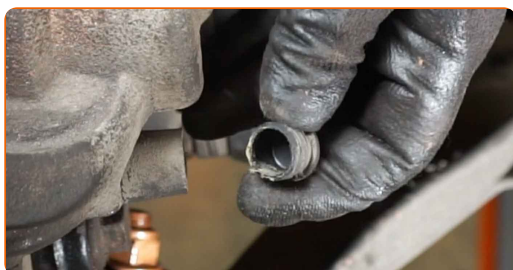


11

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

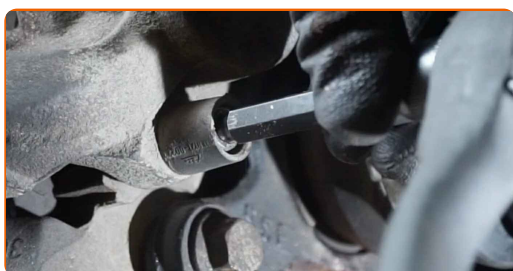

12

Fjern bremsekaliberen.

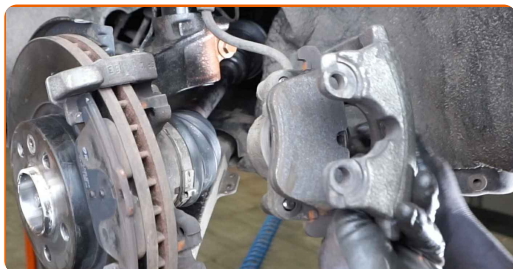

Udskiftning: bremseklodser – VOLVO XC70 II Stationcar (136). Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

13


Fjern bremseklodserne.





14

Rengør bremsekaliberens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

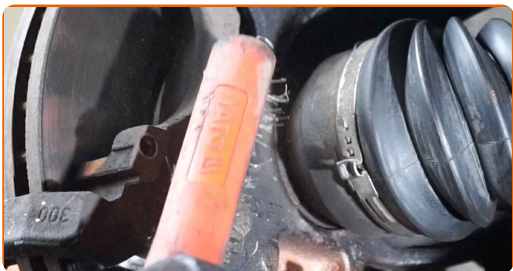


15

Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




16

Fjern befæstigelsesboltene.

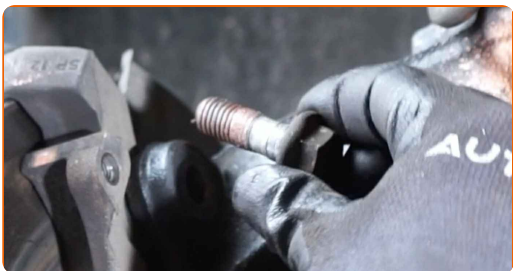

17

Fjern bremsekaliber beslaget.

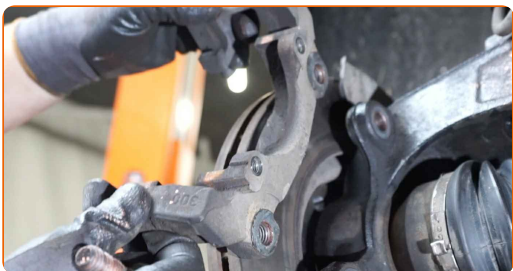





**18** Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**19** Skru bremseskive befæstigelserne af. Brug Torx T50. Brug en slagskrueetrækker. Brug en hammer.

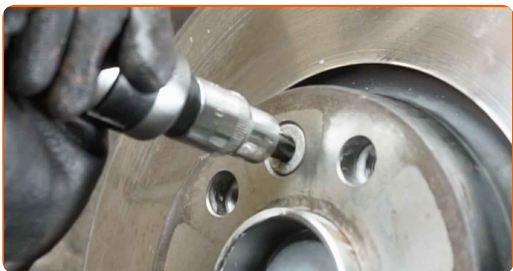

**20** Fjern befæstigelsesbolten.

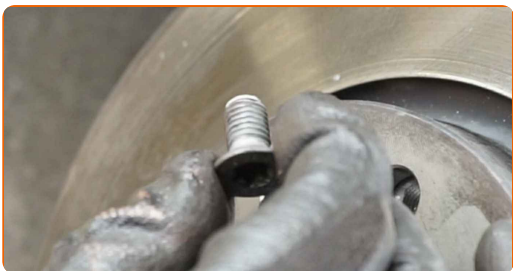

**21** Fjern bremseskiven.




**22** Rengør hjulnavet. Brug en stålbørste.

**23** Behandl kontaktfladen. Brug keramisk fedt.

24

Monter en ny bremseskive.

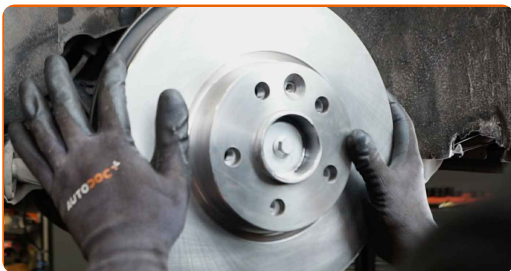

25

Installer fasgørelsesbolt.




26

Stram bremseskive befæstigelseerne til. Brug Torx T50. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.



27

Regør bremsekaliber beslaget for snavs og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

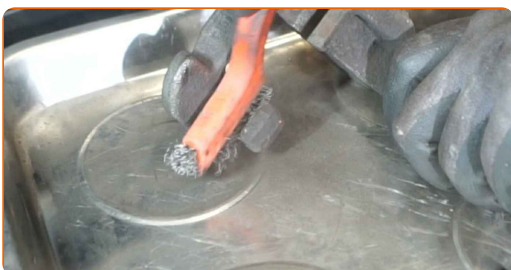

28

Installer bremsekaliber beslaget.




**29** Installer fastgørelsesboltene.



**30** Stram fastgørelserne til bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 150 Nm moment.



**31** Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

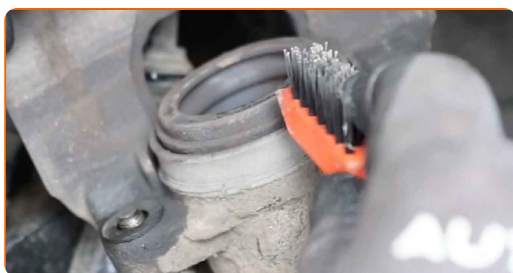

**32** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



- 33** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



**AUTODOC anbefaler:**

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.


- 34** Installer bremseklodserne.




- 35** Installer bremsekaliberen og stram til.



- 36** Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.

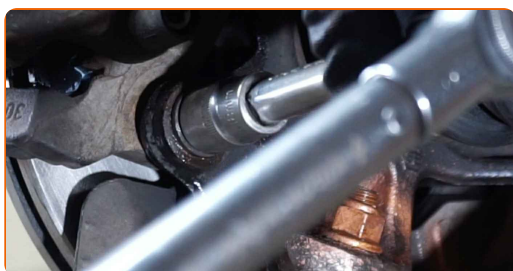

**37** Installer hæfterne til bremsekaliber styrestift manchetter.

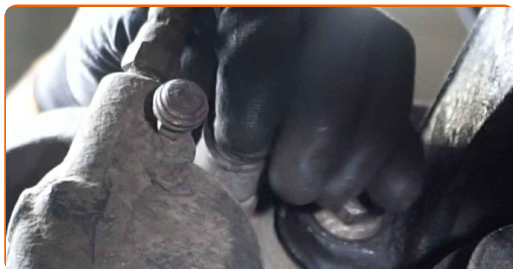

**38** Installer bremseklods låseclip.




**39** Behandle overfladen hvor bremseklods har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

**40** Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.



**41** Påsæt hjulet.

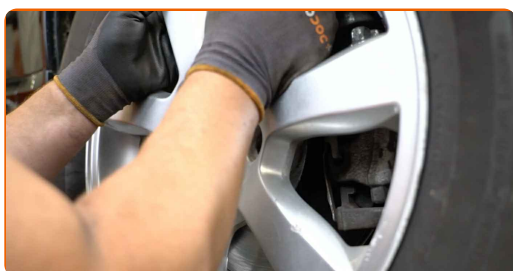




Udskiftning: bremseskiver – VOLVO XC70 II Stationcar (136). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


42

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en skraldenøgle.

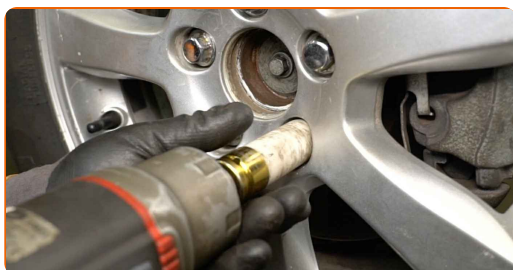

43

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.

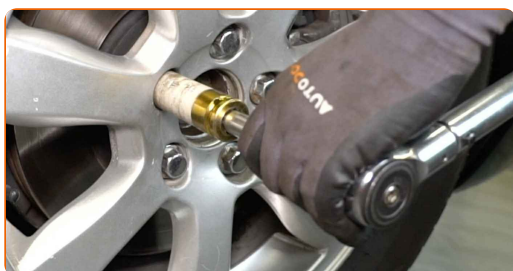

44

Fjern donkraft og klodser.



## AUTODOC anbefaler:

- VOLVO XC70 II Stationcar (136) – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.
- Efterse bremsevæske standen i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

45

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



46

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.