



Udskift pollenfilter -
VOLVO XC70 II
Stationcar (136) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO XC70 II Stationcar (136) 3.2 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 3.0 T6 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.0 D3, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.4 D / D4 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.4 D, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.4 D4 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.0 D4, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.0 T5, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.5 T5, VOLVO XC70 II Stationcar (136) T6 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) D5 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) T6 Polestar AWD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – VOLVO XC70 II
STATIONCAR (136). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:



- Torx bits T25
- Skrallenøgle nr.8
- Skraldenøgle

Køb værktøj


Udskiftning: pollenfilter – VOLVO XC70 II Stationcar (136). AUTODOC anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjette måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – VOLVO XC70 II STATIONCAR (136). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åben bildøren.

2 Fjern gulvmåtten fra passagersiden.

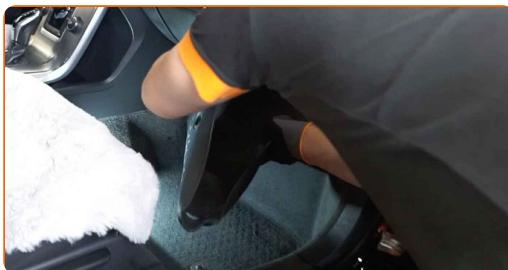

3 Bøj tæppet i passagersiden tilbage.



4

Skru befæstigelserne af til fodpanelet i passagersiden. Brug Torx T25.

**5**

Flyt det undersiden af handskerummet til side.

**6**

Afbryd sikringsboksen, og flyt den til side.

**7**

Åben handskerumindsatsen.

**8**

Skru handskerumindsatsens skruer ud. Brug Torx T25. Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.



9

Fjern sidepanelet i passagersiden.

**10**

Fjern handskerumindsatsen.

**11**

Afbryd handskerumsstikkene.

**12**

Fjern kabinefilterhusets dæksel.

**13**

Fjern kabinefiltret.




Udskiftning: pollenfilter – VOLVO XC70 II Stationcar (136). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten af luften inde i bilen.

14

Installer et nyt kabinefilter i overensstemmelse med luftgennemstrømnings mærket.

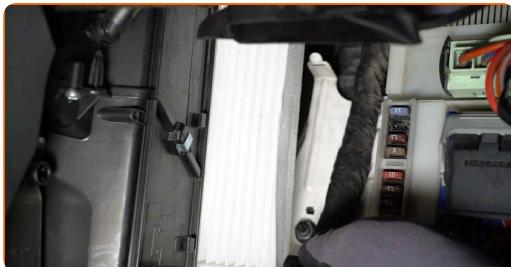

AUTODOC anbefaler:

- Se på mærkerne på det nye filter. De kan angive luften strømningretning, hvilket skal tages i betragtning når delen monteres.

15

Installer kabinefilterhusets dæksel.



16

Sæt handskerumsstikkene på igen.



17

Installer handskerumindsatsen.



18

Skru handskerumindsatsens skruer ind. Brug Torx T25. Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.



19

Montér sidepanelet i passagersiden.



20

Luk handskerummet.



21

Sæt sikringsboksen i igen.

**22**

Installer og fastgør dækslet under handskerumindsatsen.

**23**

Skru befæstigelserne på til fodpanelet i passagersiden. Brug Torx T25.

**24**

Læg tæppet i passagersiden tilbage.

**25**

Læg gulvmåtten tilbage på dets oprindelige sted.



26

Luk bildøren.

27

Slå tændingen til.

28

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

29

Slå tændingen fra.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.