



Udskift støddæmper bag

- **VOLVO XC70 II**

Stationcar (136) |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

(i) Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO XC70 II Stationcar (136) 3.2 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 3.0 T6 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.0 D3, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 3.2, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.4 D / D4 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.4 D, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.4 D4 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.0 D4, VOLVO XC70 II Stationcar (136) 2.0 T5, VOLVO XC70 II Stationcar (136) T5 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) T6 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) D5 AWD, VOLVO XC70 II Stationcar (136) T6 Polestar AWD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VOLVO XC70 II
STATIONCAR (136). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU
FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°13
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.18
- Støddæmper modhold topnøgle#DD5.2
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: støddæmper – VOLVO XC70 II Stationcar (136). AUTODOC anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VOLVO XC70 II Stationcar (136) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en vridenøgle.



3 Hæv bilen.

Udskiftning: støddæmper – VOLVO XC70 II Stationcar (136). Råd:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.


4 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.

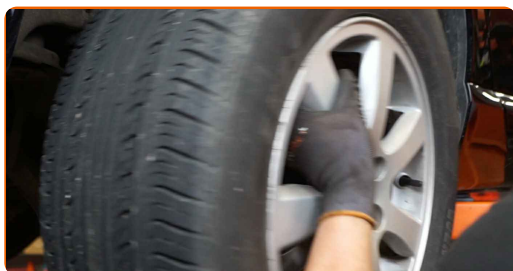


6 Understøt bageste spindel. Brug en hydraulisk løfteenhed.



7 Rengør fastgørelsen på støddæmperens øverste del. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

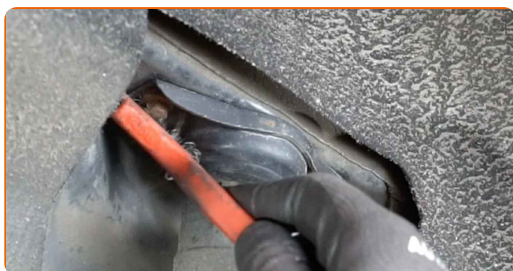

8 Skru fastgørelserne på støddæmperens monterings af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

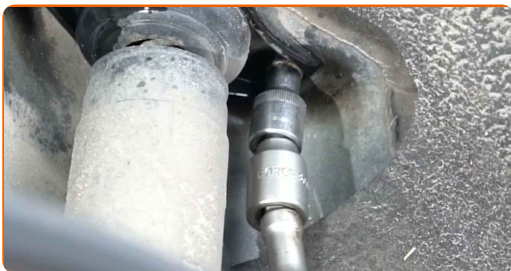

9 Fjern befæstigelsesboltene.


10 Rens det nederste fæste til støddæmperen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




11 Skru de nedre befæstigelser af til støddæmperen. Brug en topnøgle №18. Brug en skraldenøgle.




12 Fjern befæstigelsesbolten.

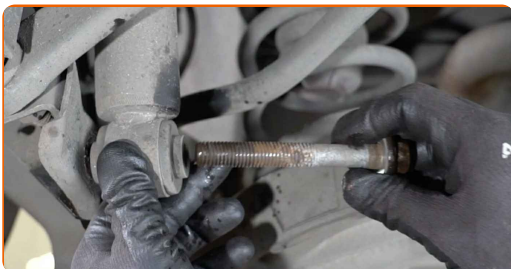

13 Fjern støddæmperen.

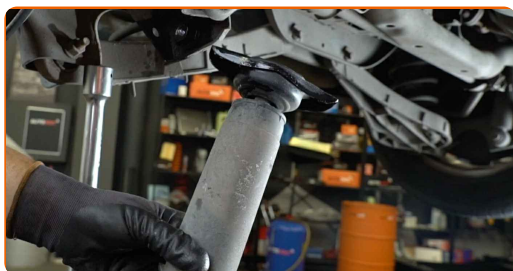

14 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste.

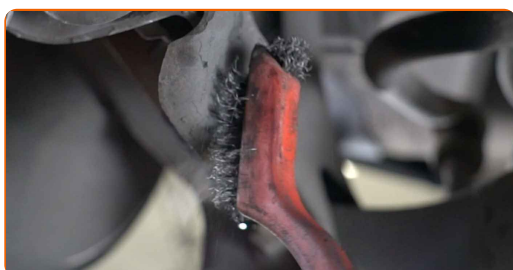

15 Isæt støddæmper i en fjederklemme.




16 Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 17** Fjern befæstigelsen på støddæmperens stempelstang. Brug en kombinøgle №13. Brug en støddæmper modhold topnøgle nr. DD5.2. Brug en skraldenøgle.



- 18** Fjern støddæmper ophænget, støvmanchet og stødstop.

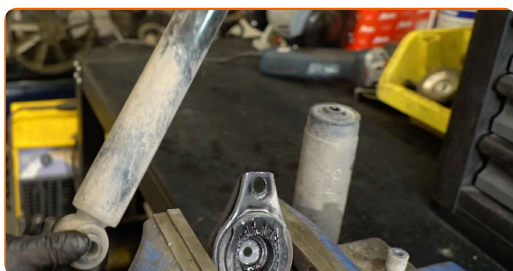

Udskiftning: støddæmper – VOLVO XC70 II Stationcar (136). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Undersøg grundigt støddæmper ophænget, støvmanchette og stødstop. Udskift dem om nødvendigt.

- 19** Installer ophænget, støvmanchet og stødstop på den nye støddæmper.



AUTODOC anbefaler:


- Før installation af en ny støddæmper skal du pumpe den manuelt 3 til 5 gange.

- 20** Stram tårnmøtrikken på støddæmperen. Brug en kombinøgle N°13. Brug en støddæmper modhold topnøgle nr. DD5.2. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



- 21** Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.


- 22** Anbring støddæmperen i hjulkassen og fastgør den.

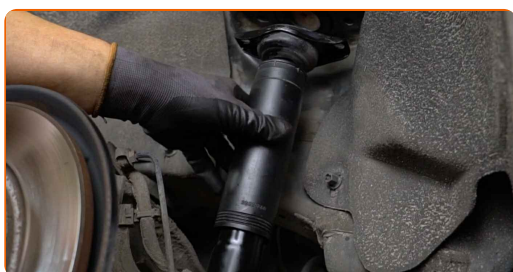

- 23** Installer fastgørelsesboltene.



- 24** For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition. Brug en hydraulisk løfteenhed.

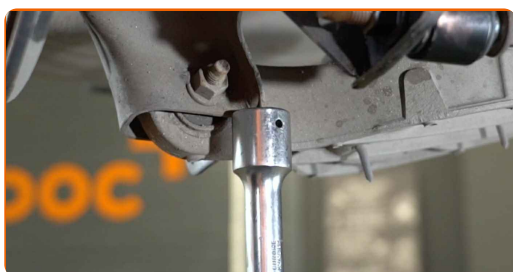

- 25** Stram den nedre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 150 Nm moment.



- 26** Stram fastgørelserne på støddæmperens montering. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



- 27** Fjern understøtningen fra bageste spindel.

AUTODOC anbefaler:

- VOLVO XC70 II Stationcar (136) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

- 28** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



- 29** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

30

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



31

Påsæt hjulet.




Udskiftning: støddæmper – VOLVO XC70 II Stationcar (136). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

32

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en skraldenøgle.

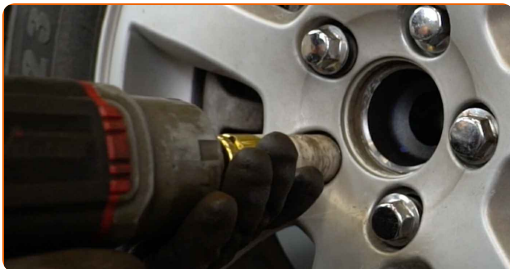

- 33 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.



- 34 Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.