



Udskift bremseskiver bag
- **Volvo XC90 1** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5, VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD, VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD, VOLVO XC90 I (275) 2.9 T6, VOLVO XC90 I (275) 4.4 V8, VOLVO XC90 I (275) 3.2, VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC90 I (275) D5 AWD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VOLVO XC90 1.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.10
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Flad Skruetrækker
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Volvo XC90 1 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Volvo XC90 1 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

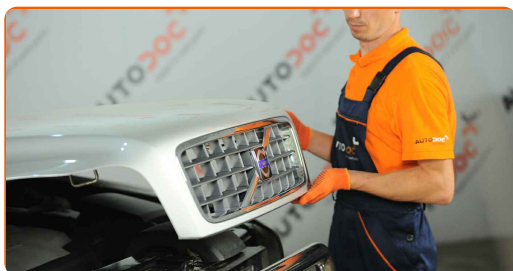

2

Sikre hjulene med klodser.

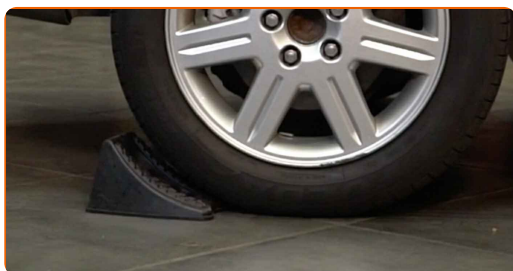


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



5 Løsen hjulboltene.

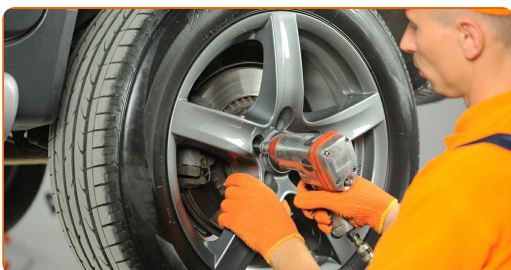

AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Volvo XC90 1

6 Fjern hjulet.




7

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug en skruetrækker med lige kærv.

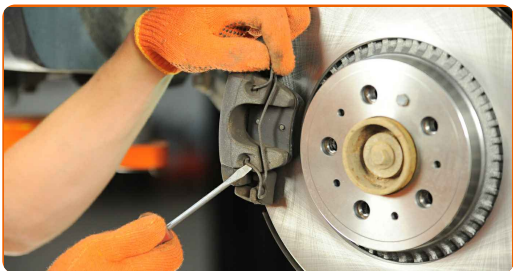

8

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug en skruetrækker med lige kærv.

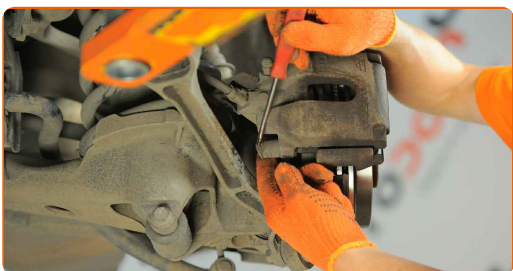


9

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

10

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

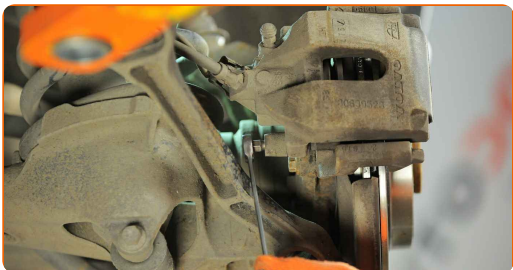


11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

12

Fjern bremsekaliberen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

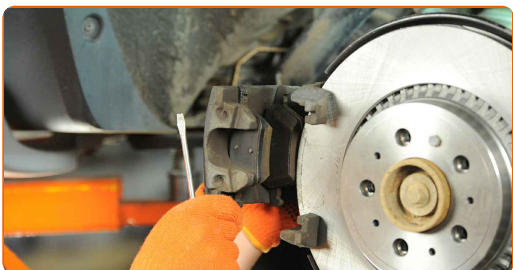

Udskiftning: bremseklodser – Volvo XC90 1. Råd:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


13

Fjern bremseklodserne.



14


Rengør bremsekaliber befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

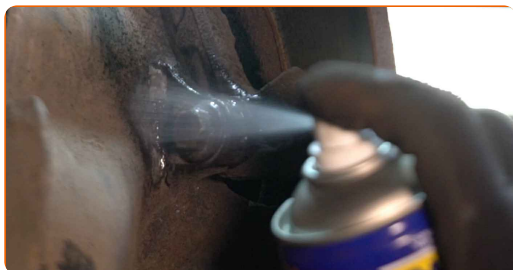


15 Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en kombinøgle № 13.




16 Fjern kaliberens beslag.

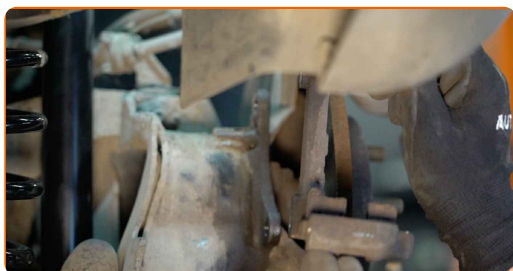


17 Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

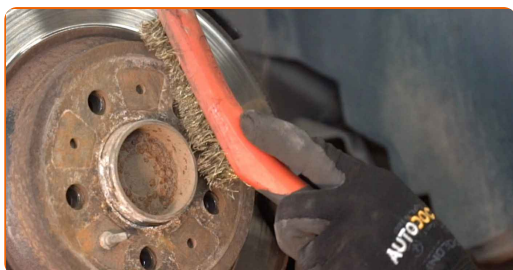

18 Skru bremseskivens skruer af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

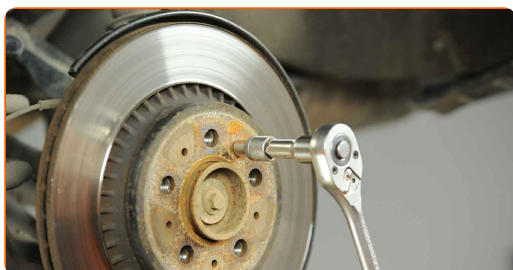

19 Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.

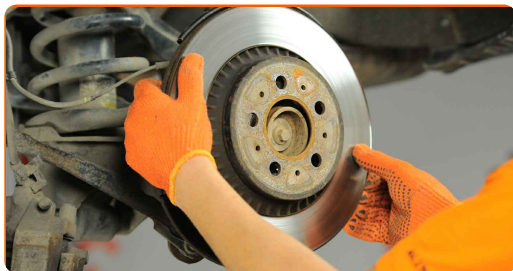

20 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



21 Installer bremseskiven.



22 Stram bremseskivens skrue. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 11 Nm moment.



23

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – Volvo XC90 1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


24

Installer bremsekaliberens beslag.

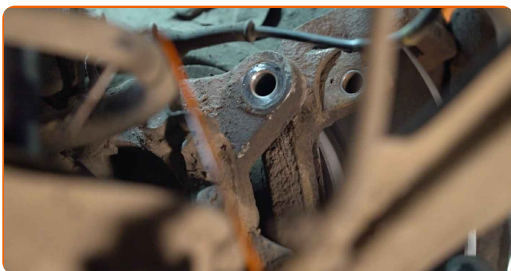

25

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.+60°

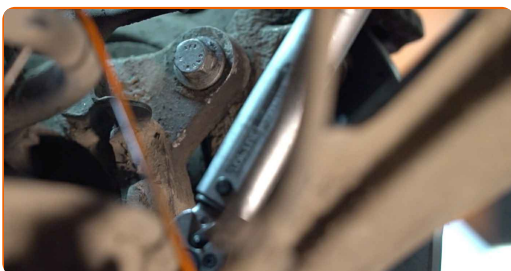

Udskiftning: bremseeskiver – Volvo XC90 1. Fagfolk anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


26 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

27 Installer bremseklodserne.

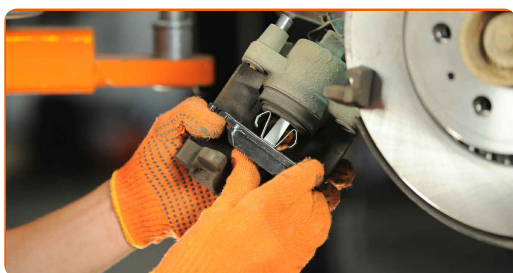


28 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




29 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 28 Nm moment.




30 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

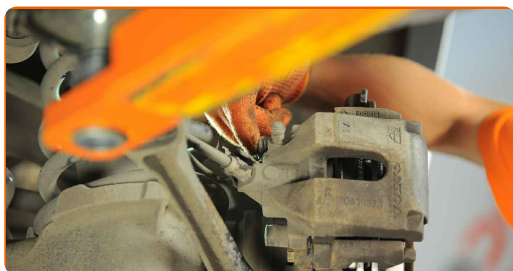

31 Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug en skruetrækker med lige kærve.

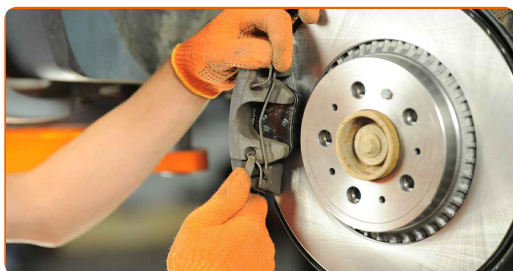

32 Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

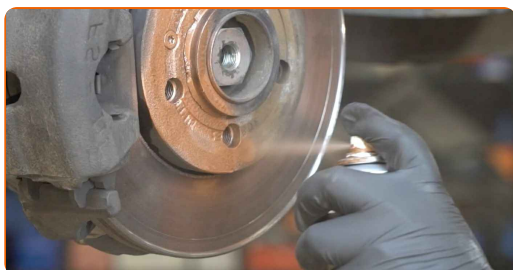

33 Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – Volvo XC90 1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

34 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Volvo XC90 1


35 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



36 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.

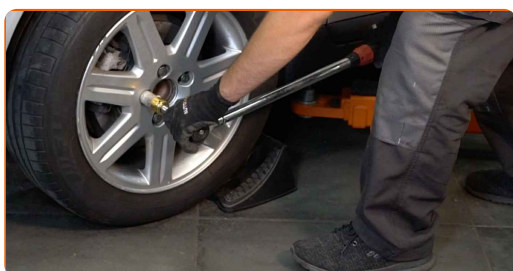

37 Fjern donkraft og klodser.

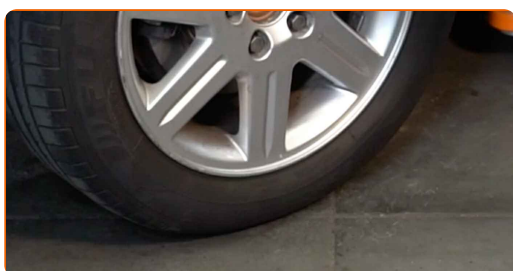

Udskiftning: bremseskiver – Volvo XC90 1. Råd:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

38

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.



Udskiftning: bremseskiver – Volvo XC90 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VOLVO

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VOLVO XC90 1

BREMSESKIVER TIL VOLVO: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL VOLVO XC90 1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.