



Udskift støddæmper bag
- **Volvo XC90 1** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5, VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD, VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD, VOLVO XC90 I (275) 2.9 T6, VOLVO XC90 I (275) 4.4 V8, VOLVO XC90 I (275) 3.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – VOLVO XC90 1.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

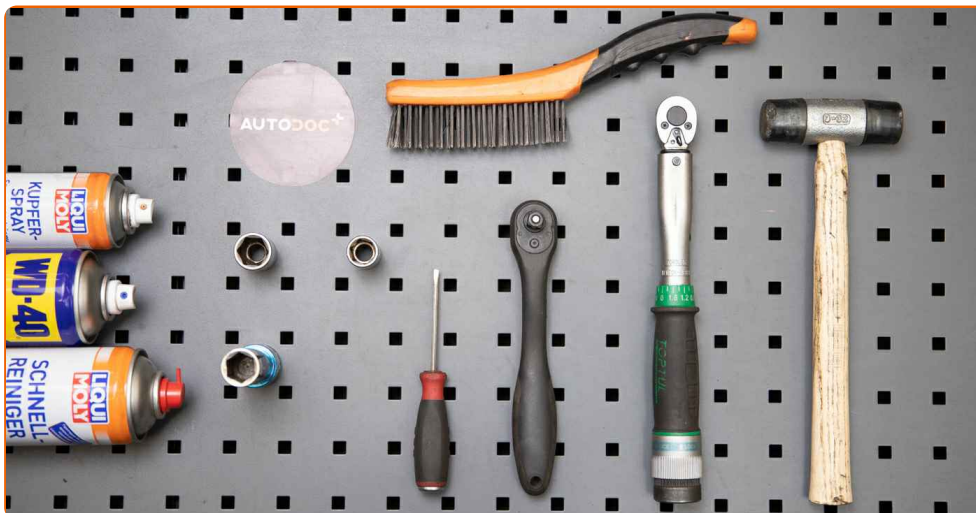

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Gummihammer
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: støddæmper – Volvo XC90 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Volvo XC90 1 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

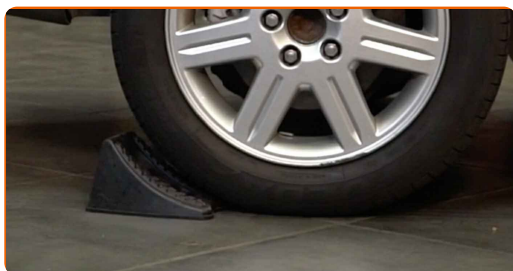

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Volvo XC90 1


5 Fjern hjulet.



6 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

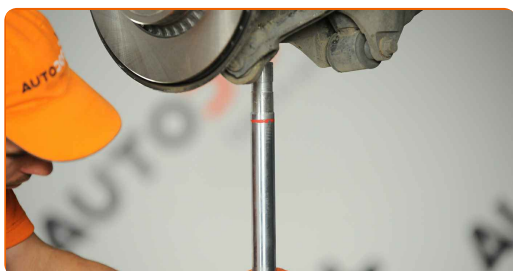


7 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

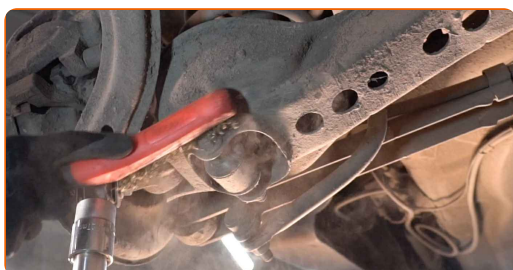

8

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.

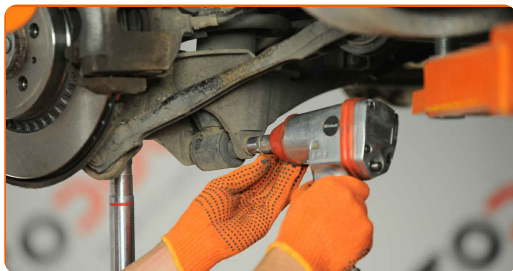


9

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

10

Fjern befæstigelsesbolten.

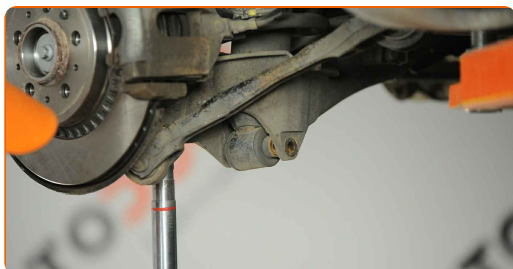


11

Løsgør den nedre del af støddæmperen. Brug en skruetrækker med lige kær.

12

Fjern støtten under armen.

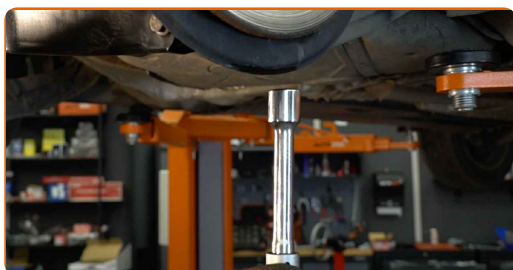

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Volvo XC90 1. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

13 Sænk bilen.



14 Åben bagdøren.




15 Læg bagsædet ned.

16 Løft den nedre bagagerums beklædning op.




17 Fjern beskyttelseshætten på støddæmperfæstet.

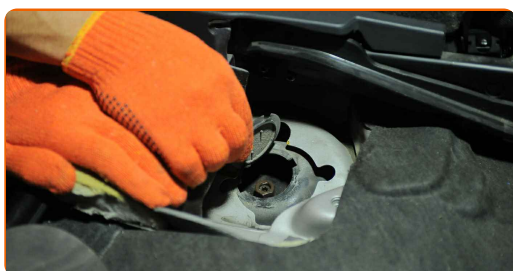

18 Rengør fastgørelsen på støddæmperens øverste del. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

19

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

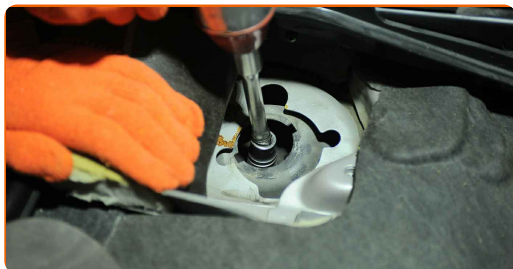


AUTODOC anbefaler:

- Volvo XC90 1 – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes.

20

Fjern støddæmperen.

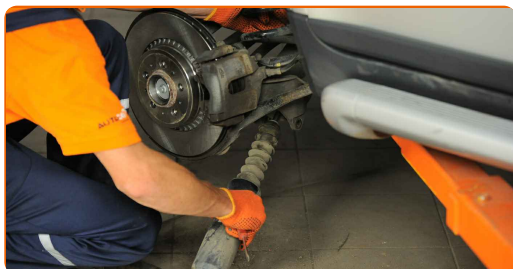


21

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

Udskiftning: støddæmper – Volvo XC90 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

22 Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.

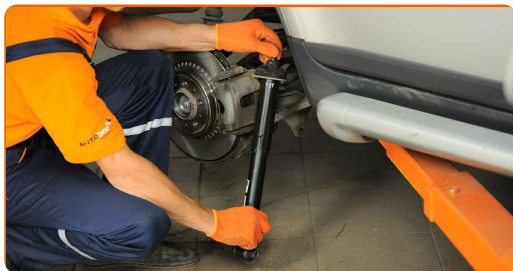

AUTODOC anbefaler:

- Volvo XC90 1 – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.

23 Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



24 Monter beskyttelseshætten på støddæmperfæstet.



25 Træk den nedre bagagerums beklædning ned.

26 Løft bagsædet.


27 Luk bagdøren.



28 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




29 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

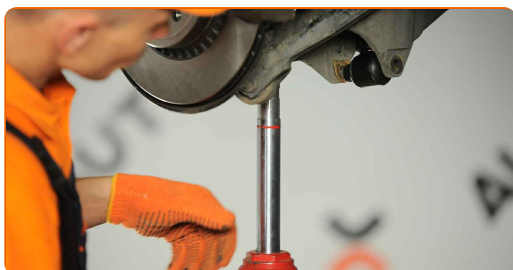


30 Fastgør den nedre del af støddæmperen. Brug en skruetrækker med lige kærv. Brug en gummihammer.

31 Installer fastgørelsesbolt.

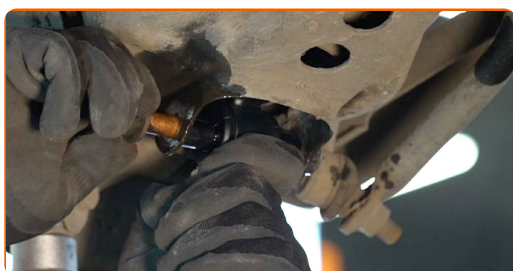

32

Fastgør den nedre befæstigelse af støddæmperen. Brug en topnøgle №15. Brug en skraldenøgle.

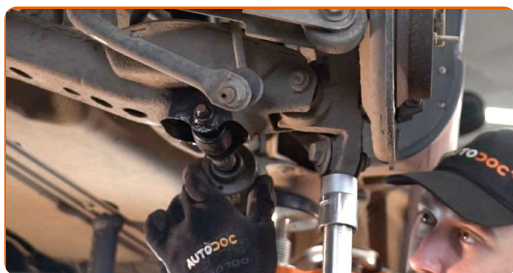


33

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

34

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №15. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.

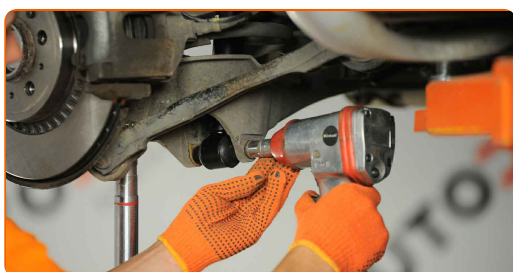

35

Fjern støtten under armen.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Volvo XC90 1. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

36 Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.



37 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

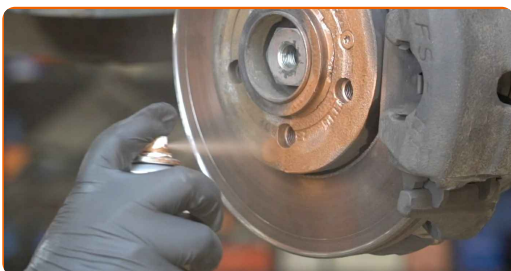

38 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Volvo XC90 1. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

39 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Volvo XC90 1


40

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




41

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.

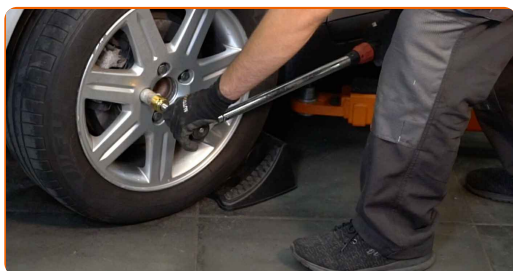

42

Fjern donkraft og klodser.

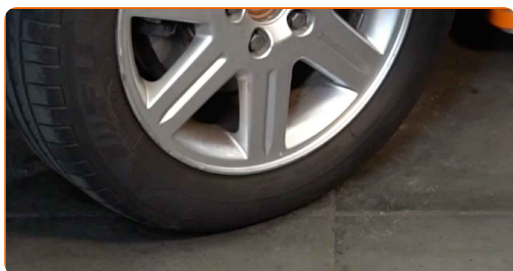

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VOLVO

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VOLVO XC90 1

STØDDÆMPER TIL VOLVO: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL VOLVO XC90 1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.