



Udskift bremseklodser
bag - **VW Beetle**
Cabriolet (5C7, 5C8) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) 1.2 TSI, VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) 1.4 TSI, VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) 1.6 TDI, VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TDI, VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TSI, VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) 2.5, VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – VW BEETLE
CABRIOLET (5C7, 5C8). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG
FOR:

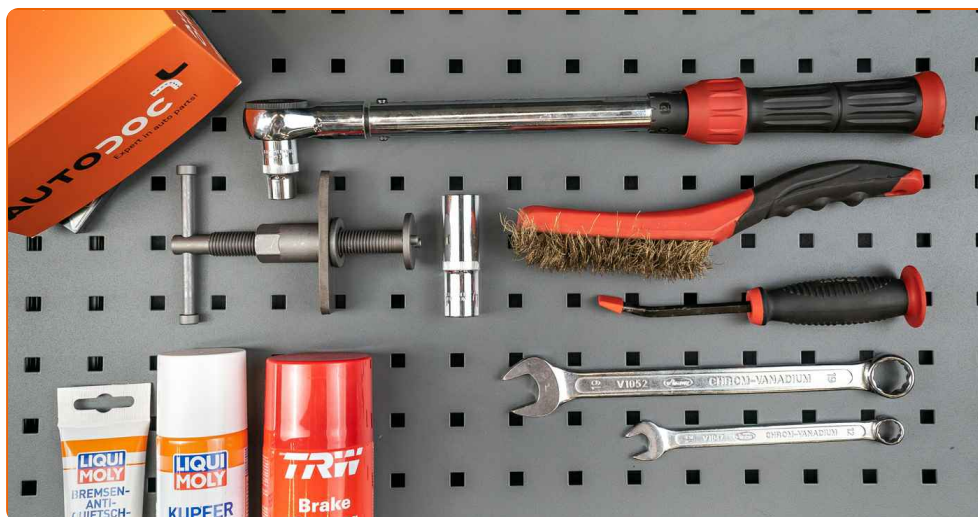

- Kombinationsnøgle №12
- Kombinationsnøgle №19
- Skraldehåndtag
- Kobber fedt
- Stålbørste
- Anti-hvin smøremiddel
- Bremserens
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte


Køb værktøj

Udskiftning: bremseklodser – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). Råd fra AUTODOC eksperter:


- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – VW BEETLE CABRIOLET (5C7, 5C8). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

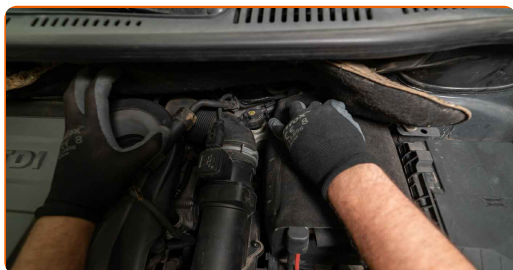


2 Sikre hjulene med klodser.

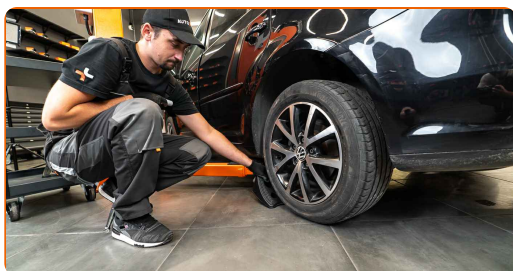

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

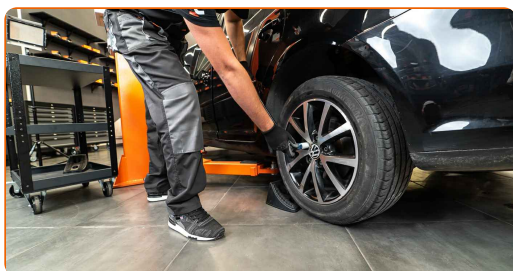

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

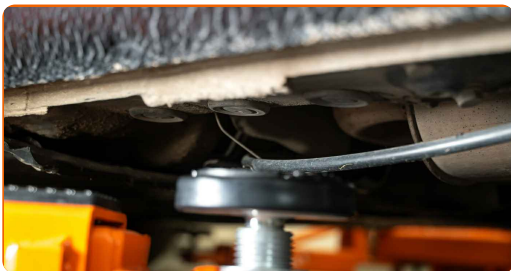


5 Løsen hjulboltene.



Udskiftning: bremseklodser – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

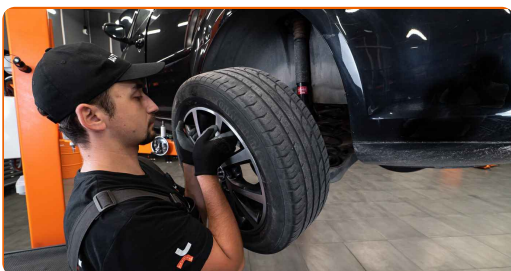

7 Afmonter ABS sensorens elektriske fatning. Tag bremseklodsens slid sensors stik af. Fjern ABS føler forbindelsen. Fjern forbindelsen til bremseklods slidføleren.

Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklods slidfølere.

8

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



9

Skrue kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle №12. Brug en kombinøgle №19. Hold styrestiften fast med en anden skruenøgle.



10

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseklodser – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

11

Fjern bremseklodserne.

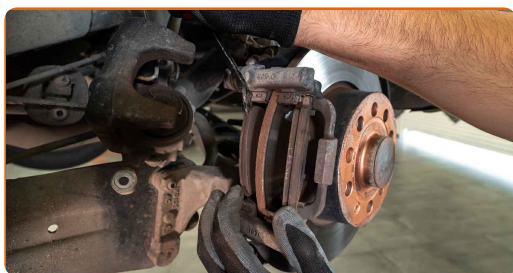


Udskiftning: bremseklodser – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

12

Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig. Brug en stålborste. Brug bremserens.

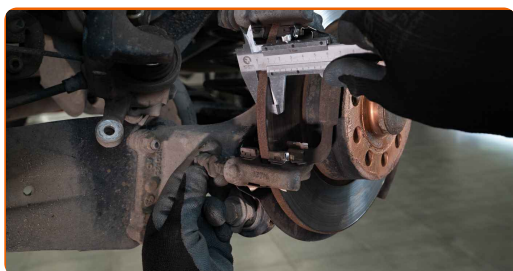

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


13

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.



14

Behandle bagsiden af de nye bremseklodser. Brug anti-hvin smøremiddel.

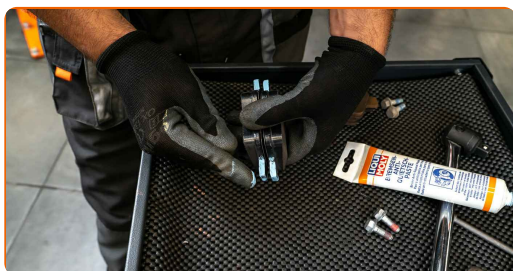


Udskiftning: bremseklodser – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). Råd fra AUTODOC:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

15

Installer de nye bremseklodser.

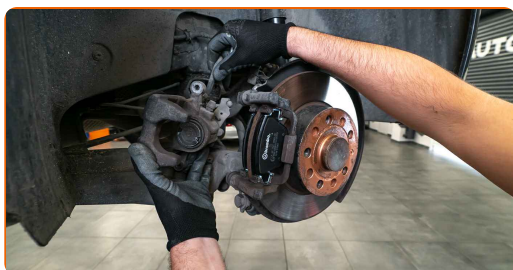


Udskiftning: bremseklodser – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). Fagfolk anbefaler:


- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

16

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle №12. Brug en kombinøgle №19.

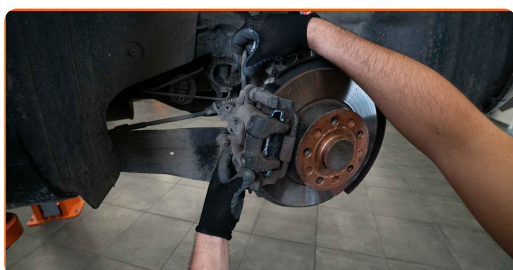


17 Stram styrestifterne til. Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

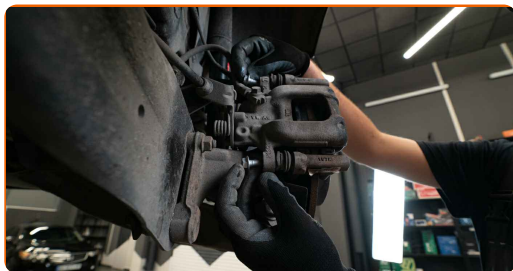


Udskiftning: bremseklodser – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

18 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

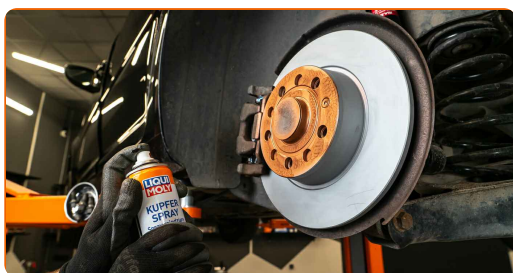

19 Installer hjulet.

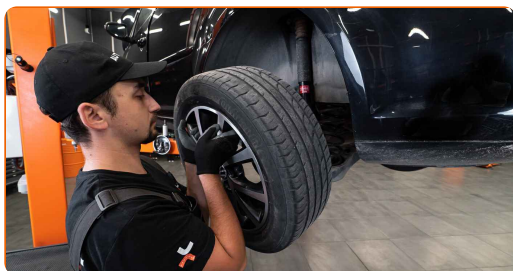

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8)


20

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




21

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

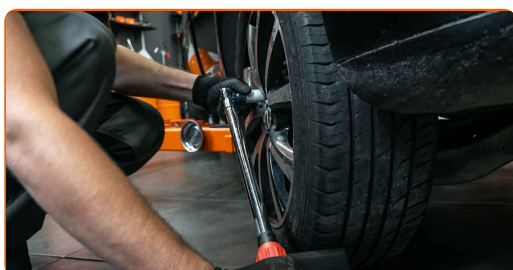

22

Fjern donkraft og klodser.

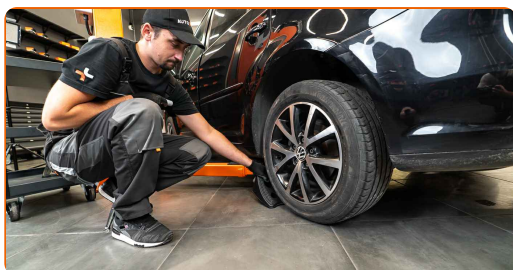

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseklodser – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendigt.

23

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



Udskiftning: bremseklodser – VW Beetle Cabriolet (5C7, 5C8). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.