



Udskift tændrør - **VW**
Beetle Hatchback (5C1,
5C2) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2) 2.0 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW BEETLE HATCHBACK
(5C1, 5C2). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

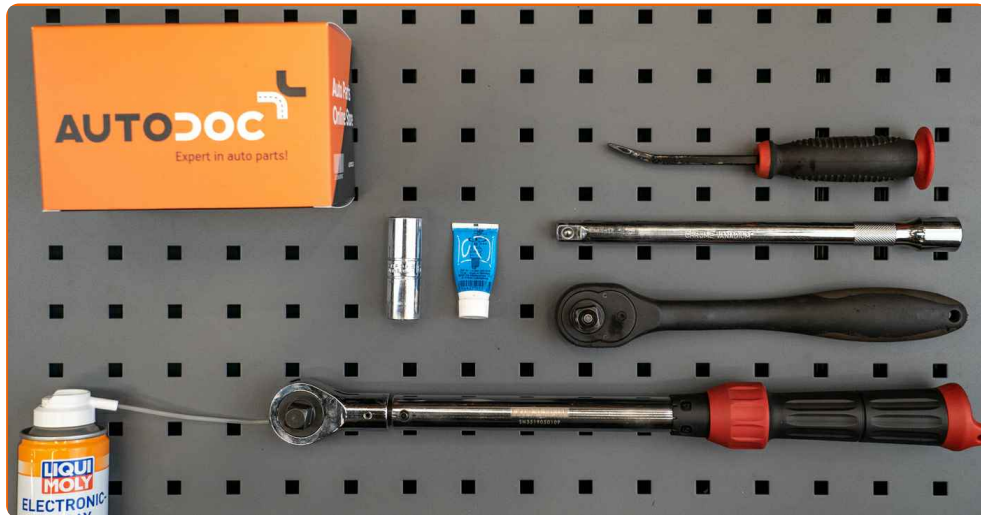

- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Kontaktspray elektronik
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændrør – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Fagfolk anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW BEETLE HATCHBACK (5C1, 5C2). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordækslet.

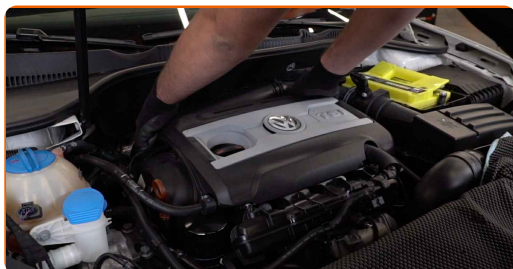


4 Træk stikket ud fra tændspolerne.

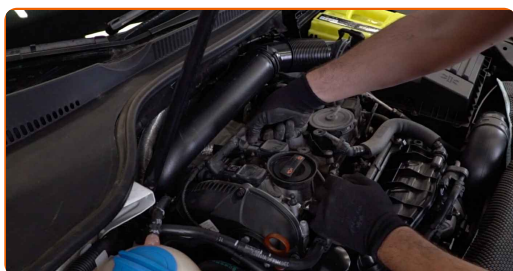

5 Løft ledningen til tændspolerne en smule til side.



6 Træk tændspolen op (4 styk). Brug et koben.

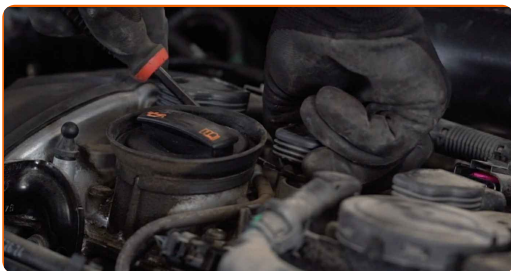

7 Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.




Udskiftning: tændrør – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Råd:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

8

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

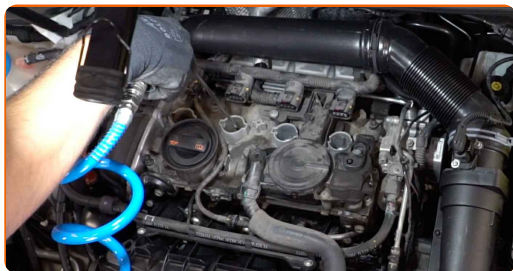


9

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.




10

Tag tændrørene ud.

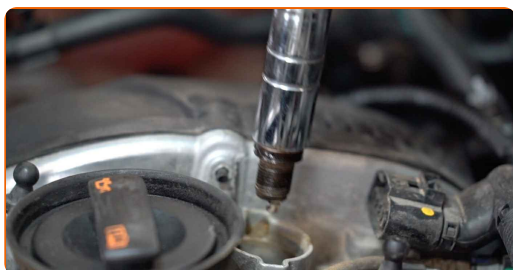


11


Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind. Behandle overfladen af tilslutningerne af de nye tændrør. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.

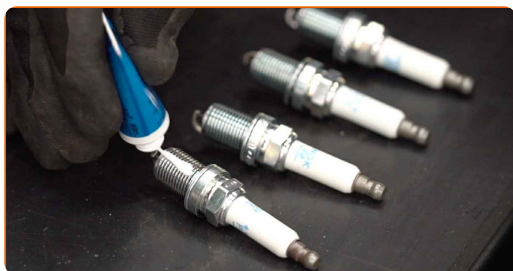

12 Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen.

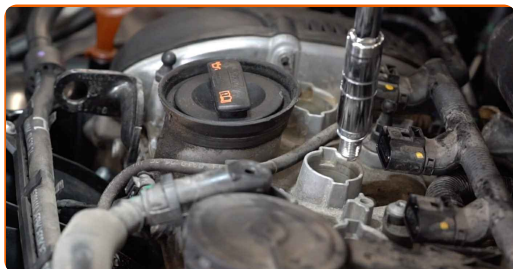


13 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

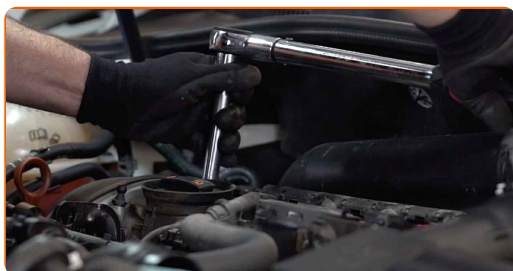

Udskiftning: tændrør – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.
- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.

14 Installer tændspolerne til tændrørbrønde. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

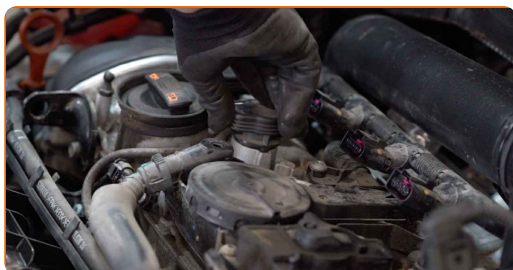

Udskiftning: tændrør – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Følg installations sekvensen.


- 15** Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

- 16** Tilslut stikkene til tændspolerne.

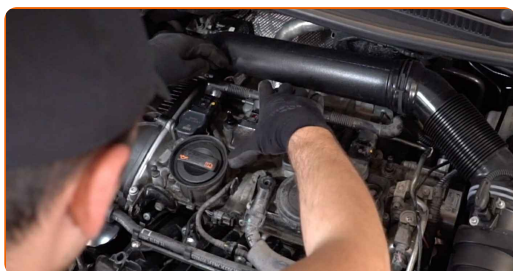

- 17** Sikre at ledningerne til tændspolerne er forsvarlig påsat.

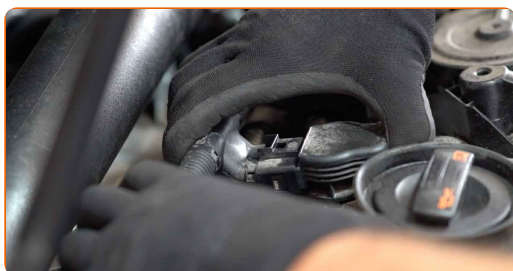


Udskiftning: tændrør – VW Beetle Hatchback (5C1, 5C2). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at alle forbindelser er forbunden til tændspolen.

18

Monter motordækslet og fastgør den. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

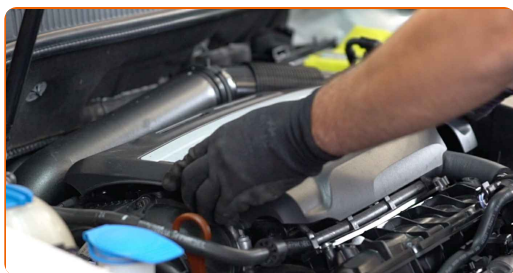

19

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

20

Luk motorhjelm.

21

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

22

Sluk motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.