



Udskift fjeder bag - **VW**  
**Bora Sedan (1J2) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 SDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.8 T, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 FSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6

UDSKIFTNING: FJEDER – VW BORA SEDAN (1J2).  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

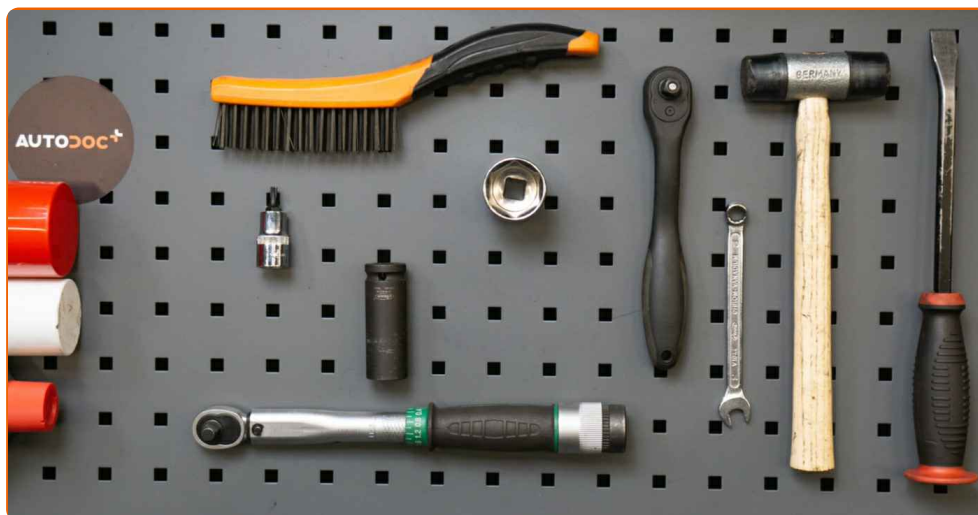

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №16
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Koben
- Hammer
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


### Udskiftning: fjeder – VW Bora Sedan (1J2). AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Bora Sedan (1J2) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.

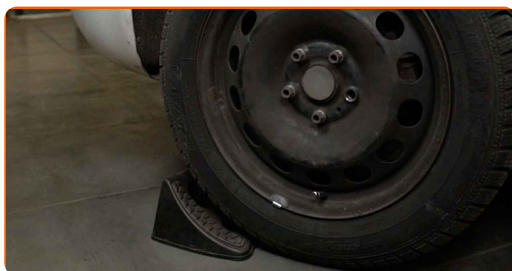

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


**4** Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
VW Bora Sedan (1J2)

**5** Fjern hjulet.

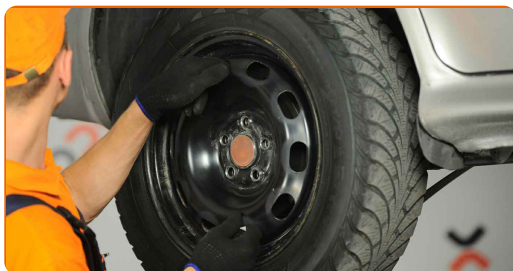


**6** Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.

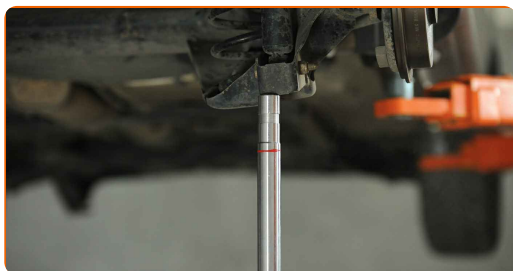

**7** Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

**8** Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

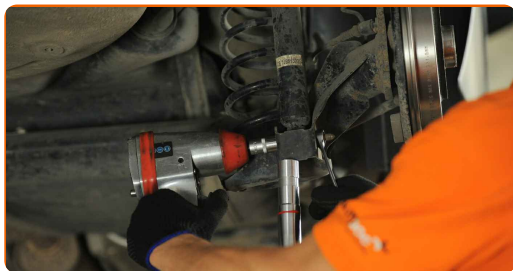

**9** Fjern befæstigelsesbolten.


**10** Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.

**AUTODOC anbefaler:**


- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

**11** Træk bagbroen ned. Brug et koben.

**12** Tag fjederen af.

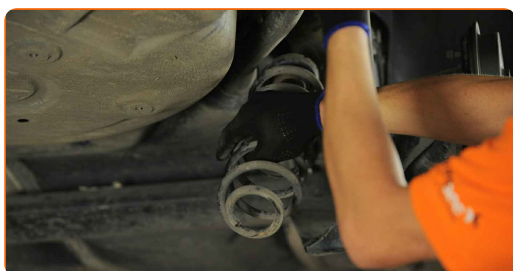


**13** Fjern gummifjeder afstandsskiven.

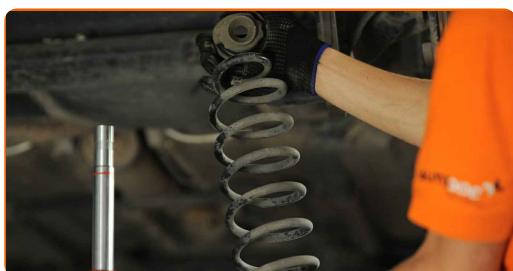

Udskiftning: fjeder – VW Bora Sedan (1J2). Fagfolk anbefaler:


- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.

**14** Installer gummi afstandsskiven på den nye skruefjeder.

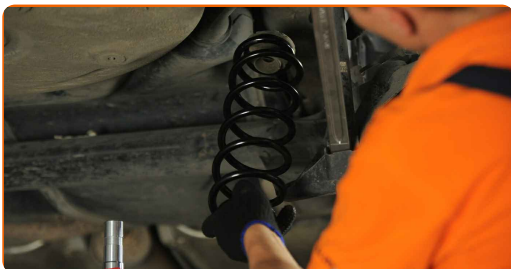


**15** Træk bagbroen ned. Brug et koben.

**16** Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

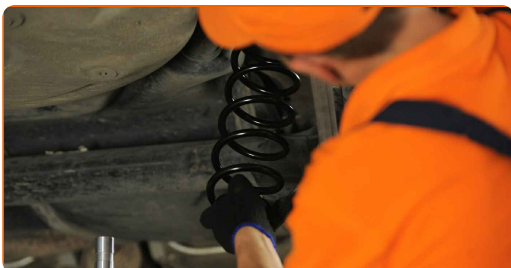

**17** Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.

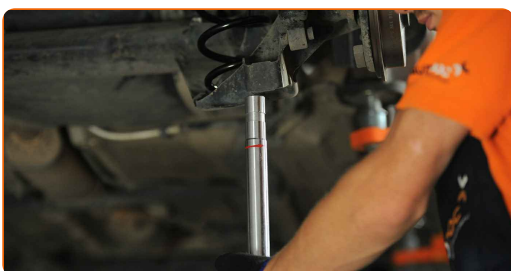


**18** Installer fasgørelsesbolt. Brug en hammer.

**19** Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm



**20** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

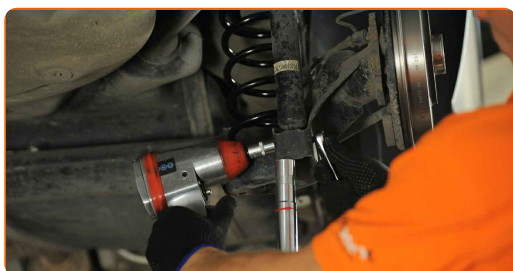

**21** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

**Udskiftning: fjeder – VW Bora Sedan (1J2). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

**22** Behandl støddæmper befæstigelseerne. Brug kobberfedt.


**23** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.






24

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug varmebestandig keramisk fedt.

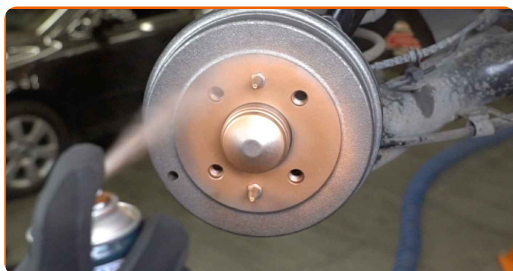

25

Installer hjulet.

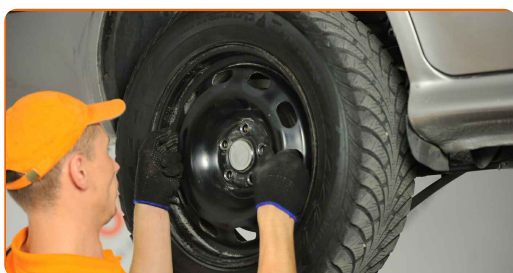

**AUTODOC anbefaler:**


- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Bora Sedan (1J2)

26


Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



- 27 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

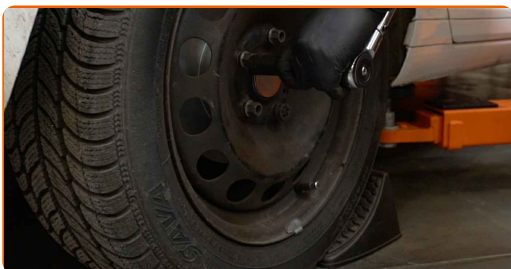

- 28 Fjern donkraft og klodser.

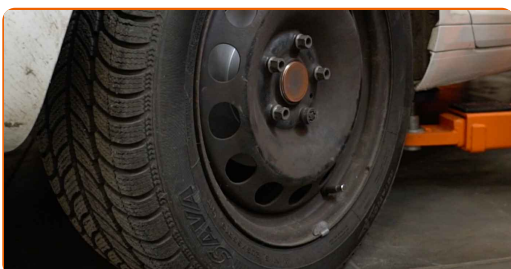

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**FJEDER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.