



Udskift bagklapsdæmper
- **VW Bora Variant (IJ6)** |
Brugermanvising

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bilde på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Bora Variant (1J6) 2.0, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5, VW Bora Variant (1J6) 1.9 TDI, VW Bora Variant (1J6) 1.6, VW Bora Variant (1J6) 2.3 V5 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.8 4motion, VW Bora Variant (1J6) 2.8 V6 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.6 16V, VW Bora Variant (1J6) 1.8 T, VW Bora Variant (1J6) 2.0 4motion, VW Bora Variant (1J6) 1.6 FSI, VW Bora Variant (1J6) 1.4 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bilde på: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – VW BORA VARIANT (1J6). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Multifunktionsfedt
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft

Køb værktøj

Udskiftning: bagklapsdæmper – VW Bora Variant (1J6). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Højre og venstre gasfjeder til bagklappen skal udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre gasfjeder.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Bora Variant (1J6) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn bagklappen.




2

Understøt bagklappen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



3

Frigør hattehylde stropperne.

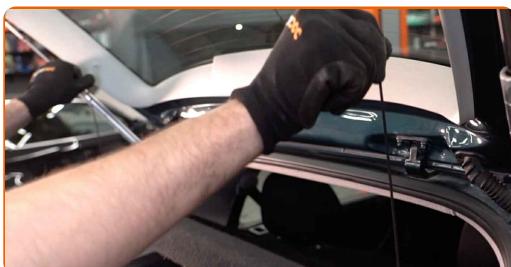

4

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

**5**

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kærv.



Udskiftning: bagklapsdæmper – VW Bora Variant (1J6). Råd:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

6

Fjern bagklappens gasfjeder.



7

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kærv.



8

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kærv.



Udskiftning: bagklapsdæmper – VW Bora Variant (1J6). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

9

Fjern bagklappens gasfjeder.



10

Behandel befæstigelserne til bagklapsdæmperen. Brug en universal smørefedt. Brug en skruetrækker med lige kærv.



11

Installer en ny bagklap gasfjeder.



Udskiftning: bagklapsdæmper – VW Bora Variant (1J6). Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du montere gasfjederen.

12

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.



13

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karrosseriet.



14

Fjern den hydrauliske donkraft.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bagklapsdæmper – VW Bora Variant (1J6). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


15

Fastgør hattehylde stropperne.

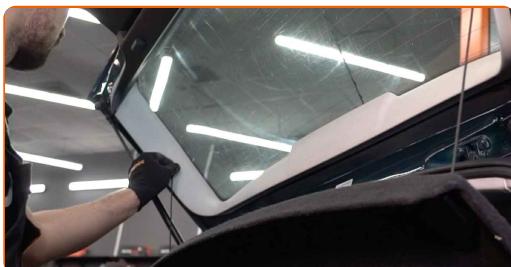


16

Kontroller driftsbetingelser for bagklappens gasfjedre efter de er blevet installeret.

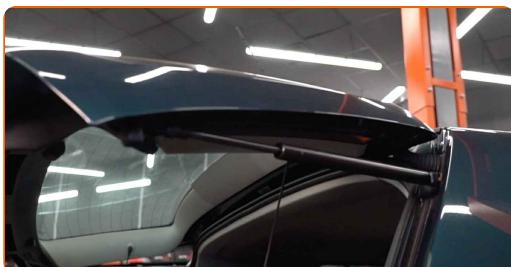

17

Luk bagklappen i bagagerummet.

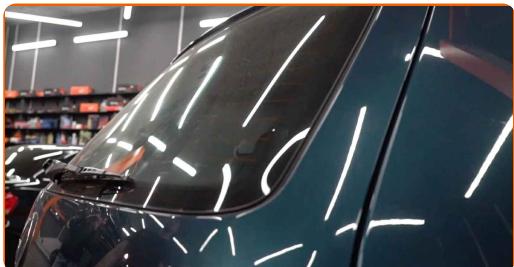

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BACKLAPSDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.