



Udskift pollenfilter - **VW**
Caddy Alltrack IV Kombi
(SAB) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 1.0 TSI, VW Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 1.2 TSI, VW Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 1.4 TGI CNG, VW Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 1.4 TSI, VW Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI, VW Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) 1.6 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI


Udskiftning: pollenfilter – VW Caddy Alltrack IV Kombi (SAB). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Caddy Alltrack IV Kombi (SAB) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Flyt passagersædet helt tilbage.

2 Skru befæstigelsesne løs til bund beklædningspanelet.

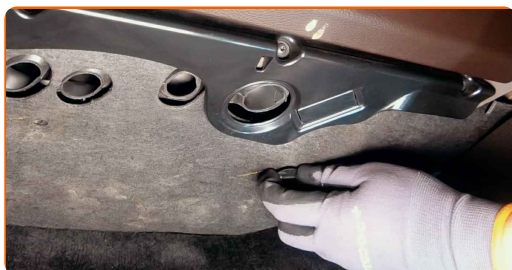

3 Fjern bunden af handskerummet.




4

Fjern kabinefilterets dæksel.



5

Fjern kabinefilteret.

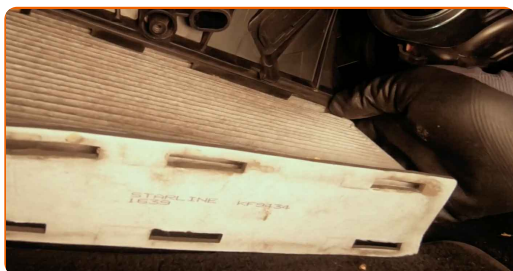


Udskiftning: pollenfilter – VW Caddy Alltrack IV Kombi (SAB). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

6

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.

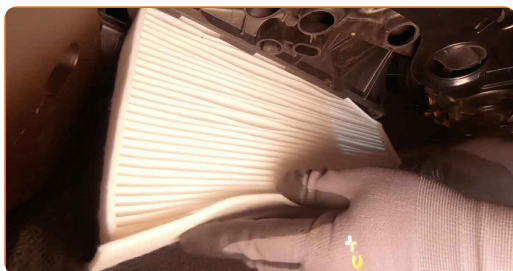

Udskiftning: pollenfilter – VW Caddy Alltrack IV Kombi (SAB). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – VW Caddy Alltrack IV Kombi (SAB).


7

Monter kabinefilterets dæksel. Anbring delen ved hjælp af styrestifter og lås fastgørelsen.



8

Installer bunden af handskerummet.

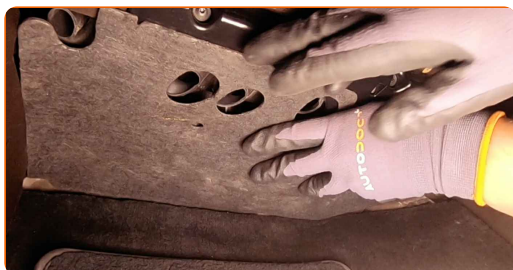

9

Skru befæstigelseerne til på bund beklædningspanelet.



10 Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelig position.

11 Slå tændingen til.

12 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



13 Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.