



Udskift bremseskiver for -  
**VW CADDY CALIFORNIA**  
**V Camper (SBB, SBJ) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDi BMT, VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 2.0 TDI BMT 4WD, VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 1.6 SRE, VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) 1.5 TSi EVO

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW CADDY  
CALIFORNIA V CAMPER (SBB, SBJ). VÆRKTØJER DU  
FÅR BRUG FOR:

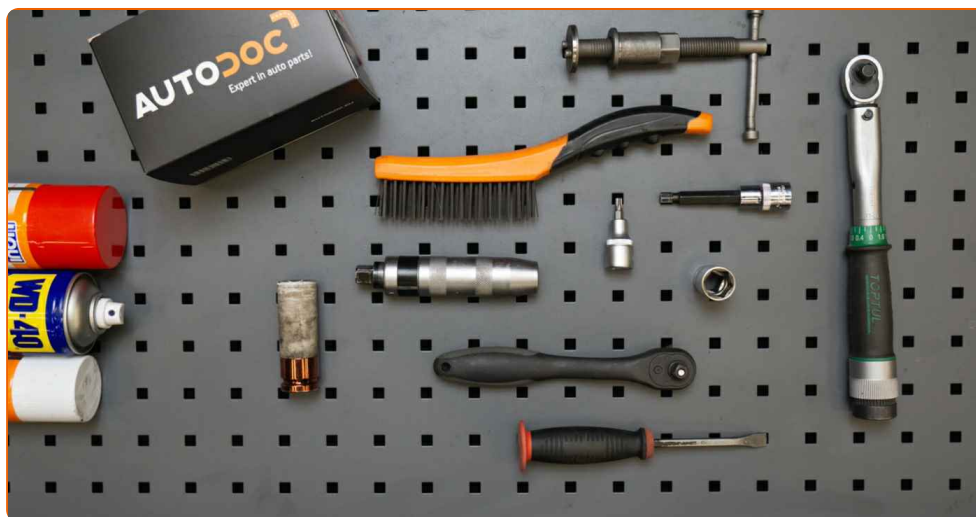

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Slagskruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

**Udskiftning: bremseskiver – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ).**


**Råd:**

- Udskift bremseskiverne på bilen VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW CADDY CALIFORNIA V CAMPER (SBB, SBJ). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

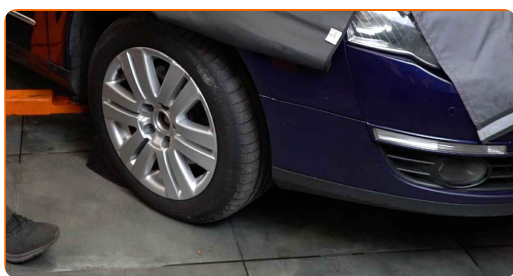

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

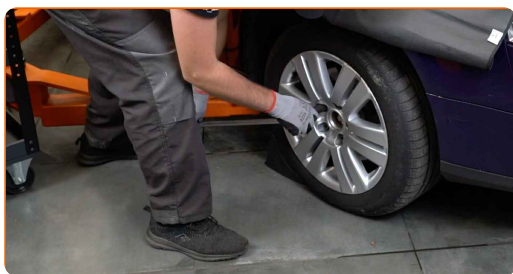

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseskiver – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ).  
AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6 Fjern hjulet.

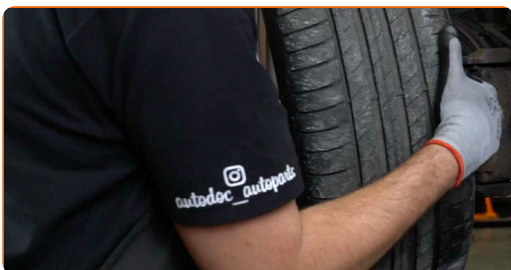


7 Spred bremseklodserne. Brug et køben.

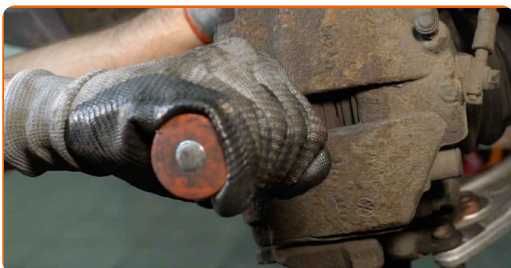


**8** Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.

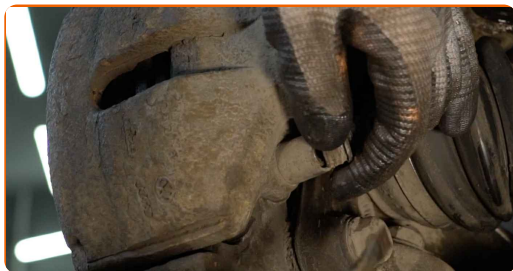


**9** Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

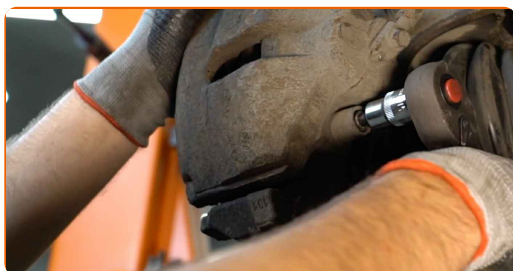

**10** Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

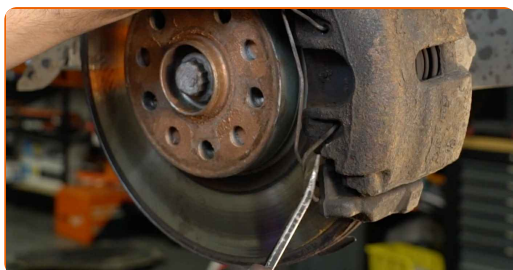

**11** Fjern bremsekaliberen.

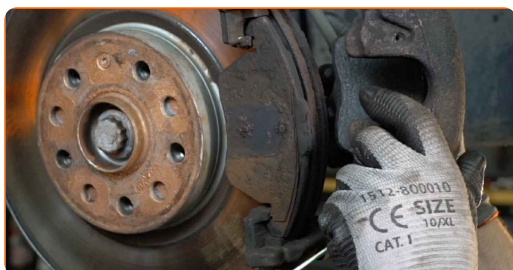


Udskiftning: bremseskiver – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ).  
Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


12

Fjern bremseklodserne.

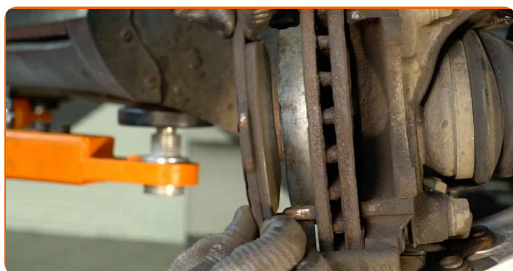

13


Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

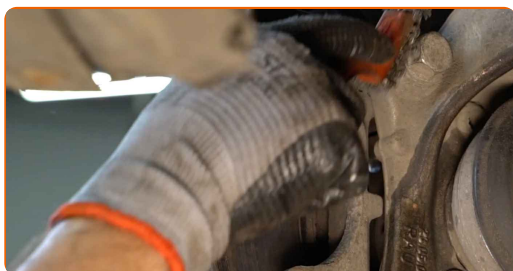



14

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №21. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

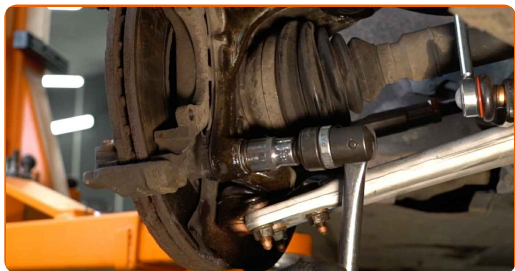


15

Fjern kaliberens beslag.




16

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

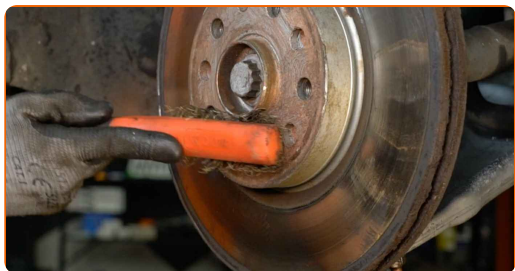

17

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.

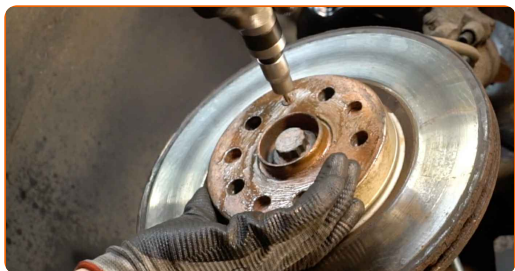




**18** Fjern bremseskiven.




**19** Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.



**20** Installer bremseskiven.

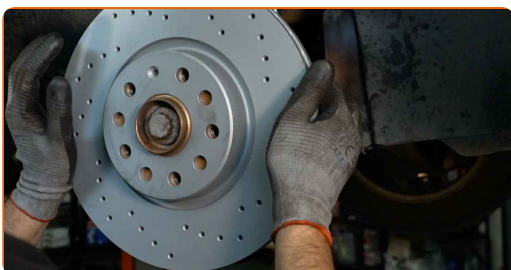


**21** Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.

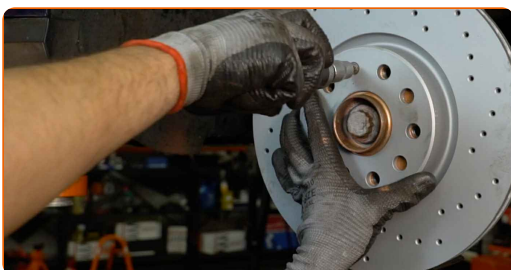

22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

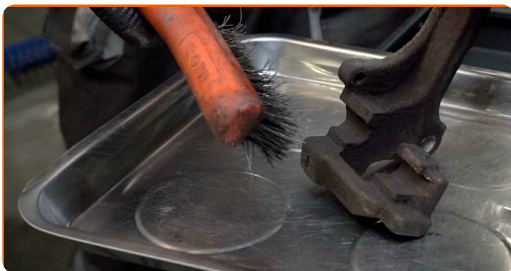


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekliver – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


23

Installer bremsekaliberens beslag.

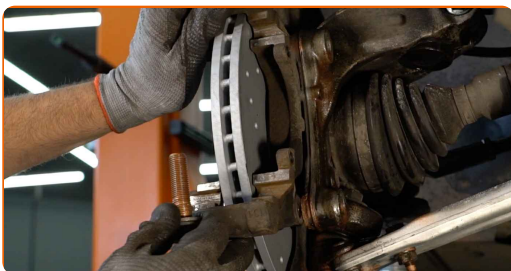

24

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 200 Nm moment.

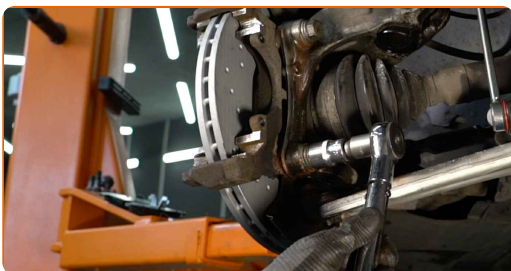

25

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseklodser – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

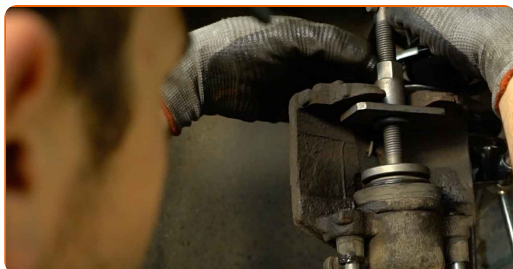


27


Installer bremseklodserne.



**28** Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

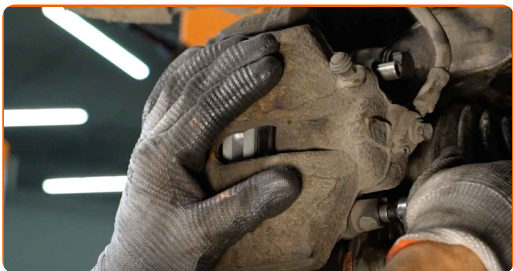

**29** Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

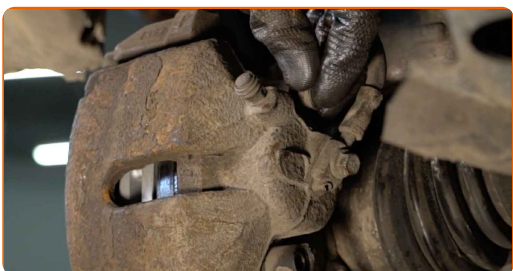


**30** Monter bremsekaliberens holdefjeder. Brug et koben.



**31** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**32** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.

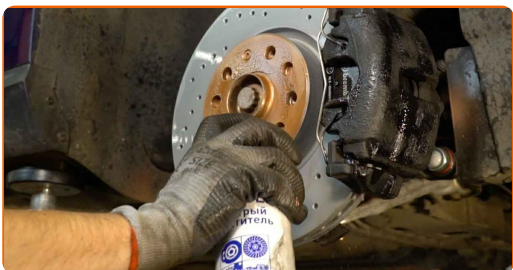

Udskiftning: bremseskiver – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ).  
Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

33

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ)

34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.




35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

36

Fjern donkraft og klodser.

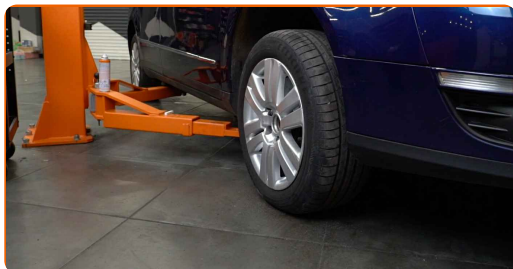


### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Udskiftning: bremseskiver – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendigt.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

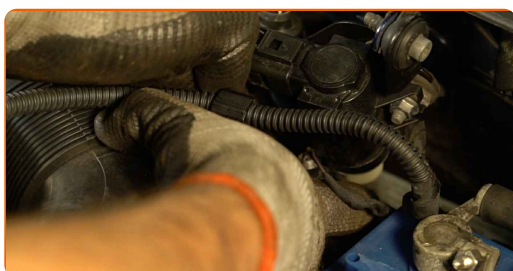

Udskiftning: bremseskiver – VW CADDY CALIFORNIA V Camper (SBB, SBJ).  
Råd fra AUTODOC:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

38

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.