




Udskift stabilisatorstang  
bag - **VW Caddy III**  
**Stationcar (2KB, 2KJ,**  
**2CB, 2CJ) |**  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

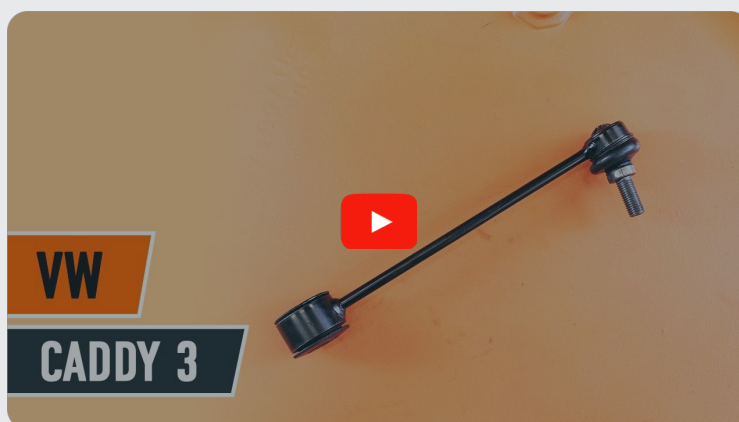

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI

**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – VW CADDY III  
STATIONCAR (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). LISTE OVER DE  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №17
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

**Udskiftning: stabilisatorstang – VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).  
AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Udskift krængningsstabilisatorerne på VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


**UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – VW CADDY III STATIONCAR (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**

**1** Sikre hjulene med klodser.


**2** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

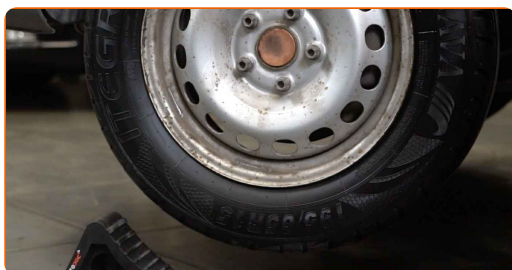


**4** Løsen hjulboltene.

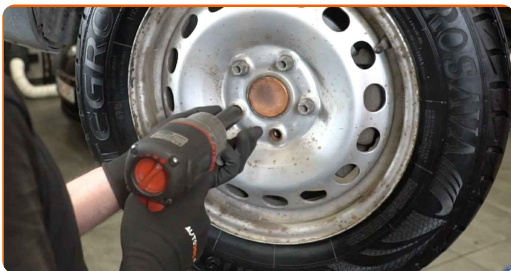


**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)


**5** Fjern hjulet.

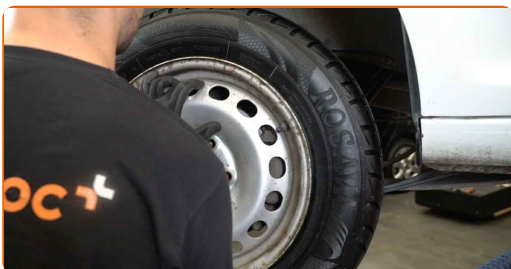


**6** Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

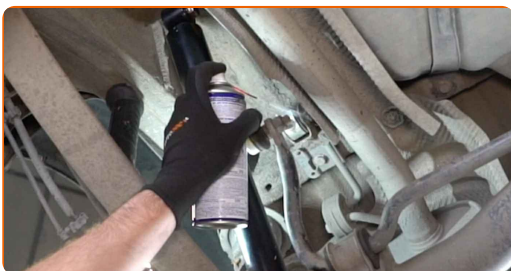


**7** Skru befæstigelse af, af beslaget der forbinder krængningsstabilisatoren med karosseriet. Brug en kombinøgle № 18.

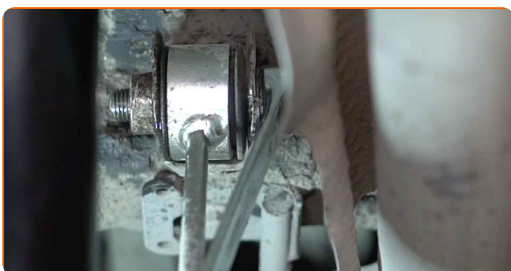


- 8** Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

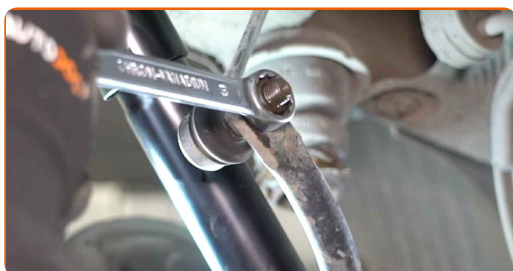

- 9** Fjern befæstigelsesbolten.

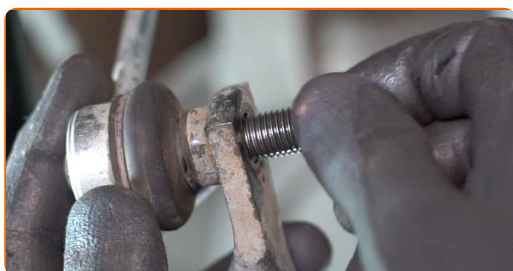

- 10** Fjern stabilisator stangen.

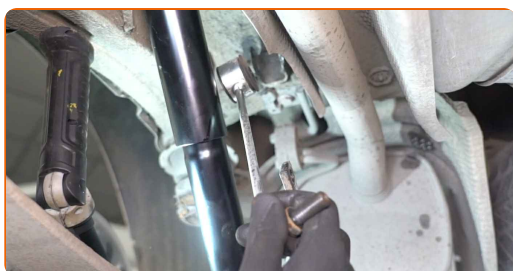


Udskiftning: stabilisatorstang – VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).  
Fagfolk anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.


11

Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

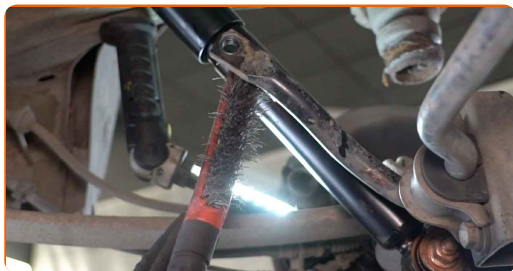


12

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

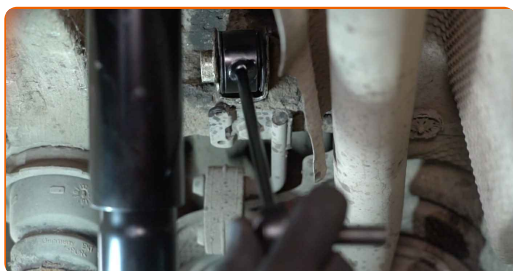


13

Installer fastgørelsesbolt.

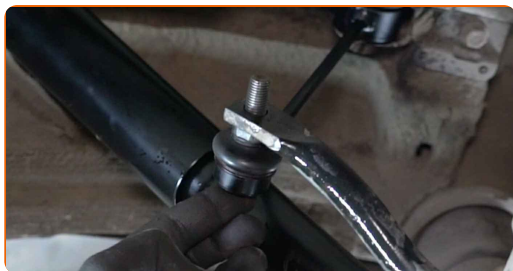


14

Spænd stabiliseringsstiverens fastgørelse til. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

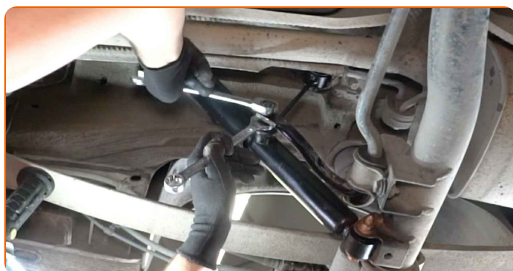

15


Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.

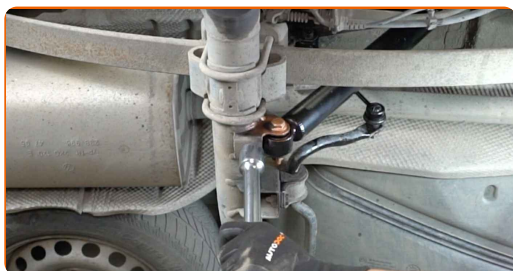




16

Spænd stabiliseringsstiverens fastgørelse til. Brug en kombinøgle N° 18.

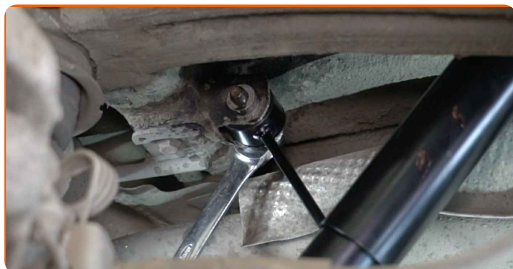


17

Stram befæstigelsen til der forbinder stabilisatorbeslaget til karosseriet. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

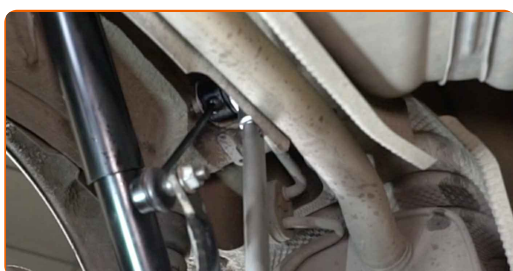


18

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

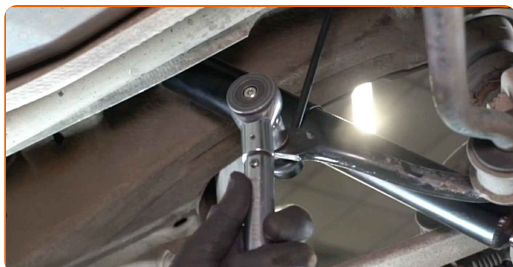

19


Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.

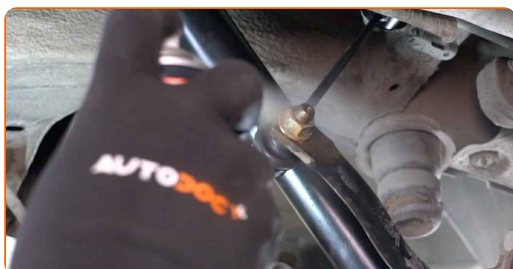



20

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

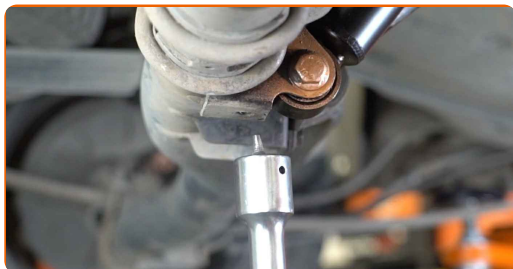

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: stabilisatorstang – VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


21

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



22

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

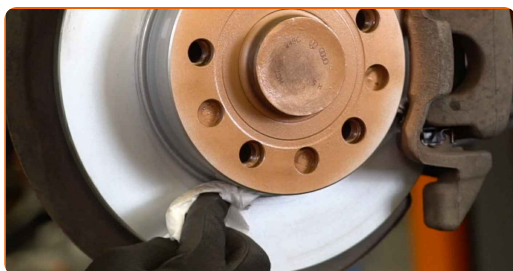


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: stabilisatorstang – VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Efter påførsel af spraysen, vent nogle få minutter.

23

Installer hjulet.

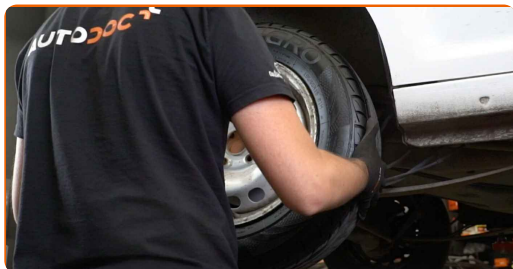


**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)

24

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

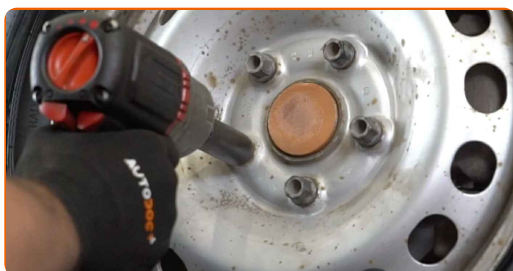


25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



26

Fjern donkraft og klodser.

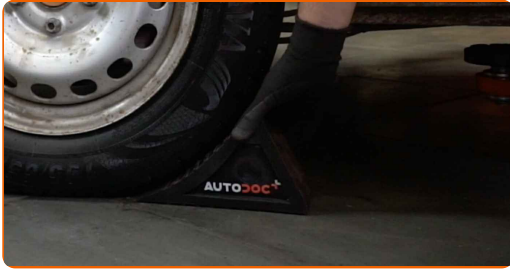

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.