



Udskift ribrem - **VW**
Caddy III Stationcar
(2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: RIBREM – VW CADDY III STATIONCAR
(2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU
FÅR BRUG FOR:



- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №16
- Hjul slag topnøgle №17
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: ribrem – VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Sikre hjulene med klodser.

4 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

5 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

6 Løsen hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)

7 Fjern hjulet.

8 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 16.



9 Fjern poly V-remmen.

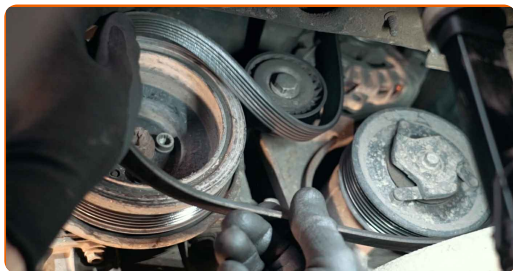


10 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle N° 16.

Udskiftning: ribrem – VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Fagfolk anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

11 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle N° 16.

12 Installer poly V-remmen.

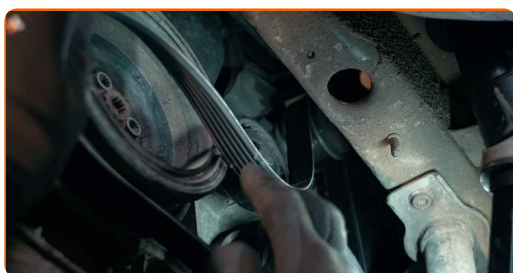

Udskiftning: ribrem – VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Råd:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

13 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle № 16.



14 Installer hjulet.

AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

15 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

16 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

17 Fjern donkraft og klodser.

18 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

19 Sluk motoren.

20 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

21 Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.