



Udskift styrekugle - **VW**
Caddy III Stationcar
(2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 D

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UDSKIFTNING: STYREKUGLE – VW CADDY III
STATIONCAR (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). VÆRKTØJER DU
KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №22
- Kombinationsnøgle №24
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Vernier kaliber
- Gevindskær
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: styrekugle – VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift forbindelsesstænger parvis.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre forbindelsesstang.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STYREKUGLE – VW CADDY III STATIONCAR (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: styrekugle – VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).
AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.




6

Rengør befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindel. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

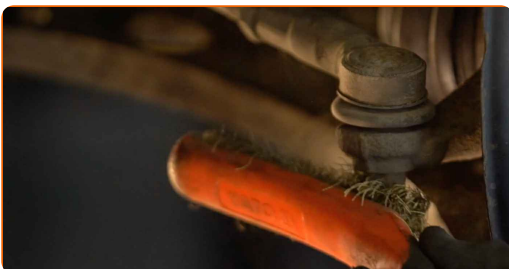


7

Skru møtrikken af der fastgør enden til styrekuglen. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.

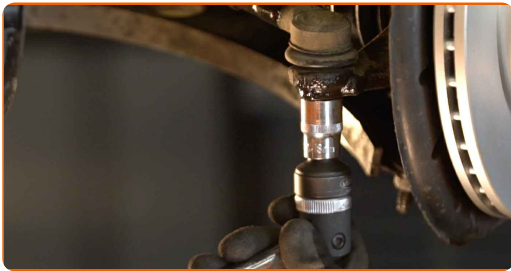


8

Når du afmonterer, skal du markere eller måle den eksakte position for kugleledet på sprogingsstangen, eller tælle antallet af omgange du drejer, for at forhindre en efterfølgende dårlig spring. Brug en skydelære.

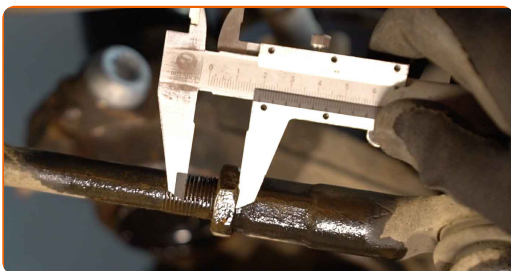


9

Løsn låsemøtrikken der fastgør sproingsstangen ende til sproingsstangen. Brug en kombinøgle № 24.

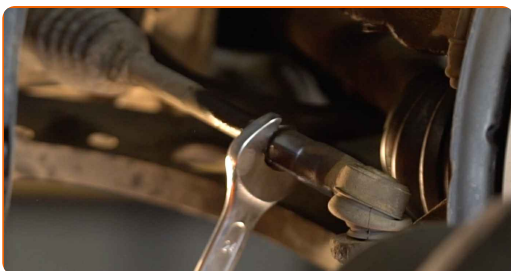

10

Tag sproingsstangens ende af styrekuglen.

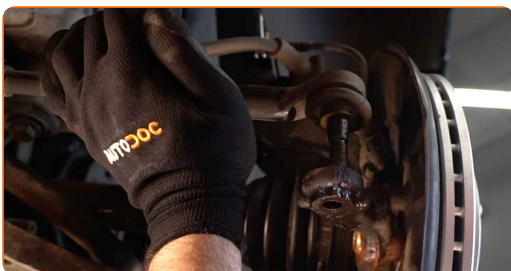

11

SKru enden ud af sporingstangen.



12

Rengør montagestedet til styrekuglen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



13

SKru en ny ende til forbindelsesstangen på.

Udskiftning: styrekugle – VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).
Fagfolk anbefaler:

- Når du monterer styrekuglen skal du huske, at dreje samme antal omgange eller at efterlade samme længde gevind, som da du målte.

14

Forbind forbindelsesstangen til styrekuglen.



- 15 Skru befæstigelses møtrikken ind som forbinder styrekuglen med styrespindel. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.



- 16 Stram møtrikken der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

- 17 Stram endens låsemøtrik med. Brug en kombinøgle N° 22. Brug en kombinøgle N° 24. Brug en momentnøgle. Stram den til 50 Nm moment.



18 Behandel befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen og styrespindlen. Brug kobberfedt.



19 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



20 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: styrekugle – VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21 Installer hjulet.



Udskiftning: styrekugle – VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

22

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



Udskiftning: styrekugle – VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Råd fra
AUTODOC:

- Tjek og juster sporingen, hvis det er nødvendigt.

24

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STYREKUGLE: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.