



Udskift bremsekaliber  
bag - **VW Caddy III Van**  
**(2KA, 2KH, 2CA, 2CH)** |  
Brugeranvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

## UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW CADDY III VAN (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). LISTE OVER DE VÆRKØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålborste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Anti-hvin smøremiddel
- Kombinationsnøgle №12
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldehåndtag
- Vandpumpetænger
- Koben
- Væskebeholder
- Bremseslange clips
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW CADDY III VAN (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5**

Løsen hjulboltene.



**Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Fagfolk  
anbefaler:**


- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**6**

Fjern hjulet.

**7**

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

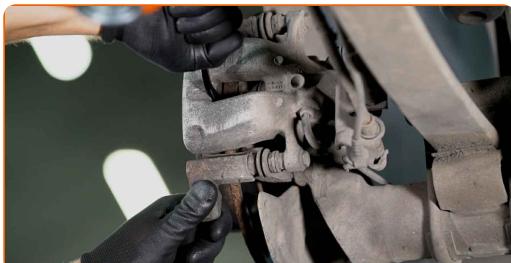**8**

Afmonter ABS sensorens elektriske fatning. Tag bremseklopsens slidensors stik af. Fjern ABS føler forbindelsen.  
Fjern forbindelsen til bremseklops slidføleren.

- 9 Tryk på parkeringsbremsens aktiveringshåndtag på bremsekaliberen. Frigør parkeringsbremsekablet. Brug vandpumpe tænger.



#### Venligst bemærk!

- Nogle biler er ikke udstyret med bremseklos slidfølere.

- 10 Frigør ABS følerkabel fra holderen på bremsekaliberen.



- 11 Tryk på de to holdere på parkeringsbremsekablet. Fjern parkeringsbremsekablet fra fastgørelsen på bremsekaliberen.

- 12 Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug en stålborste. Brug bremserens.




## AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

13

Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.

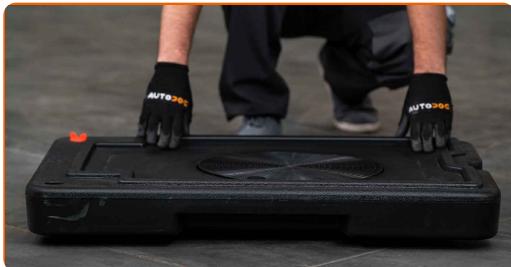

14

Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.



15

Skru bremseslangen af bremsekaliberen. Brug en kombinøgle № 12. Flyt bremseslangen til side. Bind bremseslangen til karosseriet med en krog eller et stykke tråd.



16

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 15. Hold styrestiften fast med en anden skruenøgle.



17

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Fagfolk anbefaler:

- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Hvis de gamle bremseklodser skal bruges, så rengør dem.
- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

18

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

19

Fjern styrestifterne fra bremsekaliberen.



20

Rens gammel fedt og rustpletter, hvis der er nogen, fra kaliber styrestifterne og styrestift støvhætterne. Brug bremserens.

#### AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: bremsekaliber – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremskaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.

21

Smør styrestifterne med en speciel bremsefedt.


22

Behandel kontaktfladerne mellem bremseklodserne og bremseåget. Brug anti-hvin smøremiddel.



23

Installer de nye støvhætter på bremskaliber styrestifterne.

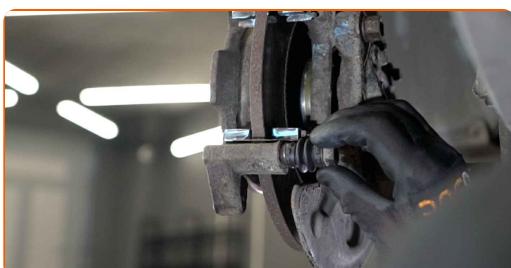

24

Skru styrestifterne ind.



25

Installer bremsekaliberne sammen med klodserne.



**Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Hold bremsekaliberen oppe.

26

Stram styrestifterne til. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



27

Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.



Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).  
AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

28

Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber. Brug en momentnøgle. Stram den til 14 Nm moment.



29

Sæt håndbremsekablet fast.

30

Installer ABS følerkabel i holderen på bremsekaliberen. Forbind ABS sensorens elektriske fatning. Sæt bremseklodsenes slidsensors stik i.



31

Fjern bremseslange klemmen.



## Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Råd:

- Dræn bremsekaliber systemet.

32

Rengør navet. Brug en stålborste. Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.



33

Installer hjulet.



## Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.

**Udskiftning: bremsekaliber – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).**  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.



**GODT KLARET!**

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.