



Udskift bremseskiver for -
VW CADDY IV kombi
(SAB, SAJ) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) 1.2 TSI, VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG, VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion, VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) 2.0 TDI, VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) 1.6 TDI, VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) 1.0 TSI, VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) 1.6, VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) ABT e-Caddy

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – VW CADDY IV KOMBI
(SAB, SAJ). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremsrens
- Anti-hvin smøremiddel
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.21
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gummihammer
- Slagskruetrækker
- Bremsstempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte


Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

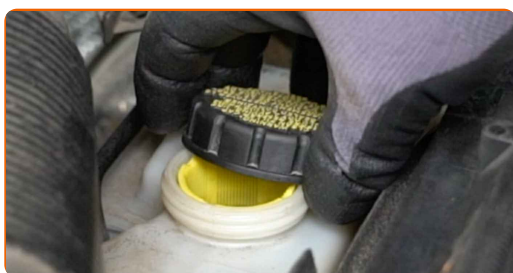

2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen.

Udskiftning: bremseskiver – VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ). Fagfolk anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ)

6

Fjern hjulet.



7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug bremsereens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

8

Skrue fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



9

Fjern befæstigelsesboltene.



10

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



11

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: bremseklodser – VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ). AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12


Fjern bremseklodserne. Brug et koben.




13 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




14 Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.

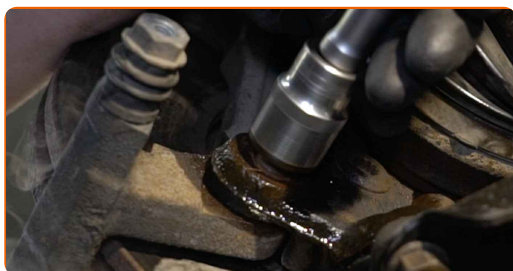

15 Fjern befæstigelsesboltene.

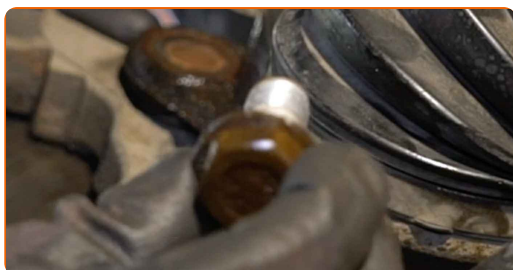

16 Fjern kaliberens beslag.

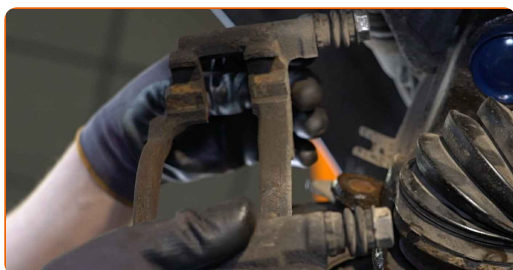

17

Rengør bremseskive befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



18

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.



19

Fjern befæstigelsesbolten.



20

Fjern bremseskiven. Brug en gummihammer.



21

Rengør navet. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



22

Behandel kontaktfladen. Brug keramisk fedt.



23

Installer bremseskiven.




24

Installer fasgørelsesbolt.



25

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.

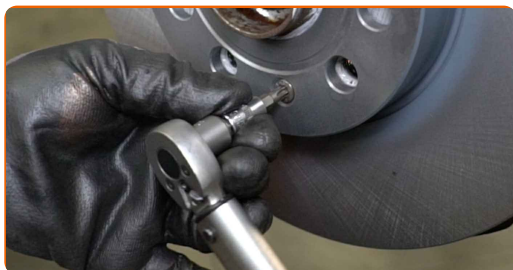

26

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

27

Installer bremsekaliberens beslag.



28

Installer fastgørelsesboltene.



- 29** Stram fastgørelserne til bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 190 Nm moment.




- 30** Behandl bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

- 31** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

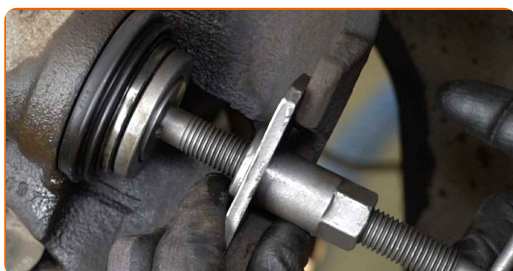

- 32** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



Udskiftning: bremseklodser – VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ). Råd:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

- 33** Installer bremseklodserne.




- 34** Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



- 35** Installer fastgørelsesboltene.



- 36** Stram bremskaliber befæstigelse. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

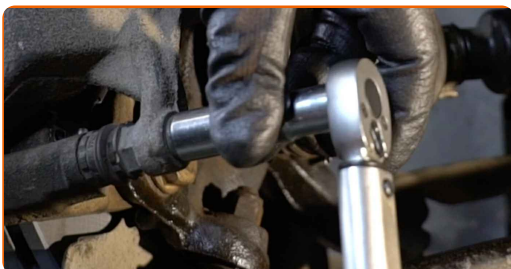

- 37** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



- 38** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

- 39** Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ)

40

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.




41

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



42

Fjern donkraft og klodser.

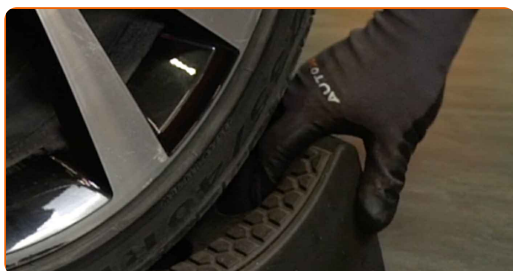

Udskiftning: bremseskiver – VW CADDY IV kombi (SAB, SAJ). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

43

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.