



Udskift luftfilter - **VW**
California T5 Bus (7EC,
7EF, 7EG, 7HF) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 4motion

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VW CALIFORNIA T5 BUS
(7EC, 7EF, 7EG, 7HF). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG
FOR:

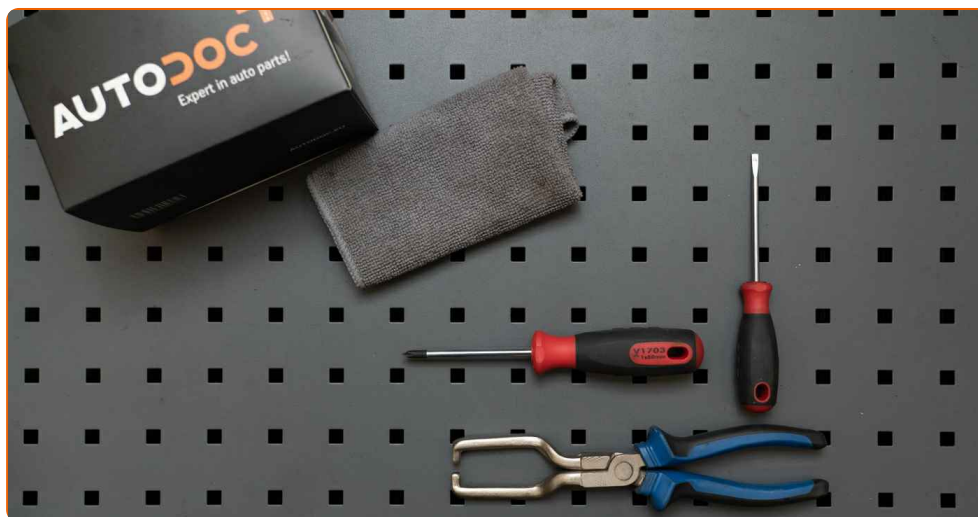

- Kontaktspray elektronik
- Spændebåndstang
- Flad Skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VW CALIFORNIA T5 BUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten. Brug en skruetrækker med lige kærv.

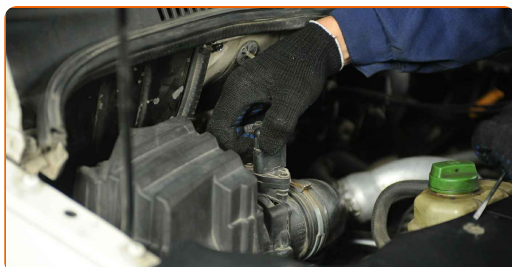


4 Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug spændebåndstænger.

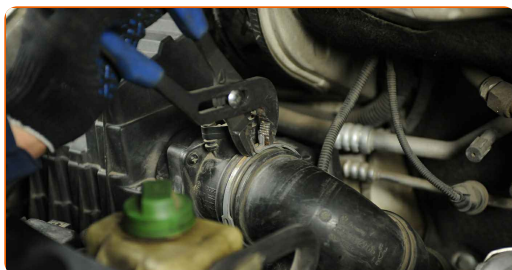

5 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

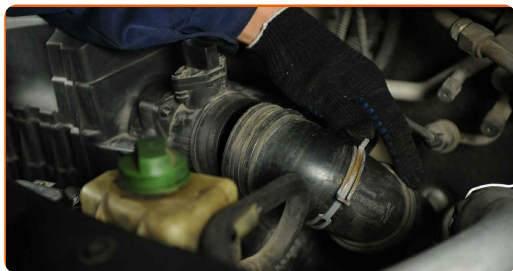


6 Frigør luftfilter dækselklemmerne.

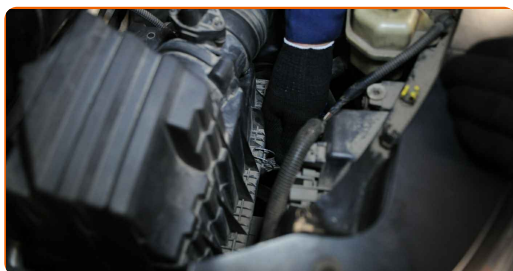


7 Tag filterets låg af.



8 Fjern filterelementet fra filterhuset.

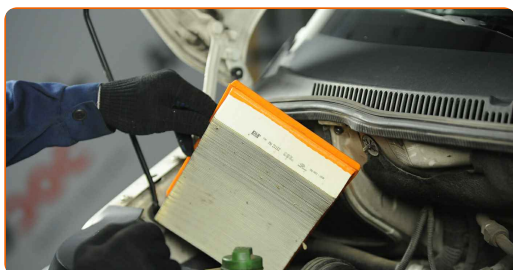

9 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

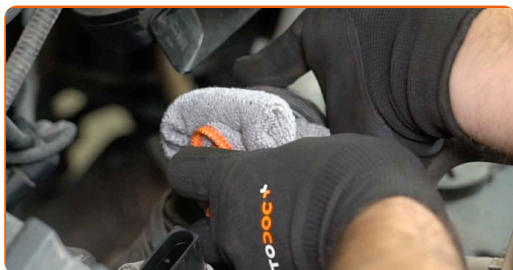

10

Rengør luftfilterdækslet og huset.




Udskiftning: luftfilter – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

11


Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

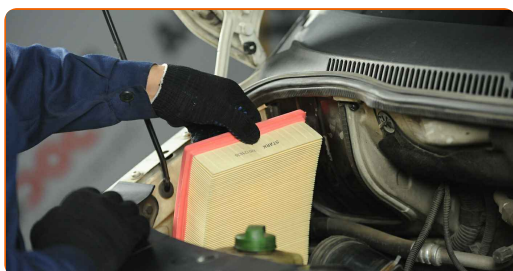


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


12 Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.

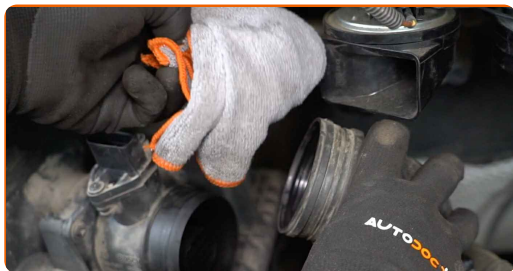


13 Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

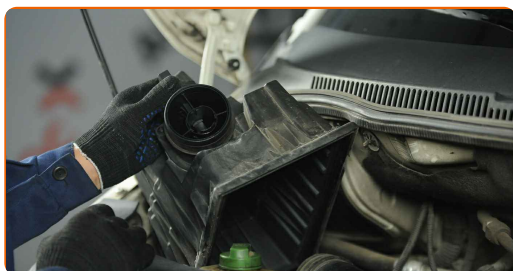


14 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

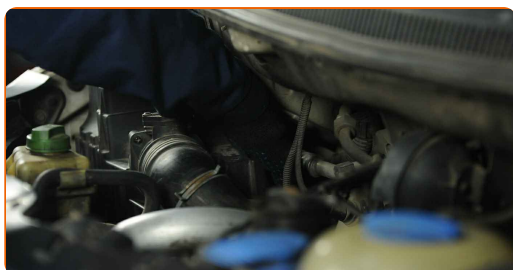

15 Tryk luftfilter dæksel ind på plads.

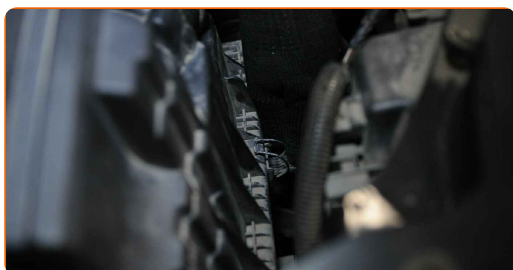


16 Fastgør klammen på luftindsugningslangen. Brug spændebåndstænger.

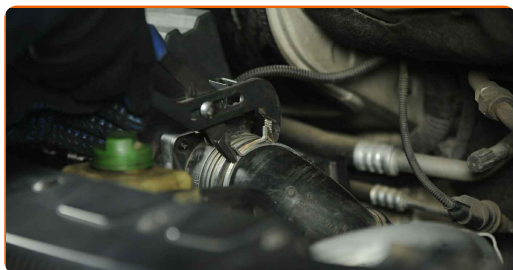

17

Behandel luftmassemålerens sensor stik. Brug dielektrisk fedt.

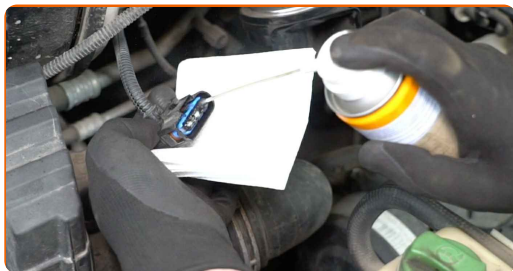

18

Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.



19

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

20

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.