



Udskift bremsekaliber
bag - **VW California T5**
Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
| Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDi, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI, VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 4motion

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW CALIFORNIA T5
BUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kravemøtriknøgle № 11
- Kombinationsnøgle №14
- Skruenøgle nr.12
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Koben
- Flad næb tænger
- Bremseudlifter sæt
- Bremseslange clips
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: bremsekaliber – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER – VW CALIFORNIA T5 BUS (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

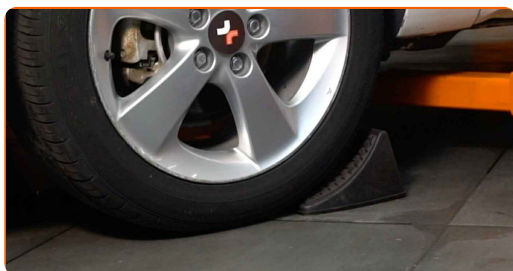

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

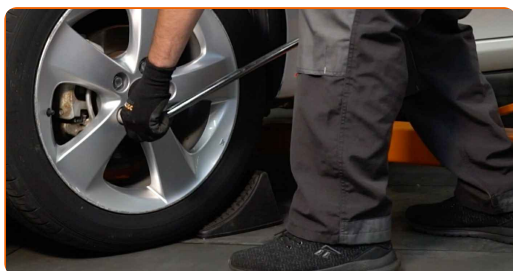

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)


6

Fjern hjulet.




7

Frigør parkeringsbremsekablet. Brug rundtænger. Brug et koben.

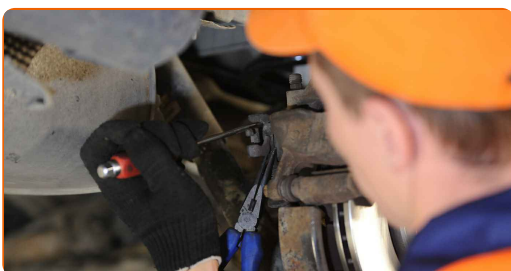

8

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

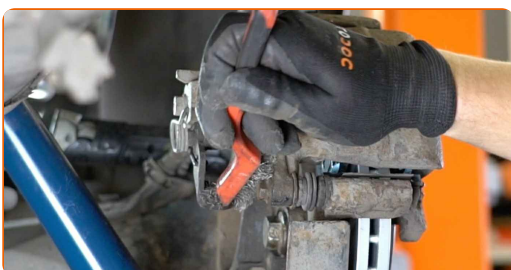


9

Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.



10

Fjern bremsekaliberen.

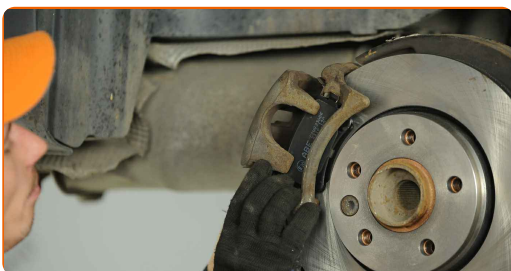


Udskiftning: bremsekaliber – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
AUTODOC anbefaler:

- Når bremsekaliberen udskiftes, er det nødvendigt at kontrollere bremseslangen for skader og om nødvendigt at udskifte den med en ny.
- Når du udskifter en bremsekaliber, anbefales det at udskifte bremseklodser, og tjekke tilstanden på bremseskiverne samt udskifte dem med nye, hvis det er nødvendigt.
- Hvis der ikke medfulgte nye styrestifter med bremskaliber sættet, så brug de gamle styrestifter.

11 Afmonter slitagesensorens ledningsnet.

12 Rens området hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen og området omkring styrestifterne. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.

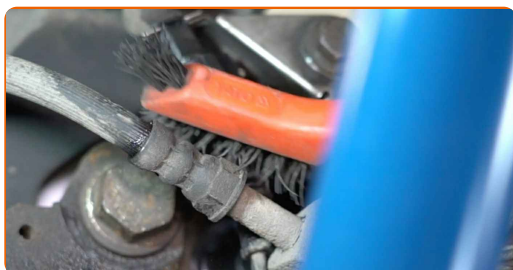

13 Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.



14 Skru bremseslangen af bremsekaliberen. Brug en kombinøgle № 14.




16 Installer og fastmonter bremseslangen på den nye kaliber.




17

Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en kombinøgle N° 14. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

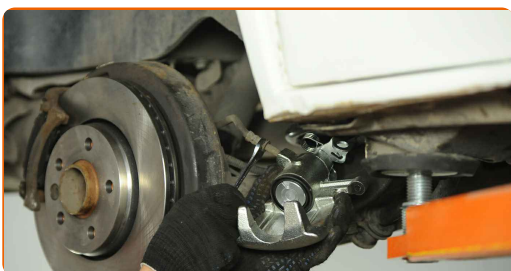

18

Fjern bremseslange klemmen.

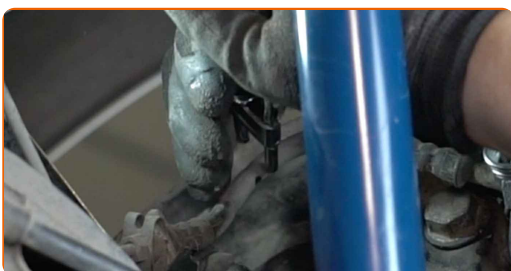

19

Rengør bremsekaliber overfladen.

20

Monter bremsekaliberen og sæt den fast.




21


Montér slitagesensorens ledningsnet.

22


Stram bremsekaliber befæstigelse. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

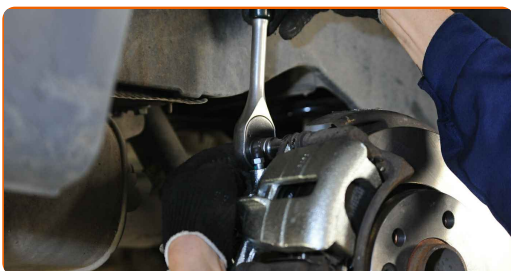

23 Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug rundtænger. Brug et koben.

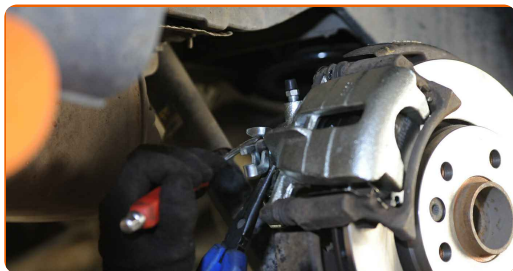


24 Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremsereens.

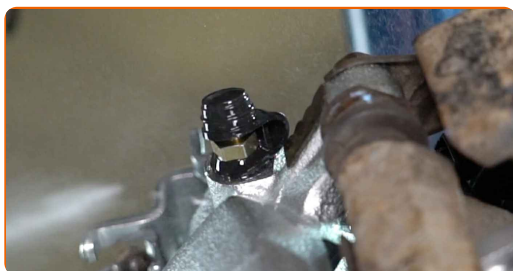


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

25 Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

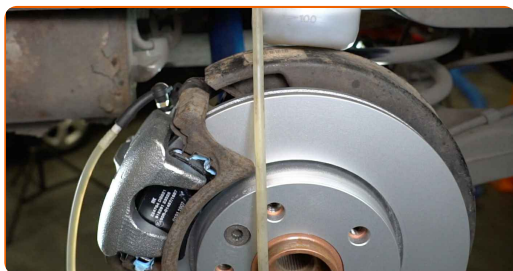


26 Løsen bremseudluftningsskruen. Bruge en åben ringnøgle #11.

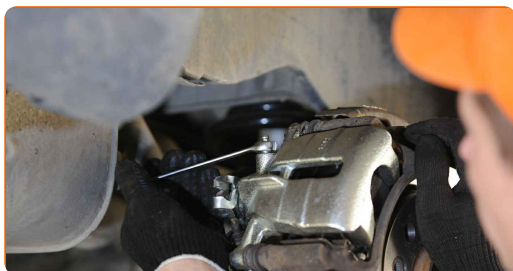

27 Dræn bremsekaliber systemet.




28 Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en åben ringnøgle #11. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

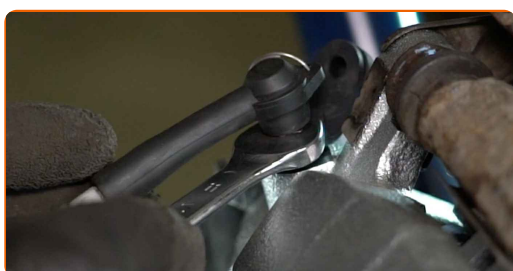


29 Afbryd bremse udluftningssættet.

30 Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.

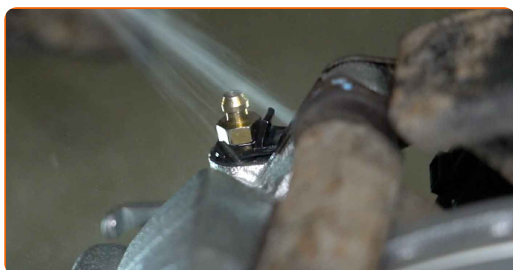

31 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

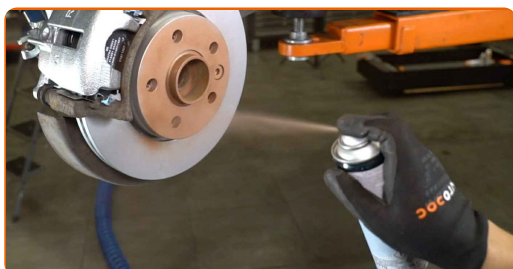

32 Rengør bremseklivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekaliber – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

33 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)

34 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.



- 35** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 180 Nm moment.



- 36** Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremsekaliber – VW California T5 Bus (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).
Fagfolk anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

- 37** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKALIBER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.