



Udskift luftfilter - **VW**  
**California Westfalia T4**  
**Bus (7DJ, 7DK, 70J) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 70DB, 70DK, 70J, 70K, 70DC, 70DJ) 2.5 TDI

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VW CALIFORNIA  
WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). LISTE OVER DE  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

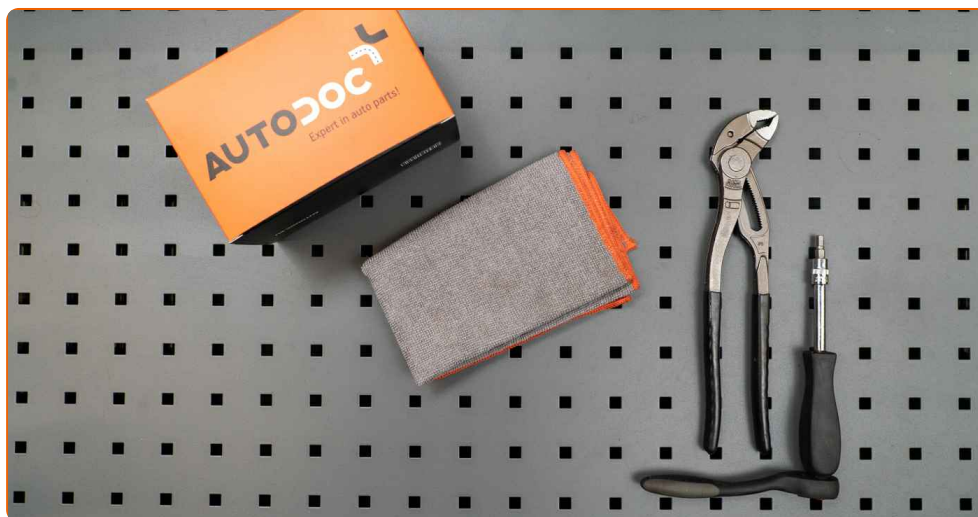

- HEX bit nr. H5
- Vandpumpetænger
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: luftfilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Råd:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Frigør kabinefilter dækselklemmerne. Fjern kabinefilterets dæksel.

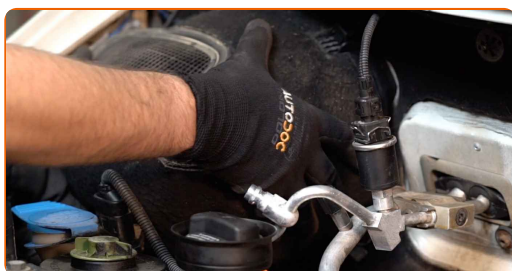


**4** Fjern kabineluftfilterets hus.




**5** Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten.



**6** Frigør servostyrings beholderen.

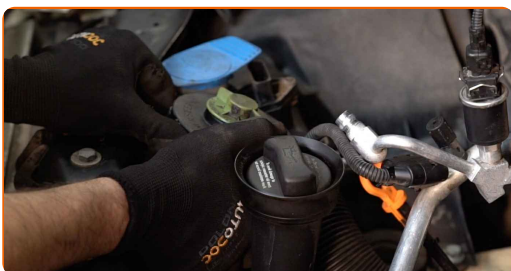


**7** Løsn klemmen og fjern slangen til luftindsugningen fra filterhuset. Brug vandpumpe tænger.

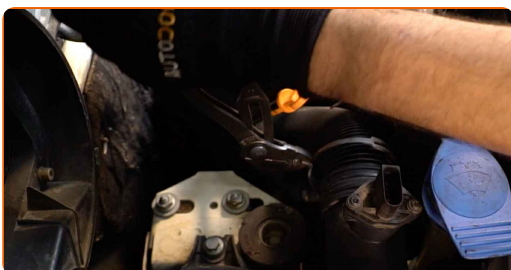


**8** Frigør luftfilter dækselklemmerne.




**9** Skru boltene af luftfilterhuset. Brug HEX nr. H5.

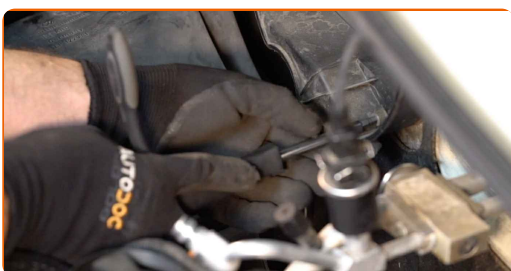

**10** Tag filterets låg af.

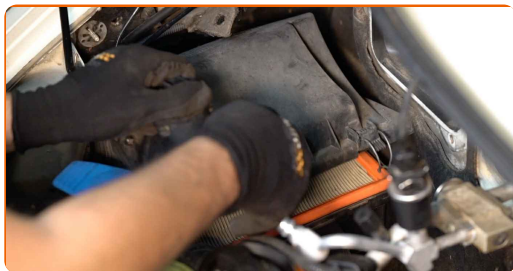

**11** Fjern filterelementet fra filterhuset.

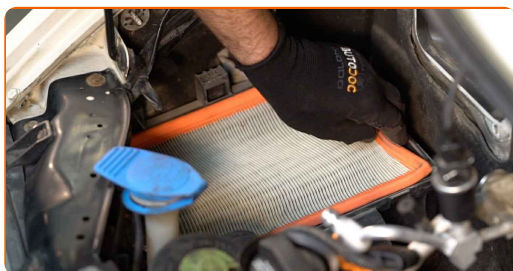

**12** Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

**13** Rengør luftfilterdækslet og huset.




**Udskiftning: luftfilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Råd:**

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

14

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

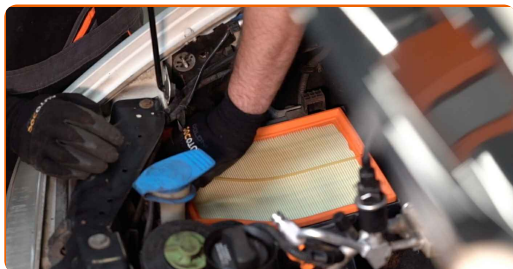


### AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: luftfilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Vær sikker på at positis for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


15

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

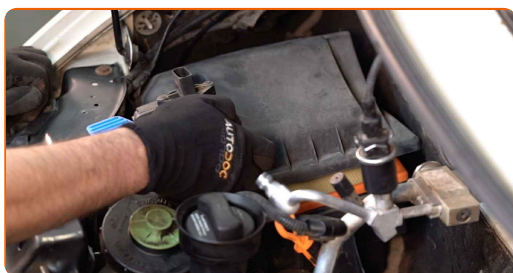

16


Tryk luftfilter dæksel ind på plads.

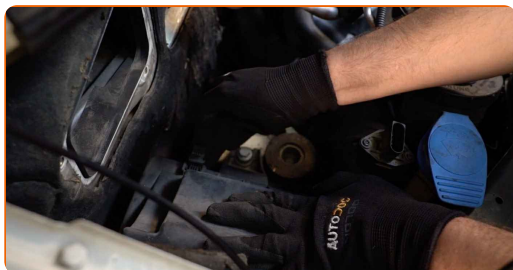




17

Fastgør luftindsugningsslangen til luftfilterhuset. Stram luftfilterrørets klemme.

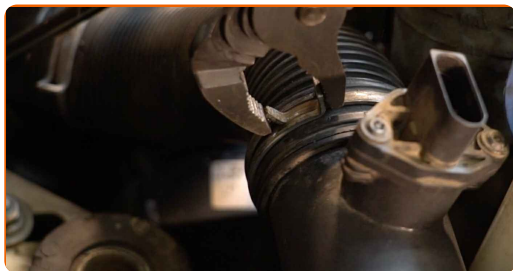


18

Fastgør servostyrings beholderen.

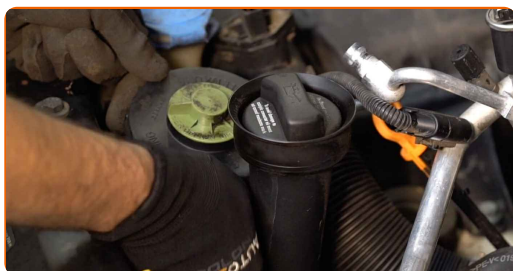


19

Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.

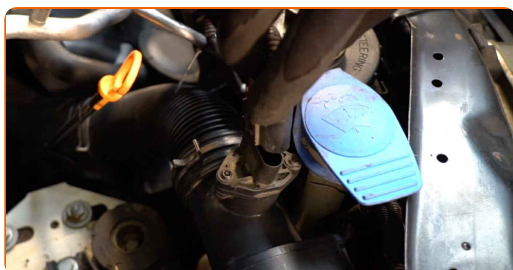


20

Monter kabineluftfilterets hus.

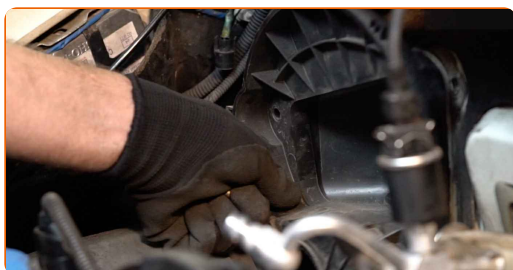

21


Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug HEX nr. H5.

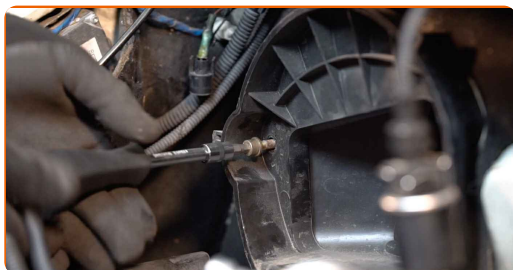



22

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

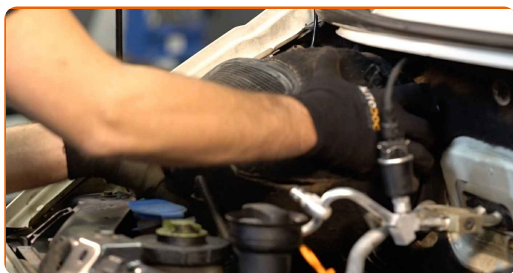

23

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

24

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.