




Udskift brændstoffilter -
**VW California Westfalia
T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) |**
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

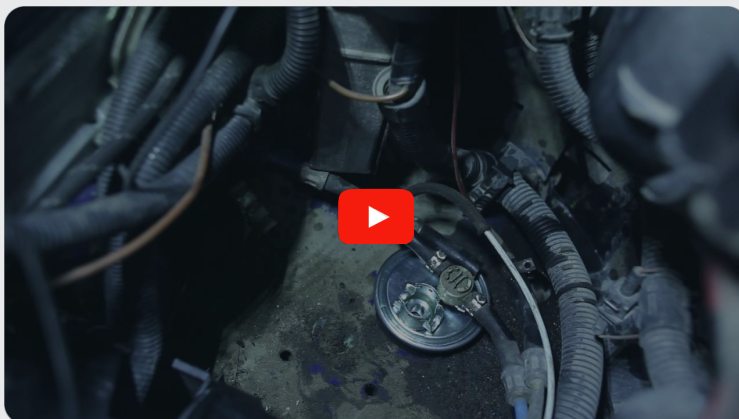

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW CALIFORNIA
WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). LISTE OVER DE
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Phillips skruetrækker
- Flad Skruetrækker
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
AUTODOC anbefaler:


- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW CALIFORNIA WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.


2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern dæksel til batteriet.

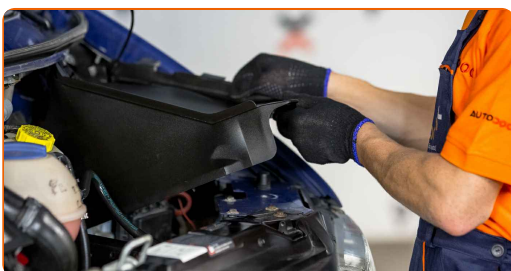

4 Fjern klammerne på befæstigelsen på brændstoffilterslangerne. Brug en skruetrækker med lige kærv.

5 Løsen klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en skruetrækker med lige kærv.

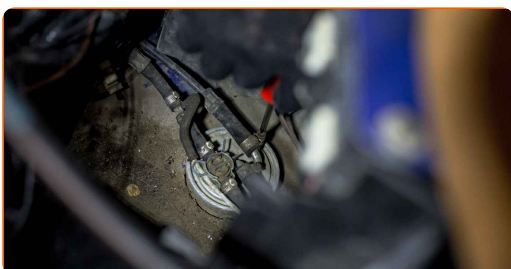


6 Løsgør slangerne fra brændstoffilteret.




Udskiftning: brændstoffilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
Fagfolk anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

7 Fjern brændstoffilteret.

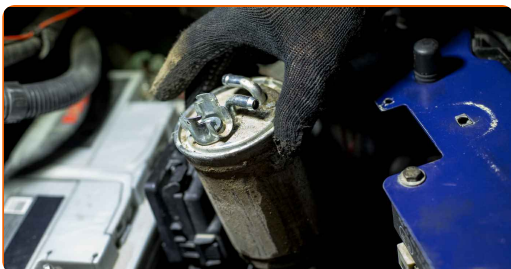

8 Installer et nyt brændsotffilter.

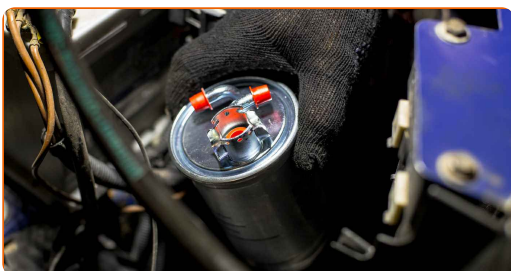

Udskiftning: brændstoffilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

9

Fastgør slangerne til brændstoffilteret.




10

Stram klammerne på brændstoffilter rørene. Brug en Phillips skruetrækker.


11

Installer klammerne på fastgørelsen på brændstoffilterslangerne.

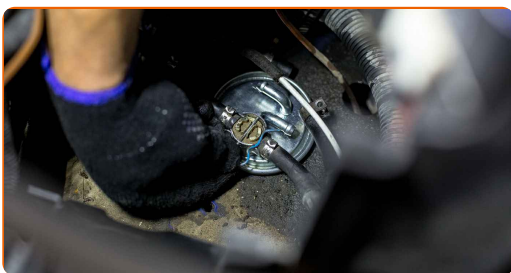

12

Påsat batteridæksel.

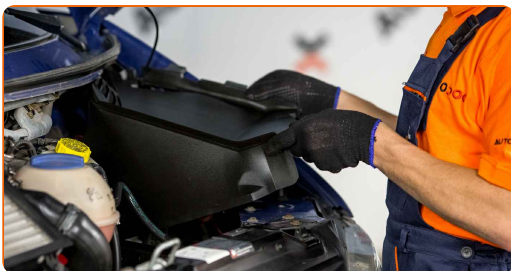

- 13 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.
- 14 Luk motorhjelm.
- 15 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.
- 16 Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før du starter, skal du huske at dræne forsyningssystemet, for at forhindre at der kommer luft i.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.