



Udskift motorolie og filter

- **VW California**

**Westfalia T4 Bus (7DJ,**

**7DK, 70J) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VW CALIFORNIA  
WESTFALIA T4 BUS (7DJ, 7DK, 70J). VÆRKTØJER DU  
FÅR BRUG FOR:

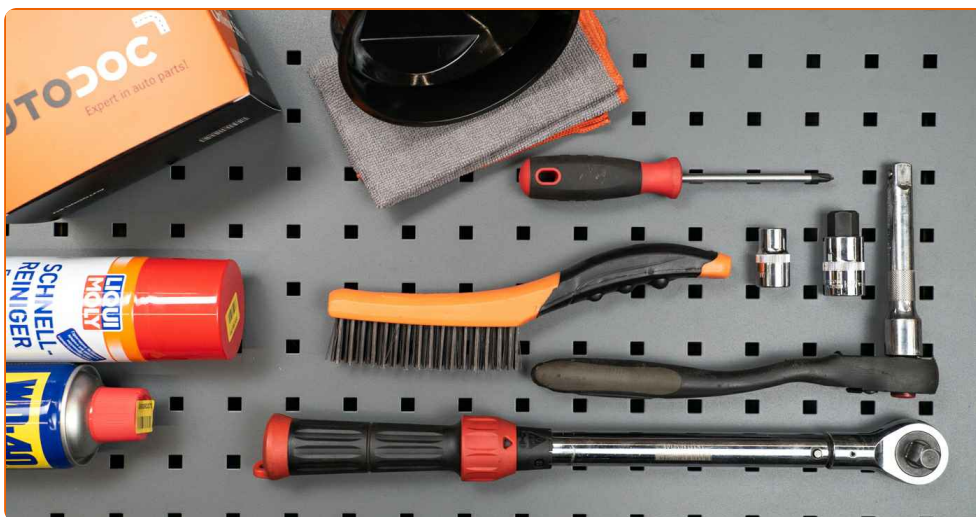

- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.32
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Tragt
- Olieskift bakke
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

**AUTODOC anbefaler:**


- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J) – skal foretages når motoren er slukket.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Løsen oiledæksel.

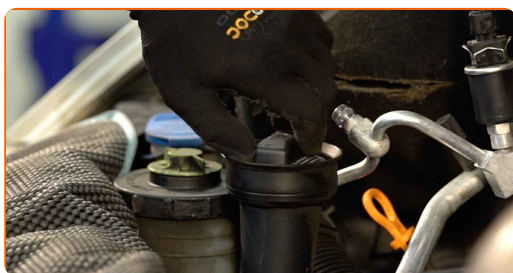


**4** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.


**Udskiftning: olie og oilefilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).  
Fagfolk anbefaler:**

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.


5 Løsen skruerne til nedre oliesump. Brug en topnøgle N°12.

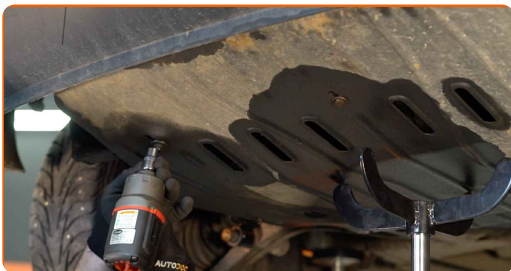


6 Fjern oliesump dæksel.

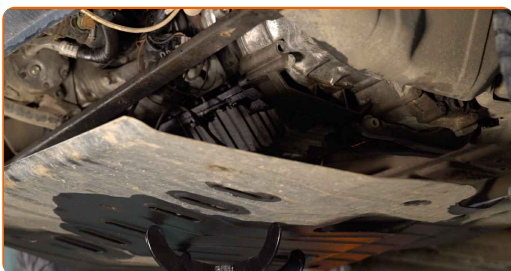

7 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

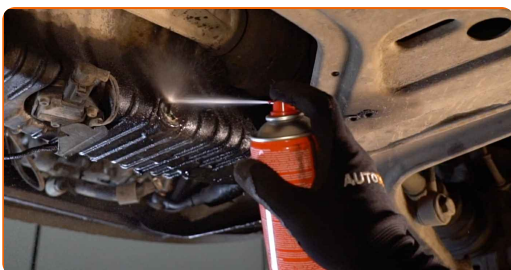


8 Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 6 liter under udtømningshullet.

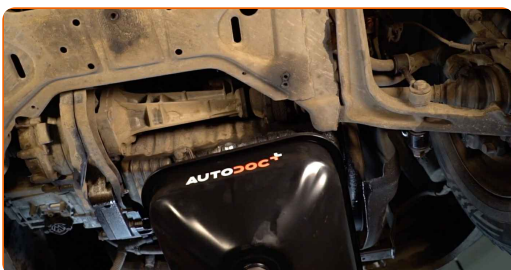


9

Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

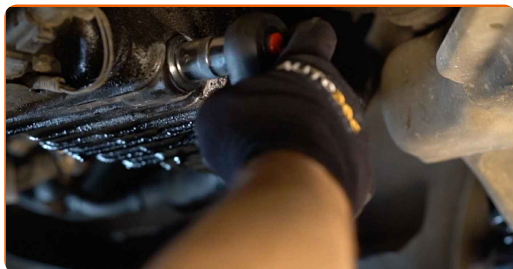

10

Dræn den brugte olie.

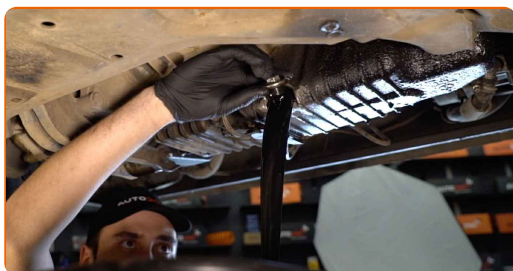

Udskiftning: olie og oliefilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).  
Råd fra AUTODOC eksperter:


- Advarsel, olien kan være varm.

11

Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

12

Løsne oliefilter. Brug en topnøgle N°32. Brug en skraldenøgle.

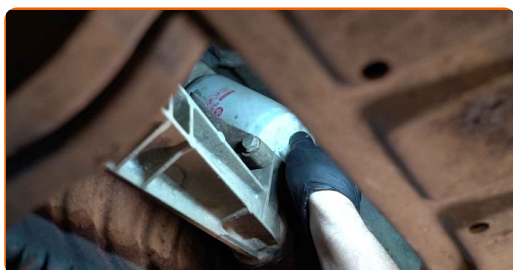


**13** Fjern oliefilteret. Kom det gamle oliefilter i beholdren.




**AUTODOC anbefaler:**

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.


**14** Rengør oliefilterbefæstelsen.

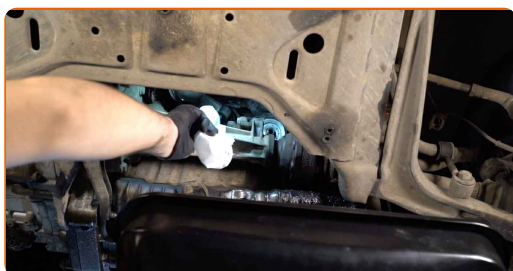

**15** Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

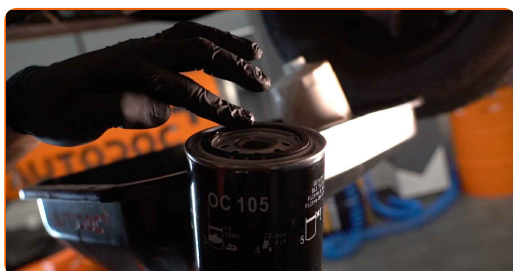

**16** Skru det nye filterhus på. Brug en topnøgle N°32. Brug en momentnøgle. Spænd det til 25 Nm moment.

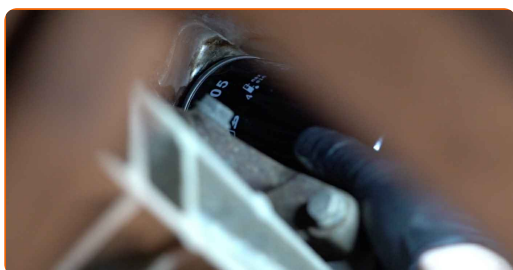




Udskiftning: olie og oliefilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).  
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.


17

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

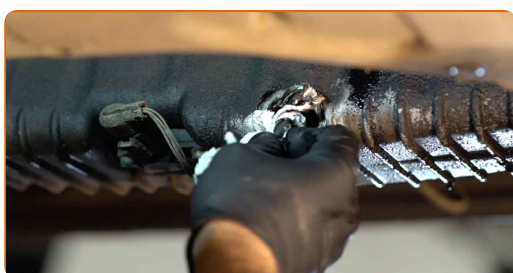


18

Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Spænd det til 30 Nm moment.

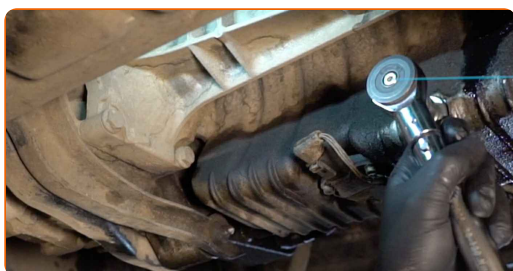


19

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

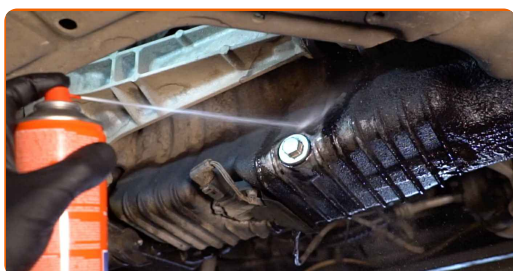

20

Remonter oliesumpens nedre del.

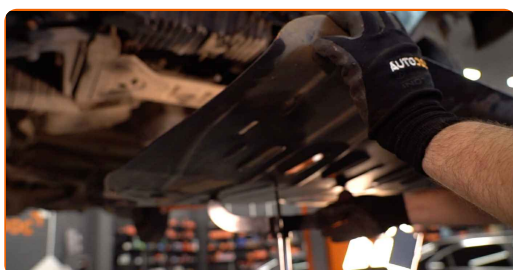



21

Stram skrueerne på den nedre oliesump til. Brug en topnøgle N°12.




22

Sænk bilen.


23

Fjern oliefilterets hætte. Indsæt tragten.

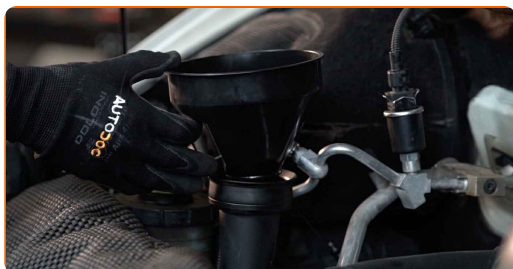

24

Hæld ny olie i motoren i den mængde, som bilfabrikanten anbefaler.

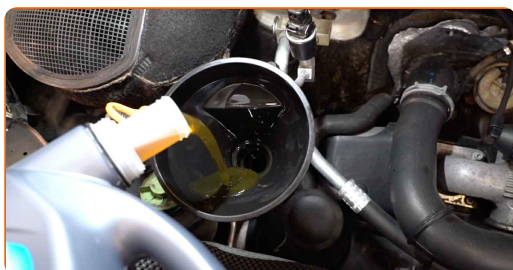

Udskiftning: olie og oliefilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J).

Råd:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

25

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.




Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

26

Stram oliedæksel til.

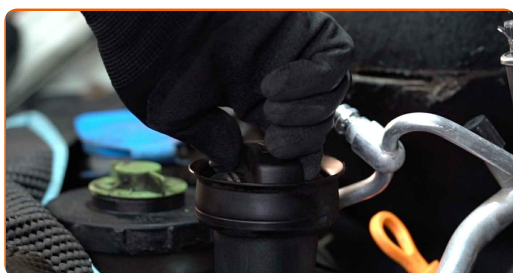


27

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselsslampen er gået ud, stop motoren.

28

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

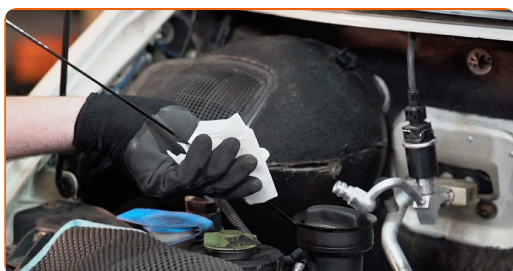

### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

29

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

30

Luk motorhjelmen.

### Udskiftning: olie og oliefilter – VW California Westfalia T4 Bus (7DJ, 7DK, 70J). AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselsslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.