




Udskift fjeder bag - **VW**
Eos (1F7, 1F8) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

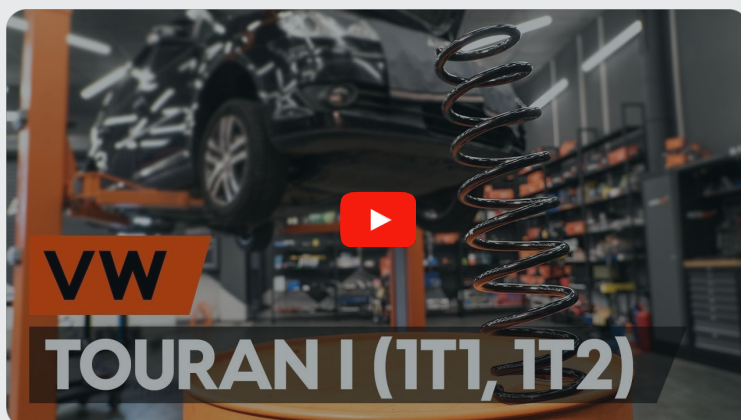

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI, VW Eos (1F7, 1F8) 1.6 FSI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 FSI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TFSI, VW Eos (1F7, 1F8) 1.4 TSI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TSI, VW Eos (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: FJEDER – VW EOS (1F7, 1F8). LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №18
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hammer
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: fjeder – VW Eos (1F7, 1F8). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – VW EOS (1F7, 1F8). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Sikre hjulene med klodser.

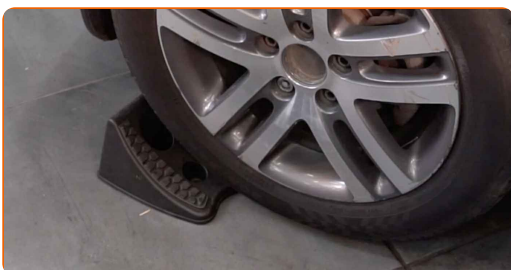

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

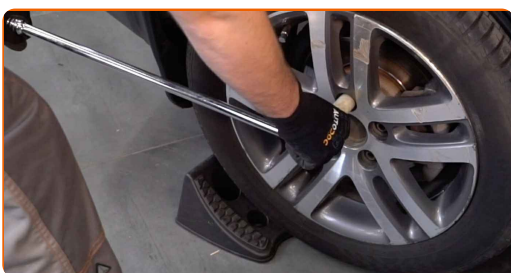

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Eos (1F7, 1F8)


5 Fjern hjulet.




6 Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

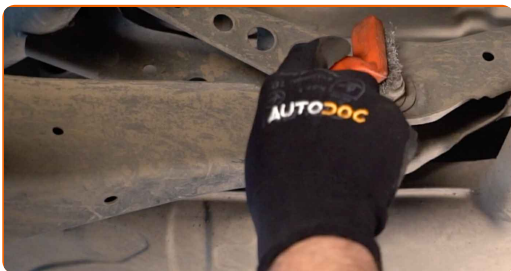


7 Lav en markering på camber justering bolt.

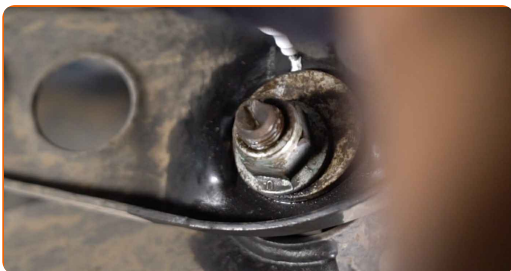


8 Skru armens fastgørelse til bjælken af. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

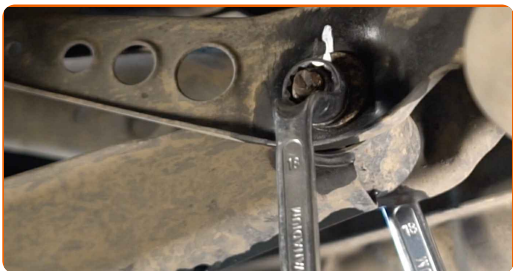

9 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

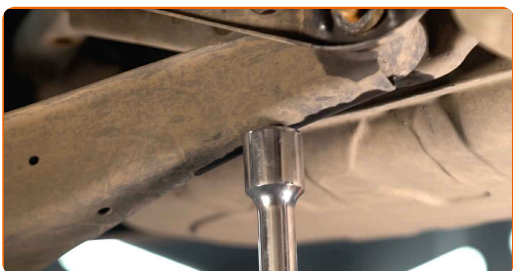


10 Rengør udstødningssystemets befæstigelse. Brug WD-40 spray.

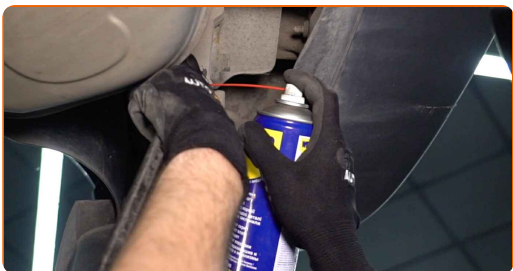

11 Fjern udstødningssystemets befæstigelse. Brug et koben.




12 Fjern befæstigelsesbolten. Brug et koben. Brug en hammer.

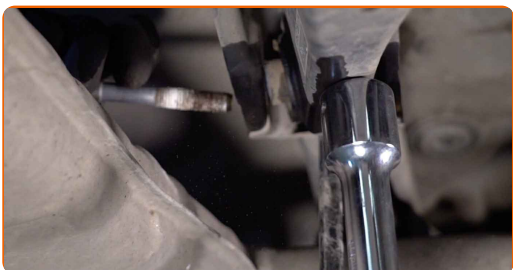

13

Fjern støtten under armen.

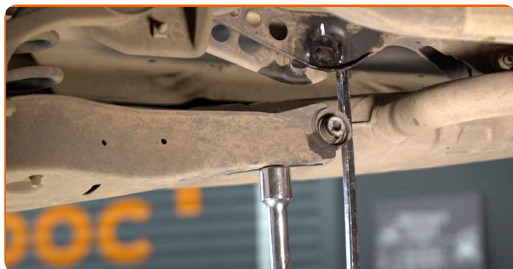


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: fjeder – VW Eos (1F7, 1F8). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


14

Tag fjederen af.

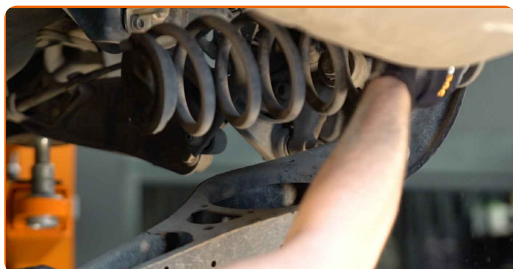


15

Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

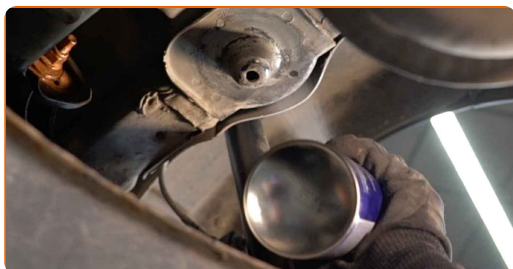


16

Installer gummi afstandsskiven på den nye skruefjeder.

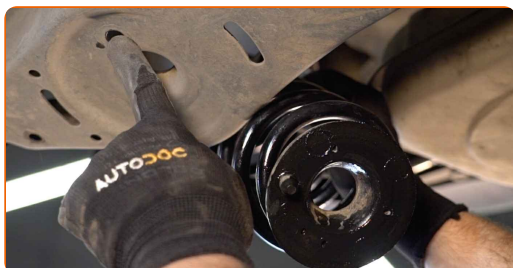


17 Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringsædet.

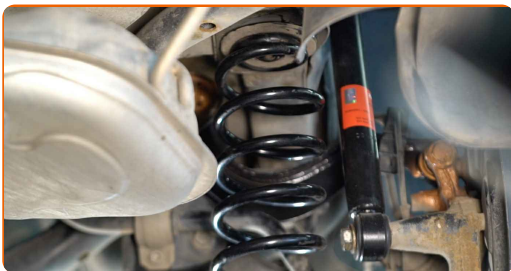

18 Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



19 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

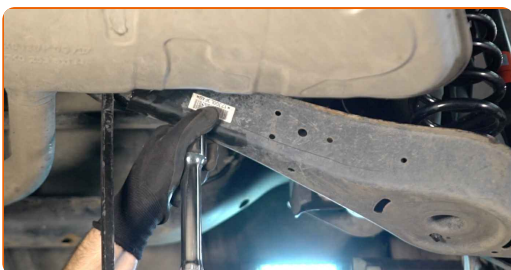

20 Installer fasgørelsesbolt.




Udskiftning: fjeder – VW Eos (1F7, 1F8). Fagfolk anbefaler:

- Tilpas positionen for justeringsskruen iht. til markering.

21

Fjern støtten under armen.

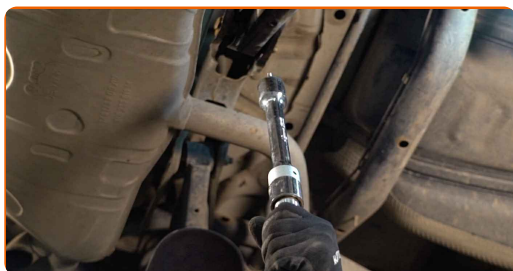

AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: fjeder – VW Eos (1F7, 1F8). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


22

Stram befæstigelse til der forbinder bærearmer med den bageste underramme. Brug en kombinøgle № 18. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.




23


Rengør udstødningssystemets befæstigelse. Brug WD-40 spray.

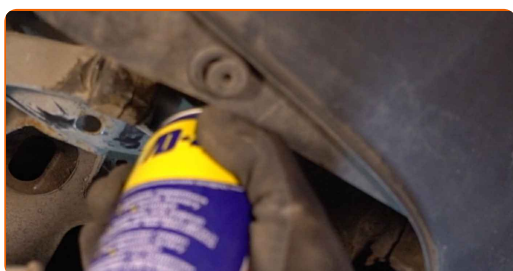


24 Fastgør den nedre befæstigelse af udstødningssystemet.

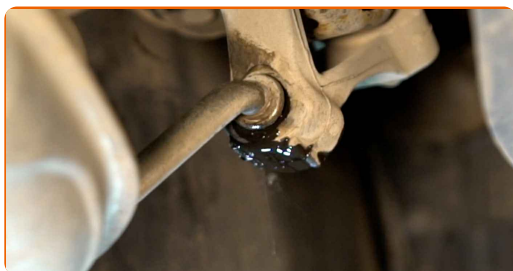


25 Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.

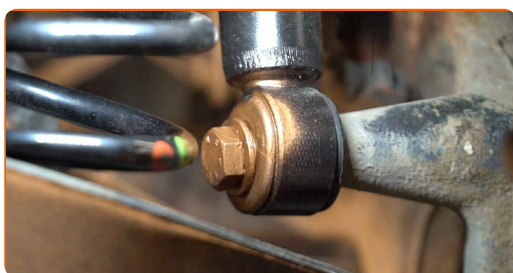

26 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

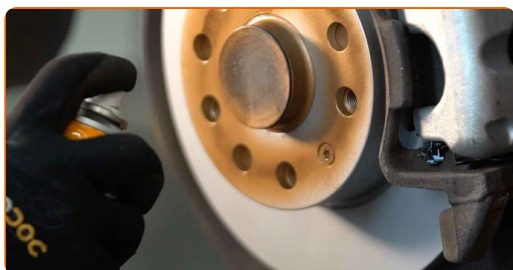

27 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

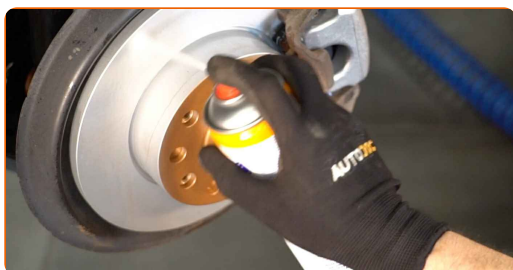

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Eos (1F7, 1F8). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

28

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Eos (1F7, 1F8)

29

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

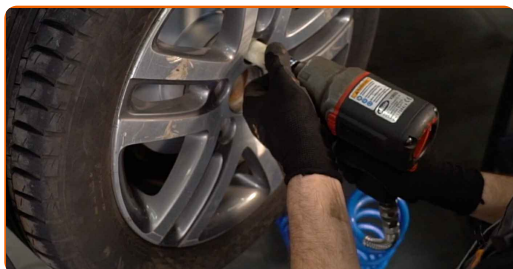

30

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



31

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

FJEDER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.