



Udskift bremseslange for

- **VW Fox Hatchback**

**(5Z1, 5Z3, 5Z4) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 TDI, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6 Total Flex

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**UDSKIFTNING: BREMSESLANGE – VW FOX  
HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4). LISTE OVER DE  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №11
- Skruenøgle nr.11
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremseudlifter sæt
- Gummihammer
- Væskebeholder
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


## Udskiftning: bremseslange – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for højre og venstre bremseslange på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


## UDSKIFTNING: BREMSESLANGE – VW FOX HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

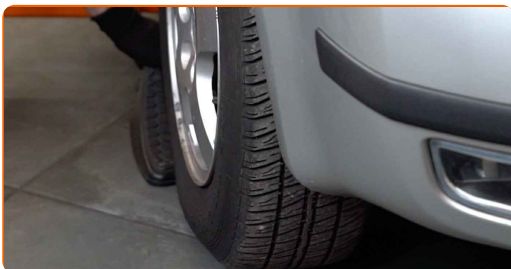

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

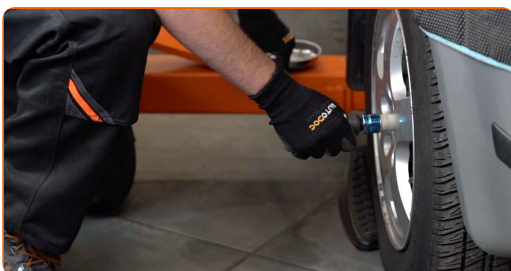

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**5** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4)

**6** Fjern hjulet.



**7** Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.



**8** Rengør området hvor bremseslangen er forbundet til bremsekalibren og bremsekredsløb rør. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseslange – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

9

Fjern fastgørelsen der fastgør bremseslangen med fjederbenet. Brug et koben.

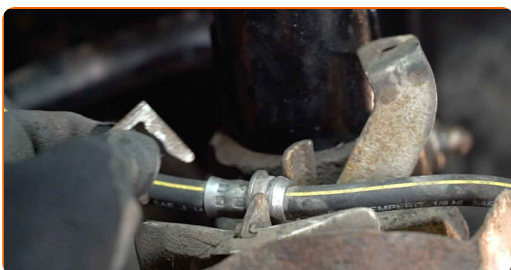


10

Frigør bremseslangen fra fjederbenet.


11

Skru bremseslangen af bremsekalibren. Brug en topnøgle N°11. Brug en skraldenøgle.

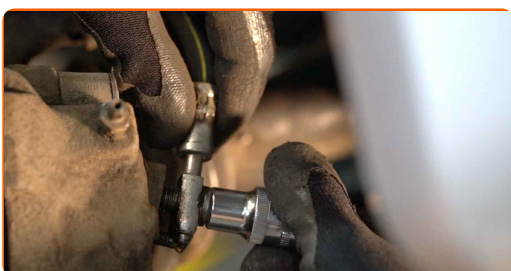

12

Skru fastgørelsen der forbinder bremseslangen med bremsekredsløb rør, af. Brug en kombinøgle N° 11.

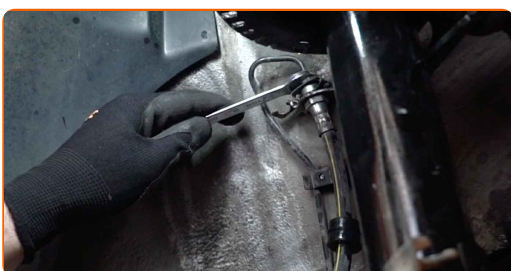

**13** Fjern bremseslangen.



**14** Skru bremseslangen på bremsekredsløb røret. Brug en kombinøgle N° 11. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.



**15** Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en topnøgle N°11. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



**16** Rengør bremseslange montageflade på bremsekredsløb røret. Rengør montagesædet for bremseslangen på bremsekaliberen. Brug bremserens.





**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseslange – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**17**

Fastgør bremseslangen til stiveren.




**18**

Installer bremseslangen hæfteklammen. Brug en gummihammer.




**19**

Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle N° 11.

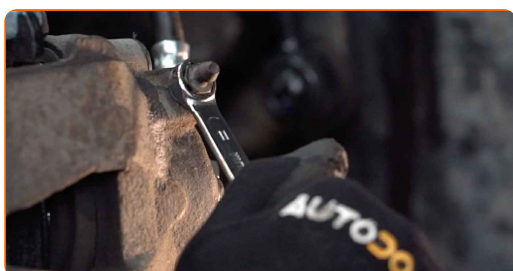

**20**


Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

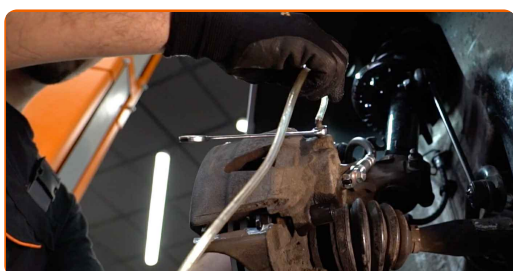




21

Træd på bremsepedalen adskillige gange for at fortrænge luft i systemet.

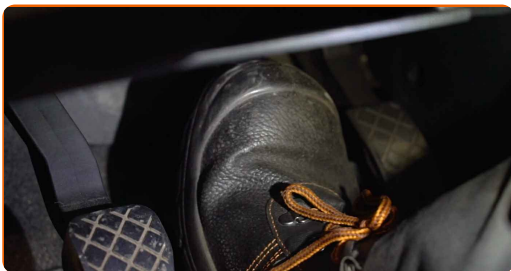


22

Stram bremseudluftningskruen til. Brug en kombinøgle N<sup>o</sup> 11.

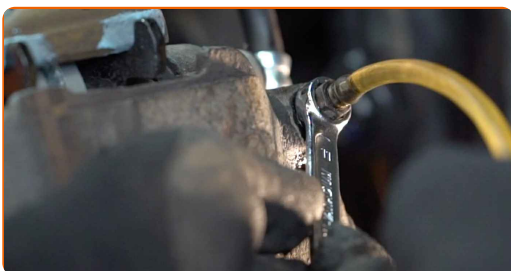

23

Afbryd bremse udluftningsættet.

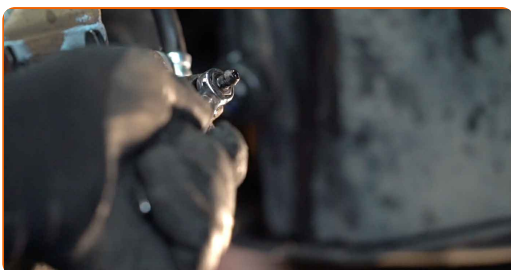

24

Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseslange – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

- 25** Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en topnøgle №11. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.



- 26** Rengør bremseklivens overflade. Brug en stålbørste. Behandle overfladen hvor bremsekliven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



- 27** Installer hjulet.




Udskiftning: bremseklange – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


**28** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



**29** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

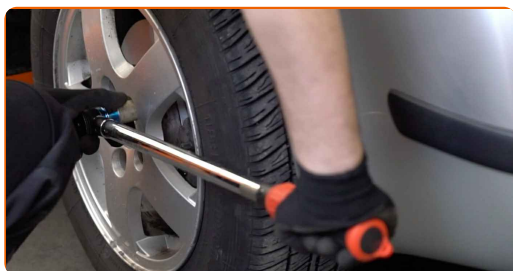

**30** Fjern donkraft og klodser.

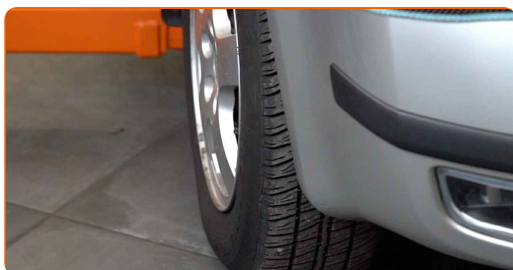

**31** Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.



**32** Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESLANGE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.