



Udskift hjulcylinder - **VW
Fox Hatchback (5Z1, 5Z3,
5Z4)** | Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.2, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.4 TDI, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Lupo (6X1, 6E1) 1.4 TDI

**UDSKIFTNING: HJULCYLINDER – VW FOX HATCHBACK
(5Z1, 5Z3, 5Z4). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №7
- Kombinationsnøgle №11
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Phillips skruetrækker
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: hjulcylinder – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Råd fra AUTODOC:

- Udskift hjulbremse cylindre på bageste tromlebremser parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for højre og venstre hjulbremse cylindre for de bageste tromlebremser.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULCYLINDER – VW FOX HATCHBACK (5Z1, 5Z3, 5Z4). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

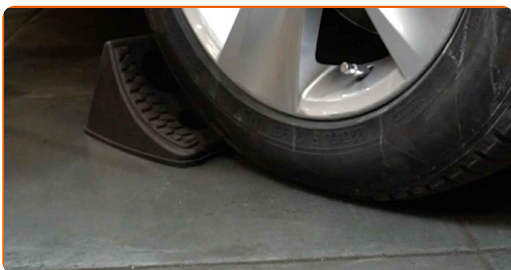

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

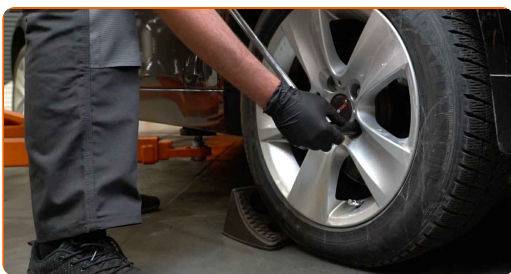

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4)

5 Fjern hjulet.



6 Rengør bremsetromle befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

7 Skru fastgørelse af bremsetromlen af. Brug en Phillips skruetrækker.



8

Fjern bremsetromlen.




Udskiftning: hjulcylinder – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

9


Tag hydraulikslangen af hjulcylinderet i bag. Brug en kombinøgle N° 11.

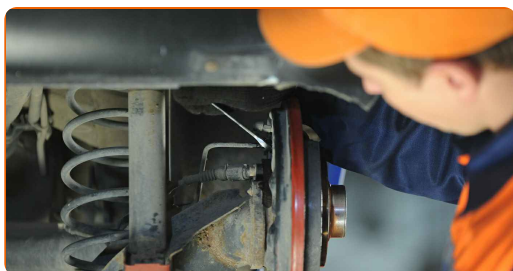

Udskiftning: hjulcylinder – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Råd fra AUTODOC:

- Tilstop omgående bremseslangens åbne ende, for at forhindre væskelækage og indtrængen af skidt i hydrauliksystemet.

10 Skru bolten af bremsecylinderen. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

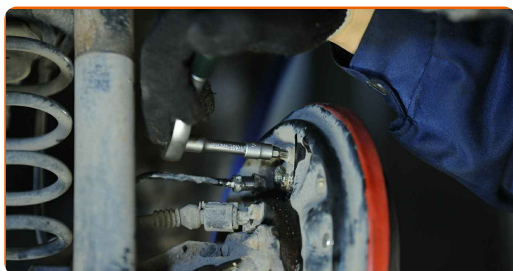

11 Fjern bremsecylinderen fra bagpladen. Brug en skruetrækker med lige kærv.




12 Rens bremsetromlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

13 Rengør bremseslangens monteringssted samt bremsetromlens monteringsbolte på VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4).

14 Monter et nyt bremsecylinder.



15 Skru boltene på bremsecylinderen. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.

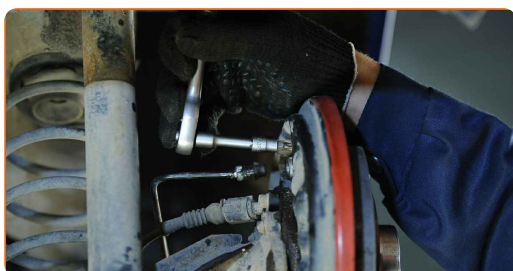

- 16** Forbind hydraulikslangen bag på hjulcyllinderen. Brug en kombinøgle N° 11. Brug en momentnøgle. Stram den til 14 Nm moment.




- 17** Dræn bremsecylinderets system. Brug en kombinøgle N° 7.



Udskiftning: hjulcylinder – VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4). Fagfolk anbefaler:

- Sørg for at sætte beskyttelseshætten på drænventilen.

- 18** Rengør navet. Brug en stålborste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

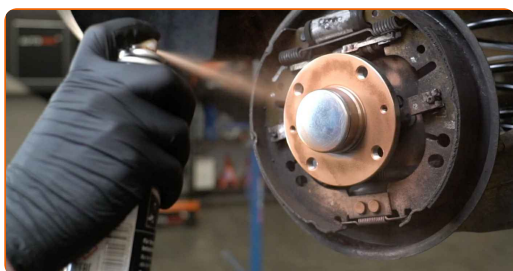

19 Monter en tromle.



20 Stram bremsetromle befæstigelse. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en momentnøgle. Stram den til 4 Nm moment.



21 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

22 Behandl overfladen hvor hjulremmen berører bremsetromlen. Brug kobberfedt.



23 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4)

24

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



26

Fjern donkraft og klodser.

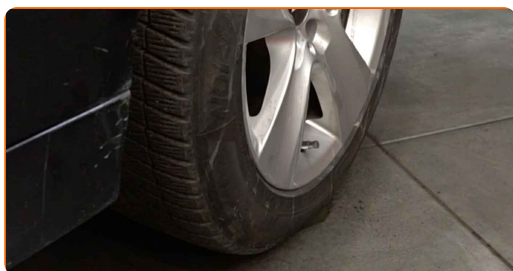


AUTODOC anbefaler:

- Dræn bremsesystemet efter udskiftning af cylinderen på VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4).
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.
- Udfør testbremsning ved gennemsnitlig hastighed, VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4) må ikke trække til siden.

27

Juster mellemrummet mellem bremseblokken og tromlen på VW Fox Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4), ved at trykke på bremsepedalen 10-15 gange.

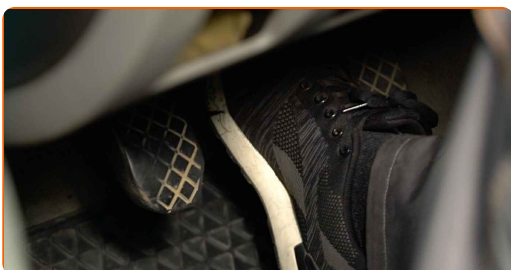

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULCYLINDER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af Autodoc GmbH.