



Udskift tændkabler - **VW**
Golf III Hatchback (1H1) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – VW GOLF III
HATCHBACK (1H1). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:

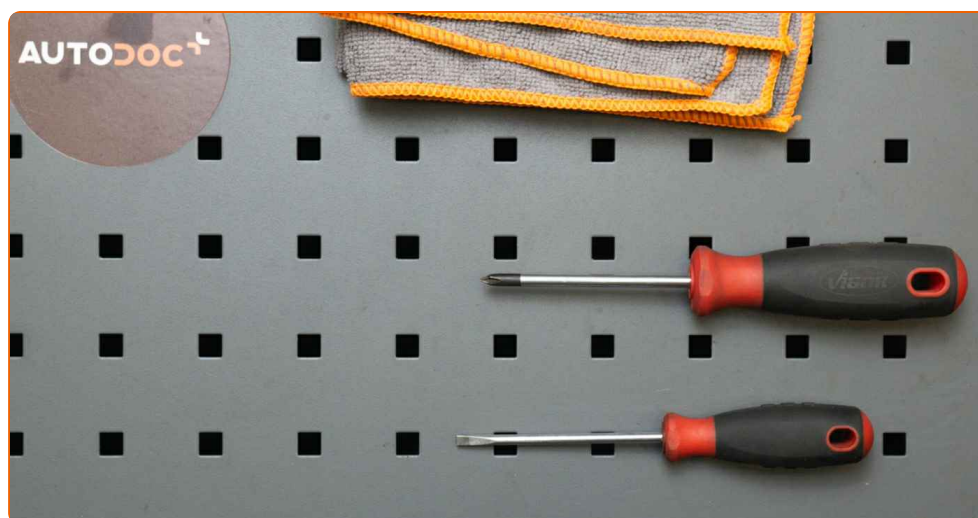

- Spidstænger
- Mikrofiber håndklæde
- Flad skruetrækker
- Skærmbeskytter
- Phillips Skruetrækker

Køb værktøj

Udskiftning: tændkabler – VW Golf III Hatchback (1H1). Råd fra AUTODOC:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDKABLER – VW GOLF III HATCHBACK (1H1). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Skru luftfilterhusets befæstigelse af. Brug en Phillips skruetrækker.

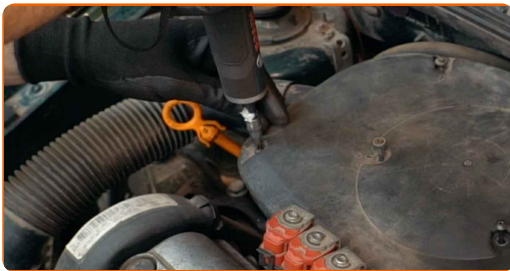

4 Fjern luftfilterhuset.



5 Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.

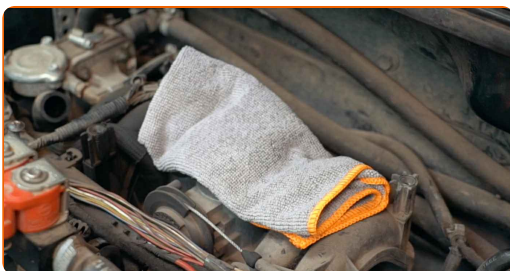


6

Afmonter kabelholderne til tændingskablerne. Brug en skruetrækker med lige kær.




7

Foretag markering på fordelerdækslet for at indikere installationsrækkefølgen for tændrørskabler.

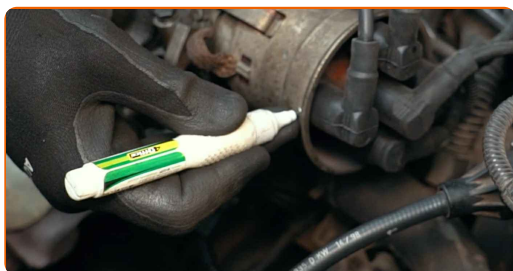

8

Træk kablerne til tændrørerne ud af fordelerdækslet.

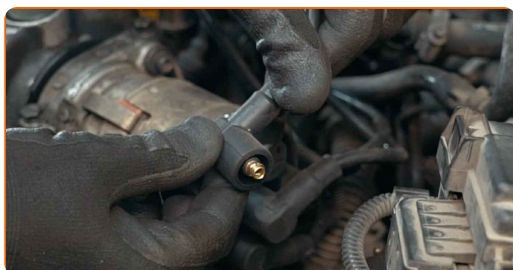


Udskiftning: tændkabler – VW Golf III Hatchback (1H1). Råd:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.

9

Afbryd tændkablerne til tændrørerne. Brug spidstænger.

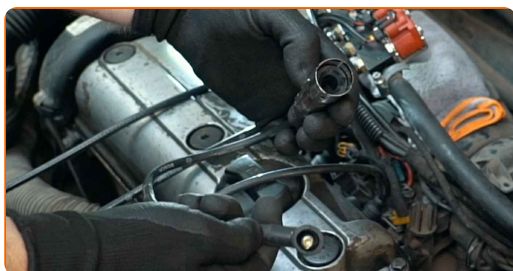


Udskiftning: tændkabler – VW Golf III Hatchback (1H1). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.

10

Afbryd højspændingskablerne.

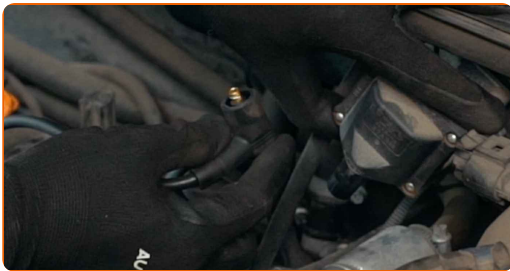

11

Forbind de nye tændkabler til fordelerdækslet.




Udskiftning: tændkabler – VW Golf III Hatchback (1H1). AUTODOC anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

12

Forbind tændkablerne til tændrørerne. Brug spidstænger.

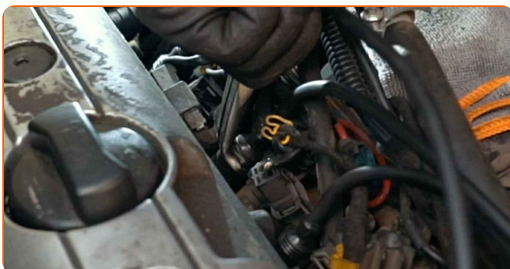

Udskiftning: tændkabler – VW Golf III Hatchback (1H1). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg installations sekvensen.


13

Forbind højspændingskablerne.




14

Monter kabelholderne til tændingskablerne.

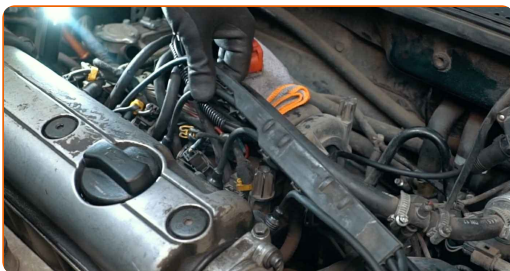


15

Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.

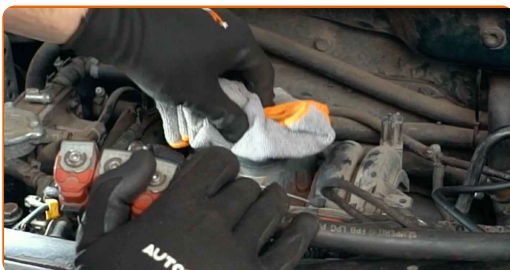


16

Installer luftfilter huset og fastgør det. Brug en Phillips skruetrækker.

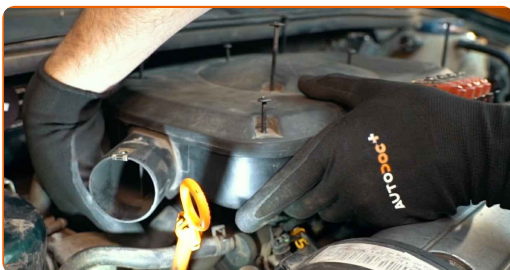

17 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

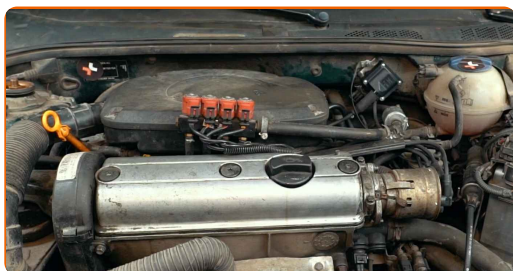

18 Sluk motoren.

19 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

20 Luk motorhjelman.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDKABLER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.