



Udskift hjullejer bag - **VW**
Golf IV Cabriolet (1E) |
Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf IV Cabriolet (1E) 1.8, VW Golf IV Cabriolet (1E) 1.6, VW Golf IV Cabriolet (1E) 1.9 TDI, VW Golf IV Cabriolet (1E) 2.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**UDSKIFTNING: HJULLEJER – VW GOLF IV CABRIOLET
(1E). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Multifunktionsfedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skrueøgle nr.24
- Hjul slag topnøgle N°17
- Bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt
- Dorn
- Gevindskær
- Hammer
- Gummihammer
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: hjullejer – VW Golf IV Cabriolet (1E). AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din VW Golf IV Cabriolet (1E) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – VW GOLF IV CABRIOLET (1E). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.

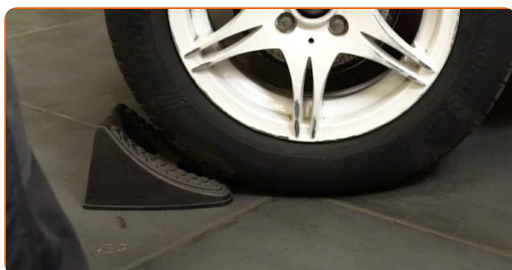

2


Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


4 Løsen hjulboltene.

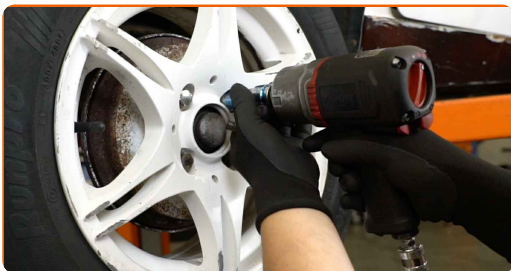


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Golf IV Cabriolet (1E)


5 Fjern hjulet.

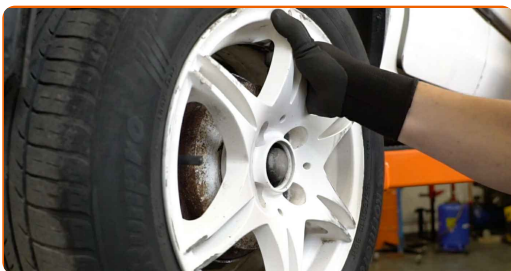

6 Fjern hjulnav møtrikkens kapsel. Brug et koben. Brug en hammer.

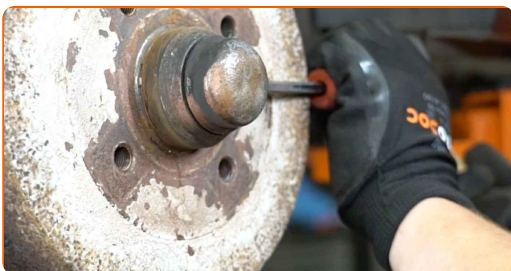


7 Fjern splitten som sikrer navets møtrik. Brug et koben.

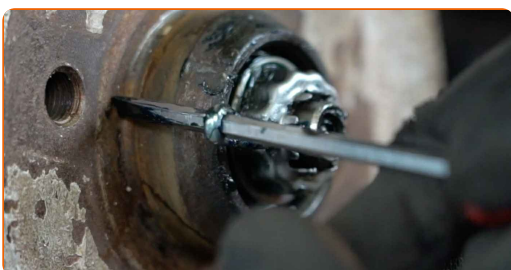


8

Skru navmøtrikken af. Brug en topnøgle N°24. Brug en vridenøgle.

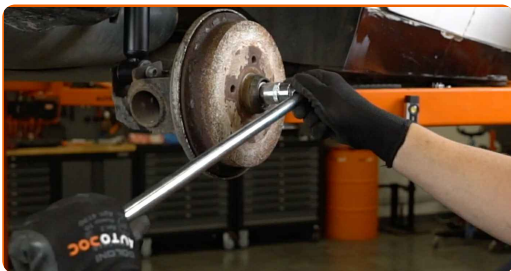

9

Fjern bremsetromle samling med hjulnavlejet. Brug en skruetrækker med lige kær.

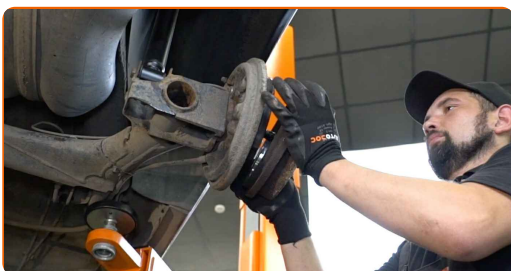


Udskiftning: hjullejer – VW Golf IV Cabriolet (1E). Råd:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.


10

Fjern hjulnav lejets låsering. Brug et koben.

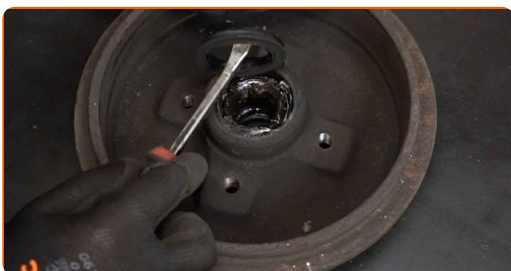

11

Fjern navlejets beslag. Brug et koben.

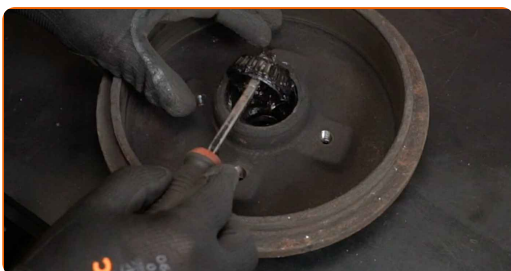

12 Fjern den indre skal af hjullejet fra bremsetromlen. Brug en drivdorn. Brug en hammer.




13 Installer den nye indre skal til hjullejet på bremsetromlen. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt. Brug en hammer.



14 Behandl den indre skal og hjullejet. Brug en universal smørefedt.



15 Monter et nyt hjulleje og sæt den fast.

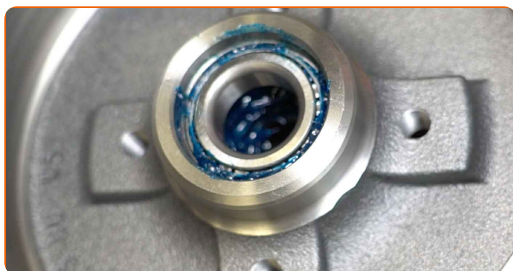

16

Installer hjulnav lejets låsering. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkesæt. Brug en hammer.




17

Rengør stubakslen. Brug universal rengøringsmiddel. Brug WD-40 spray.



18

Installer bremsetromlens samling med hjulnavlejet.

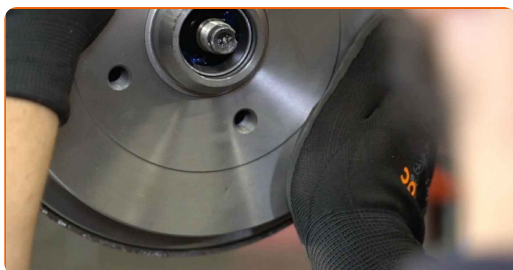


19

Tilføj speciel fedt på lejets samlingsmonteringssæde. Brug en universal smørefedt.



20

Stram hjulnav møtrikken. Brug en topnøgle N°24. Brug en skraldenøgle.

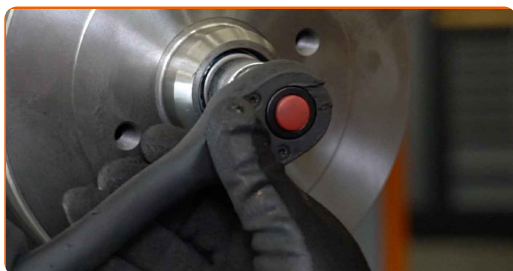

21

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Golf IV Cabriolet (1E)

22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



Udskiftning: hjullejer – VW Golf IV Cabriolet (1E). Fagfolk anbefaler:

- Juster bremsetromlen.

23 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



24 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


25 Løsen hjulboltene.

AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Golf IV Cabriolet (1E)

26 Fjern hjulet.

27 Monter en ny split på hjulnavets låsemøtrik.

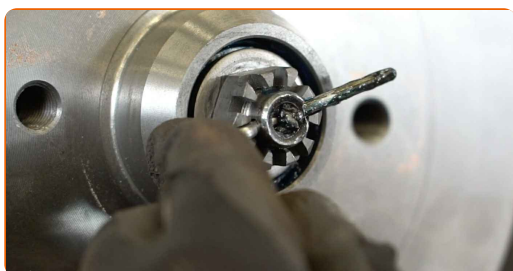

28 Behandl hjulnav møtrikken. Brug en universal smørefedt.

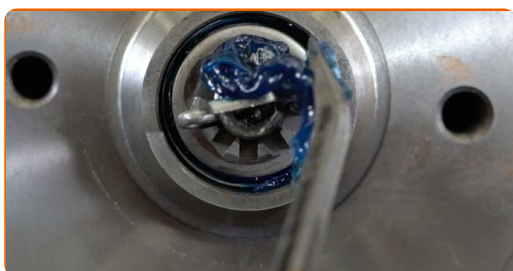


29 Monter dækslet til navets møtrik. Brug en gummihammer.



30 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste.



31 Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

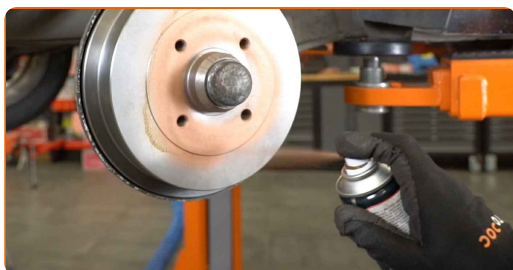

32 Installer hjulet.



33 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Golf IV Cabriolet (1E)


34

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag-nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



35

Fjern donkraft og klodser.

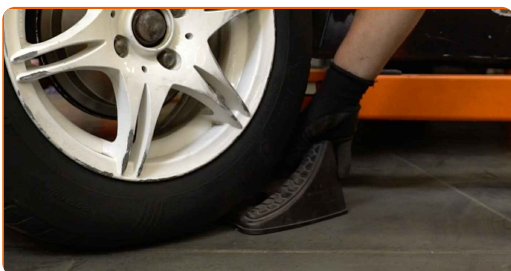

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.