



Udskift tændrør - **VW**  
**GOLF PLUS (5M1, 521) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW GOLF PLUS (5M1, 521).  
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Tændrørnsøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad skruetrækker
- Køben
- Teleskop magnet
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændrør – VW GOLF PLUS (5M1, 521). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW GOLF PLUS (5M1, 521). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

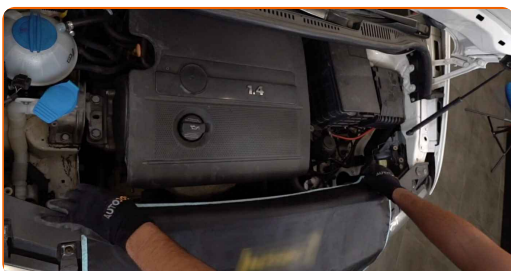

3


Frigør ventilationsslangen af krumtaphuset til motordækslet til venstre.

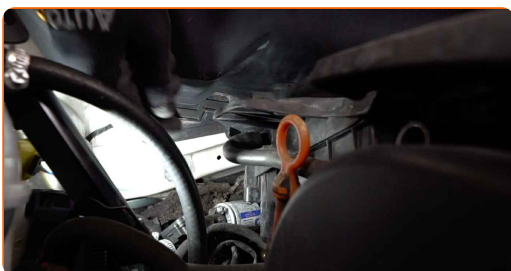


4 Fjern motordækslet.



5 Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.

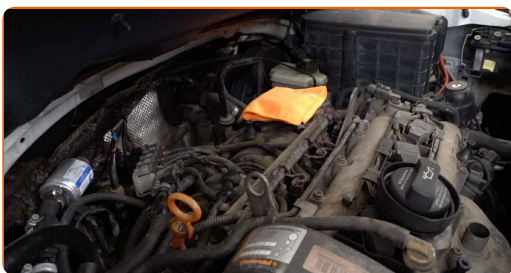


6 Frigør ventilationsslangen fra krumtaphuset til oliepåfyldningens studs.

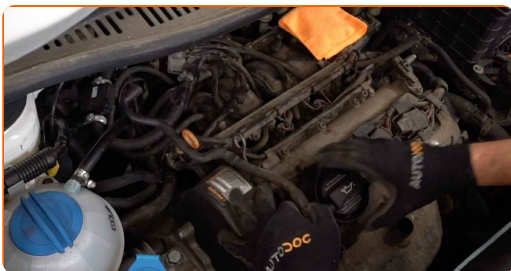


7 Skru oliepåfyldnings studs af. Fjern oliepåfyldnings studs.

8 Tildæk oliepåfyldning åbningen med et mikrofiber håndklæde for at undgå skidt og fremmedlegemer fra at komme ind i systemet.

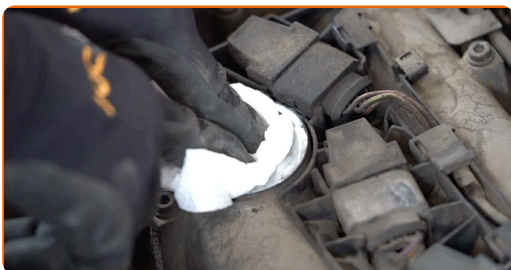

9

Træk tændspolen op. Brug et koben. Brug en skruetrækker med lige kærv.

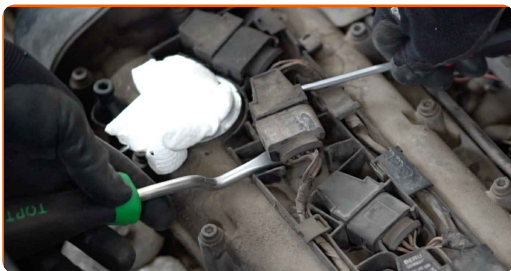

10

Løsne plastikvrider på tændspole stikket. Brug en skruetrækker med lige kærv.



11

Tag tændspolen ud af tændrørsforbybning.




Udskiftning: tændrør – VW GOLF PLUS (5M1, 521). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.

12

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

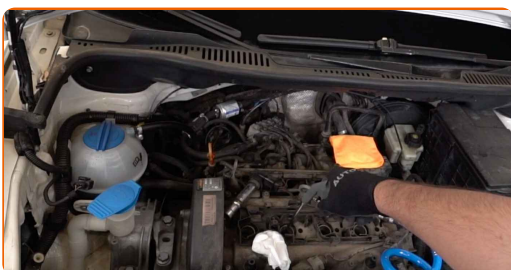




**13** Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.




**14** Tag tændrørene ud. Brug en teleskop magnet.




**15** Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind. Behandle overfladen af tilslutningerne af de nye tændrør. Brug elektronik kontaktspray.

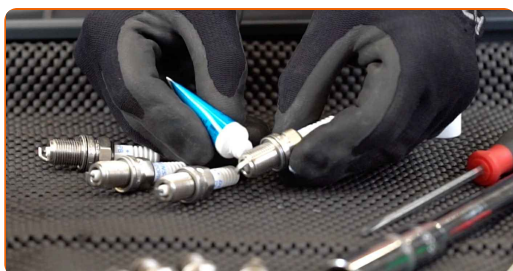

**16** Installer det nye tændrør i monteringsfordeybningen.

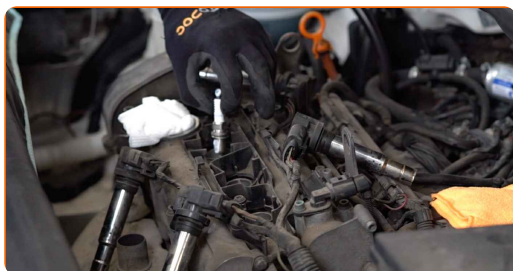

**17** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

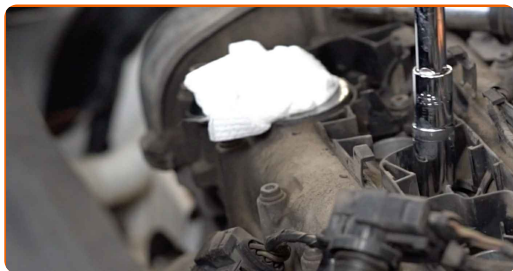

**Udskiftning: tændrør – VW GOLF PLUS (5M1, 521). AUTODOC anbefaler:**

- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.
- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.

**18** Installer tændspolerne til tændrør brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: tændrør – VW GOLF PLUS (5M1, 521). Følg installations trinnene.



19 Fastlås forbindelsen.



20 Fjern mikrofiber håndklædet fra oliepåfyldnings åbning.



21 Påsæt oliepåfyldnings studs. Skru oliepåfyldnings studs ind.



22 Påsæt ventilationsslangen fra krumtaphuset til oliepåfyldnings studs.



23 Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspældhuset.




**24** Monter motordækslet og fastgør den. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

**Udskiftning: tændrør – VW GOLF PLUS (5M1, 521). Råd:**

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.

**25** Forbind ventilationsslangen fra krumtaphuset til motordækslet til venstre.

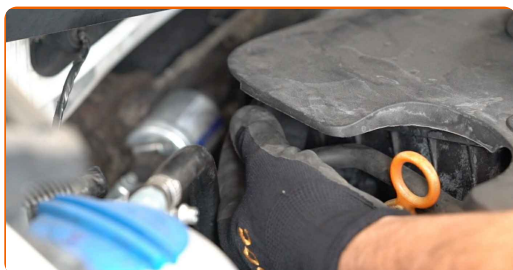

**26** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**27** Sluk motoren.

**28** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**29** Luk motorhjælmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC APP**

**Download**

**Google play**

**App Store**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.