



Udskift fjeder for - **VW**
Golf V Variant (1K5) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf V Variant (1K5) 1.6, VW Golf V Variant (1K5) 1.4 TSI, VW Golf V Variant (1K5) 1.4, VW Golf V Variant (1K5) 1.6 MultiFuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

UDSKIFTNING: FJEDER – VW GOLF V VARIANT (1K5).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H6
- HEX bit nr. H7
- XZN toppe nr.14
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.18
- Skruenøgle nr.21
- Skruenøgle nr.24
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Stæddæmper befæstigelse
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: fjeder – VW Golf V Variant (1K5). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Begge spiralfjedre på forreste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på forreste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – VW GOLF V VARIANT (1K5). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern forseglingen fra kølergrillen.

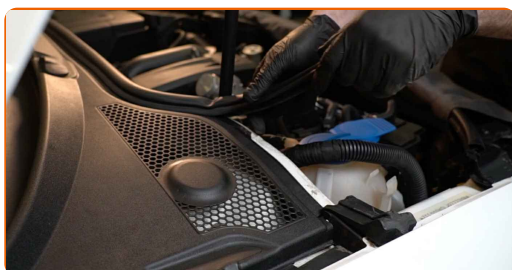


4 Løft op og fjern kølergrillen.




5

Rens befæstigelse til fjederbenet øverst. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

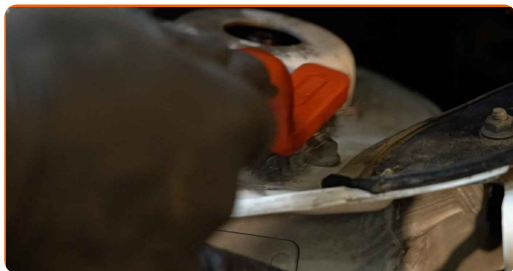


6

Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

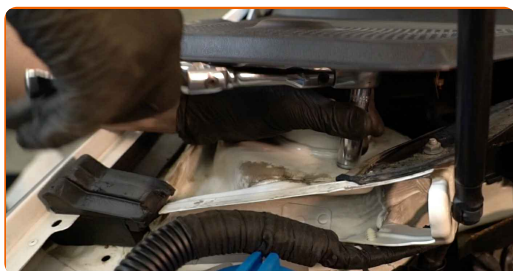


7

Sikre hjulene med klodser.

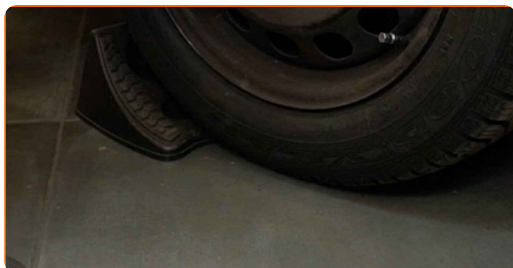

8

Løsne fastgørelsen til drivakslen. Brug en topnøgle N°24. Brug en vridenøgle.

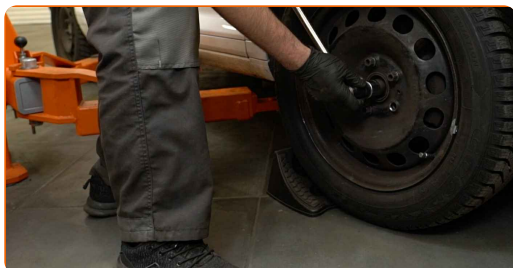


9 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



10 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


11 Løsen hjulboltene.

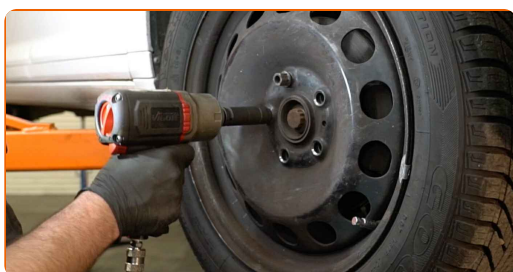


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Golf V Variant (1K5)


12 Fjern hjulet.

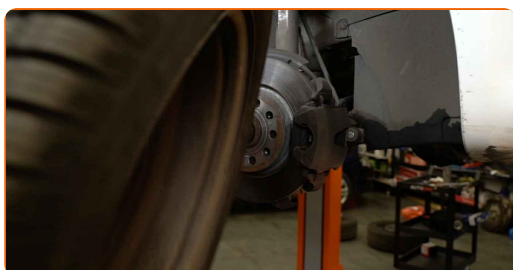


13 Rens krængningsstabilisatorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

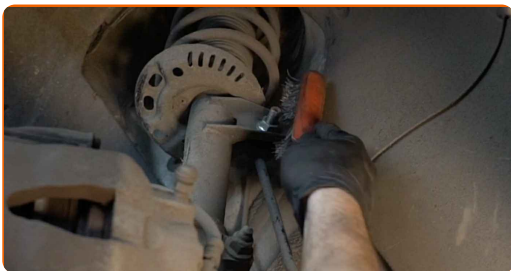


14 Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

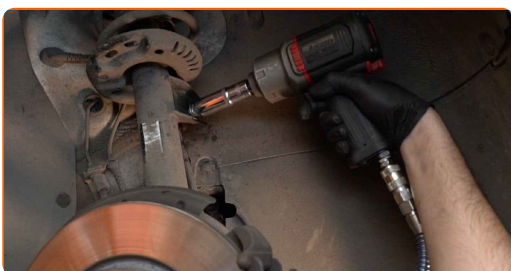

15 Fjern stabilisator stangen.

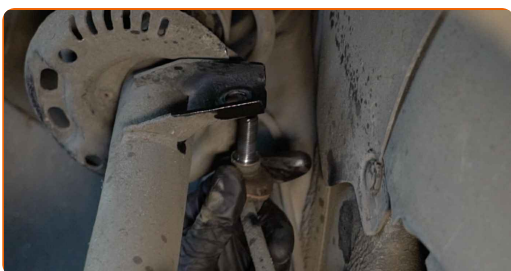

16 Rengør befæstigelserne der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

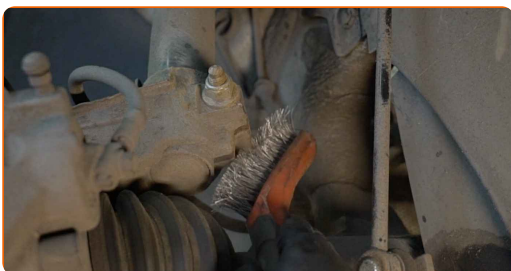

- 17** Løsen den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug XZN #14. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.



- 18** Fjern befæstigelsesbolten.



- 19** Løsne fastgørelsen der forbinder styrestangen med hjulnavet. Brug en topnøgle №24. Brug en skraldenøgle.



- 20** Fjern befæstigelsesbolten.



21

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




Udskiftning: fjeder – VW Golf V Variant (1K5). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.


22

Løsne fastgørelsen der forbinder styrekuglen til ophængets bærearml. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

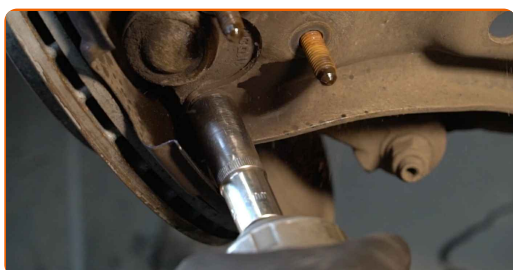

23

Tag det sfæriske led af armen.

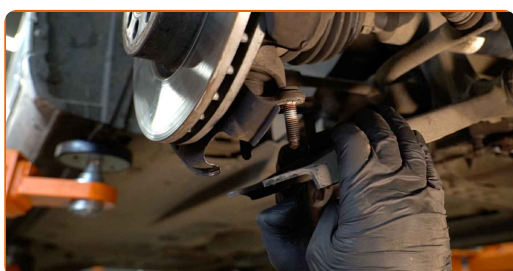

24

Fjern kardanaxslen.



25

Støt styrekuglen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



26

Frigør den nedre befæstigelse der forbinder fjederbenet til stubakslen. Brug særlige skiftenøgler for at fjerne støddæmperen. Brug en skraldenøgle.



27

Tag styrekuglen af støddæmperens stiver.



28

Skru tårnlejet af stiverens besalg.




AUTODOC anbefaler:

- VW Golf V Variant (1K5) – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens du løsner befæstigelses boltene.

29

Fjern affjedringsstiveren.

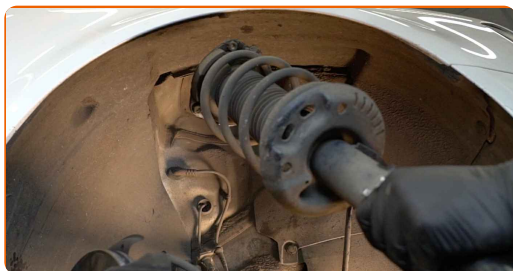

30


Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.



Udskiftning: fjeder – VW Golf V Variant (1K5). Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

31 Tryk fjederen sammen.

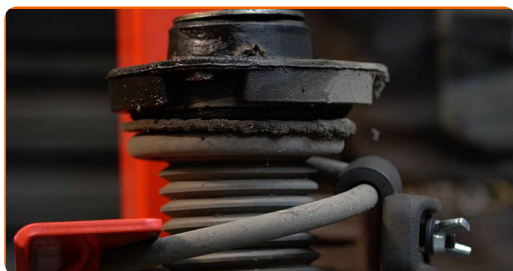


32 Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



33 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug HEX nr. H7. Brug en topnøgle N°21. Brug en skraldenøgle.



34 Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

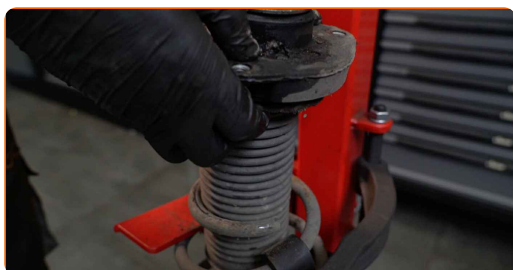

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Golf V Variant (1K5). Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

35 Frigør spolefjederen.



36 Fjern fjedren.



37 Monter fjederen på støddæmperen.




38 Tryk fjederen sammen.



39 Monter, befæstigelsen, bøsning og gummienslaget på støddæmperen.




- 40** Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug HEX nr. H6. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

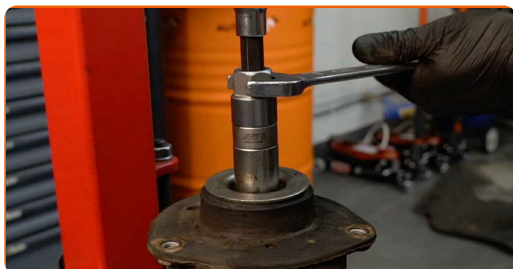


Udskiftning: fjeder – VW Golf V Variant (1K5). Råd:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

- 41** Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.

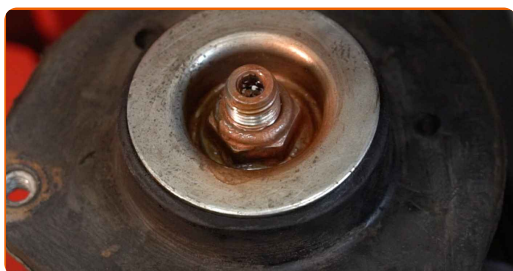


- 42** Dekomprimer fjederen.

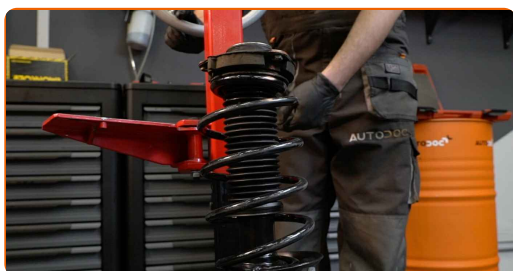

43 Fjern det samlede fjederben.




44 Behandel montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

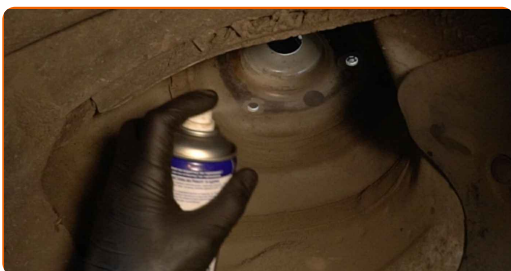

45 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.



46 Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.

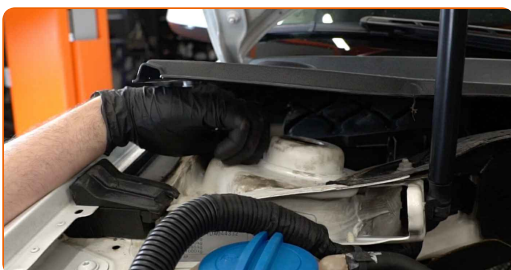

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. VW Golf V Variant (1K5)

47

Behandle fjederbenets befæstigelse på stubakslen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




48

Sæt støddæmperens stiver fast på styrekuglen.




49

Installer fasgørelsesbolt.

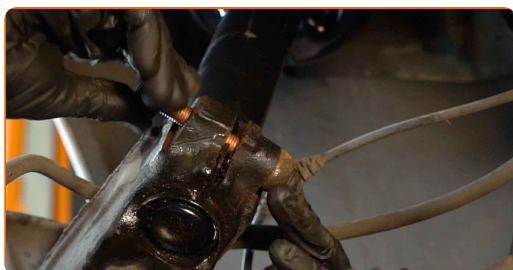


50

Rengør rillerne på drivakslens CV samling. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

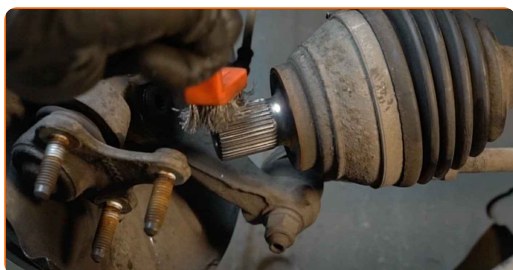

51

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

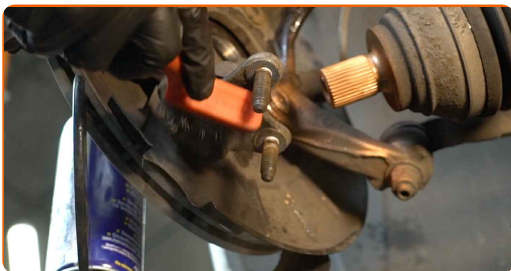

52

Fjern støtten fra under styrekuglen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Golf V Variant (1K5). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


53

Monter drivakslen i hjulnavet.




54

Fastgør styrekuglen til bæreamen.

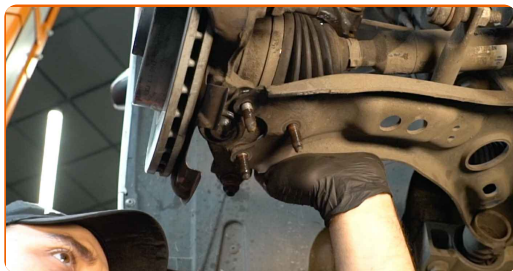

55

Skru befæstigelseerne til kugleledet fast. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

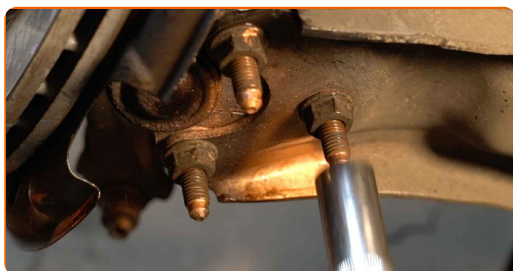

56

Installer og spænd boltene på kardanaksel. Brug en topnøgle N°24. Brug en skraldenøgle.




57

Skru fastgørelsen ind som forbinder fjederbenet med styrekuglen. Brug en topnøgle N°18. Brug XZN #14. Brug en skraldenøgle.




58

Monter den tværgående stabilisatorforbindelse.

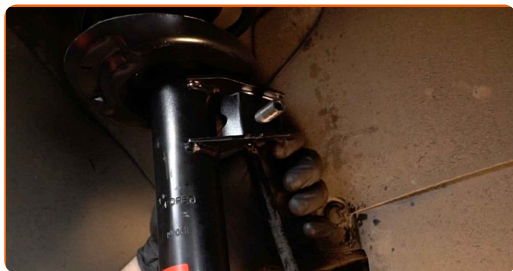


59

Spænd stabiliseringsstiverens fastgørelse til. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

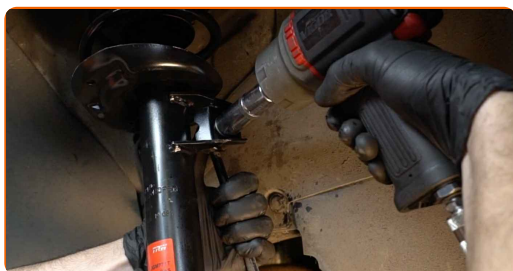

60


Stram den nedre befæstigelses forbindelse mellem fjederben og styrespindel. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.+90°

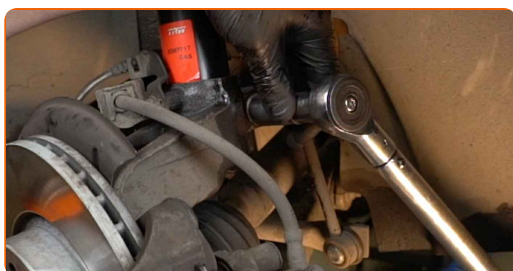


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.


- 61** Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.

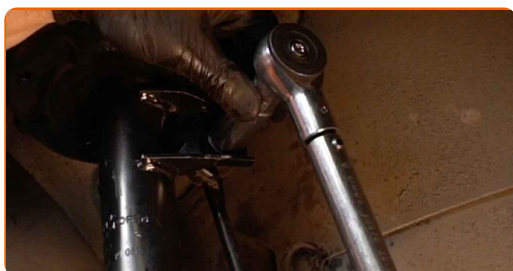

- 62** Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

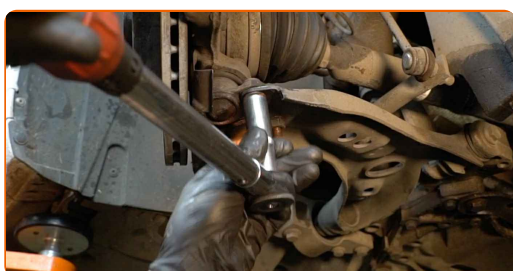

- 63** Behandl fjederbenets befæstigelser. Behandl alle leddene. Brug kobberfedt.

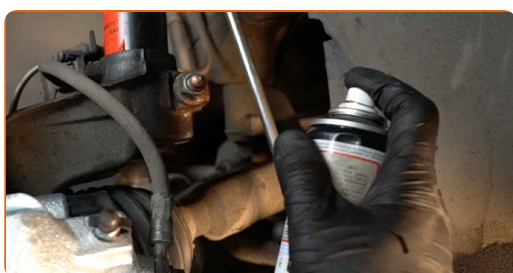

- 64** Behandle overfladen hvor bremsekskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



65 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



Udskiftning: fjeder – VW Golf V Variant (1K5). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


66 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:


- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Golf V Variant (1K5)

67 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

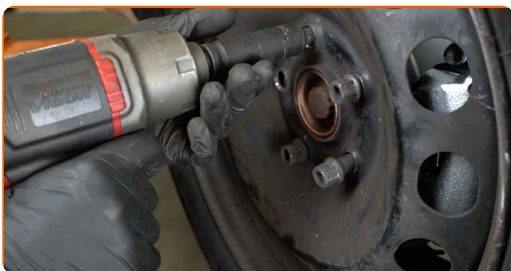

68 Sænk bilen.

69 Spænd forbindelsesboltene mellem kardanaksel og hjulnav. Brug en topnøgle N°24. Brug en momentnøgle. Stram den til 200 Nm moment. +180°

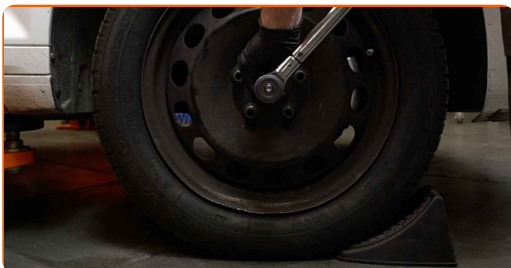


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**


70 Stram hjulboltene, på kryds og tværs mønster. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



71 Fjern donkraft og klodser.

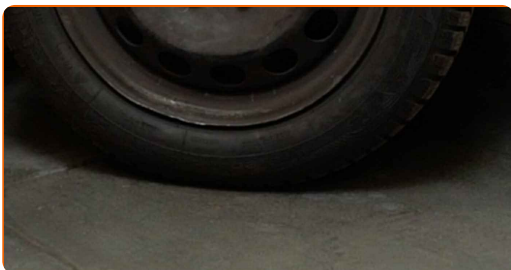


- 72** Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.+90°

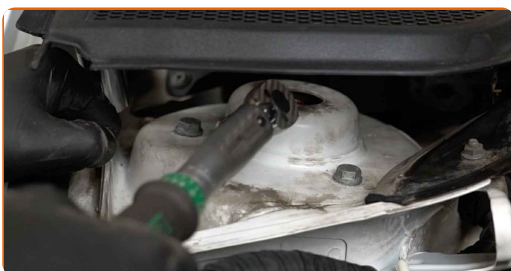


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

- 73** Installer og sikre kølergrillen.

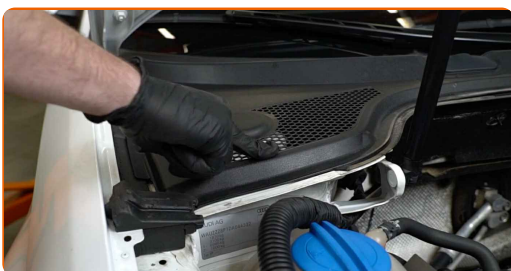

- 74** Installer kølergrillens forsegling.

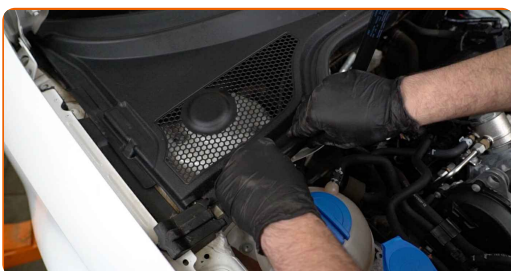

- 75** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

76

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

FJEDER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.