



Udskift luftfilter - **VW**
Golf VI Cabriolet (517) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf VI Cabriolet (517) 1.4 TSI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 GTI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VW GOLF VI CABRIOLET
(517). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Torx bits T27
- Skærmbeskytter
- Skraldenøgle

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – VW Golf VI Cabriolet (517). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – PASSAT VARIANT B6. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3

Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.



4

Hæv dækslet til luffilterhuset en smule.




5

Fjern filterelementet fra filterhuset.



6

Rengør luftfilterdækslet og huset.

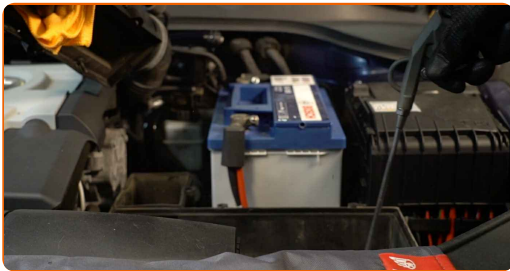


Udskiftning: luftfilter – VW Golf VI Cabriolet (517). AUTODOC anbefaler:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanal delene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

7

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

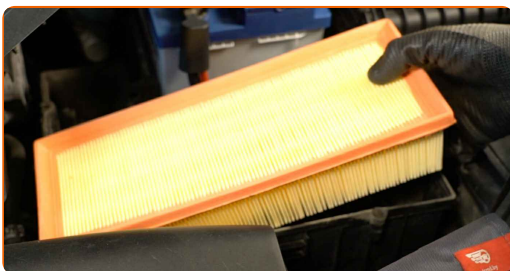


Udskiftning: luftfilter – Passat Variant B6. Råd:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

8

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

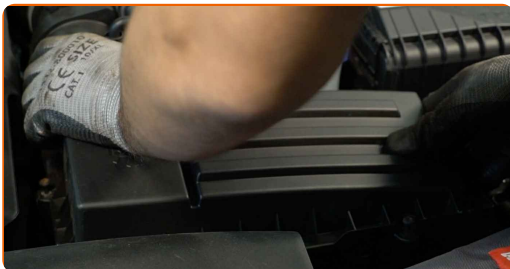

9

Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug Torx T27. Brug en skraldenøgle.



10

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

11

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.