



Udskift nederste  
bærearml til bageste  
ophæng - **VW Golf VII  
Hatchback (5G1, BQ1,  
BE1, BE2) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

UDSKIFTNING: NEDERSTE BÆREARM TIL BAGESTE OPHÆNG – VW GOLF VII HATCHBACK (5G1, BQ1, BE1, BE2). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.18
- Kombinationsnøgle №18
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: nederste bæream til bageste ophæng – VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bæream.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: NEDERSTE BÆREAM TIL BAGESTE OPHÆNG – VW GOLF VII HATCHBACK (5G1, BQ1, BE1, BE2). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

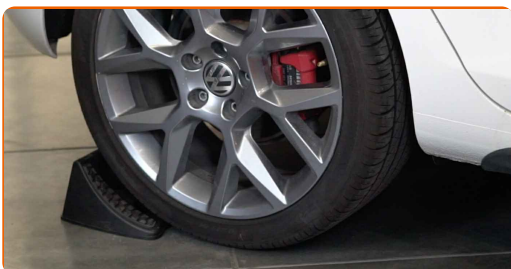

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

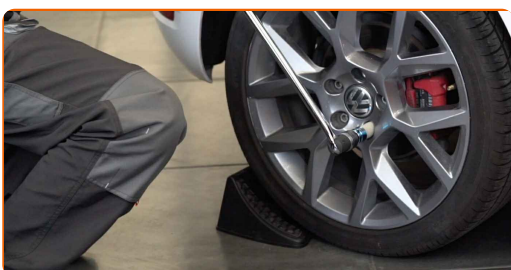

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.




Udskiftning: nederste bærearmløst til bageste ophæng – VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2). Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

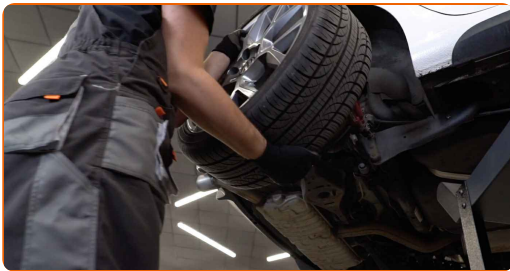

6

Rengør bærearmløstets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

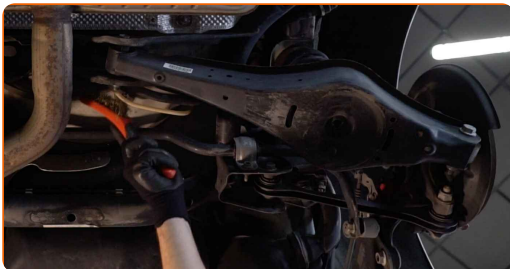

- 7** Skru befæstigelsen af der forbinder bæreamen til bageste spindel. Brug en kombinøgle N°18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.




- 8** Fjern udstødningssystemets befæstigelse.




- 9** Lav et mærke på forbro og på nedre del af støddæmper justeringsbolten.




- 10** Skru armens fastgørelse til bjælken af. Brug en kombinøgle N°18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

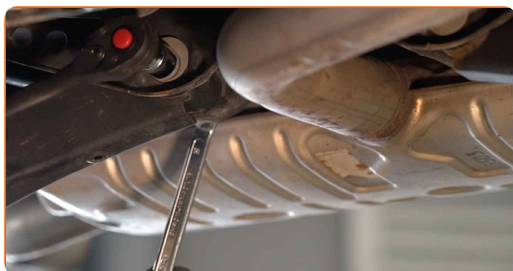


**11** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

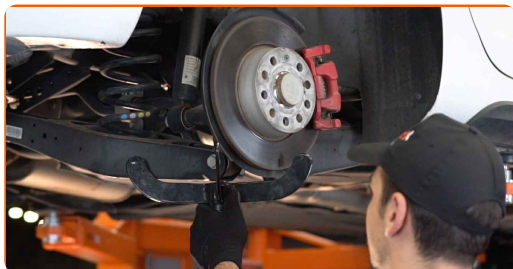

**12** Fjern befæstigelsesbolten.

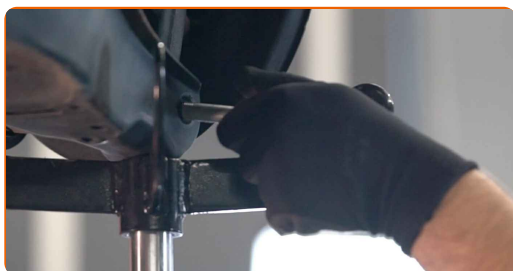

**13** Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm.

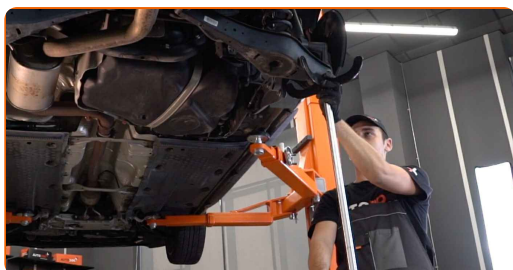

**AUTODOC anbefaler:**


- Udskiftning: nederste bærearmler til bageste ophæng – VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

**14** Tag fjederen af.




**15**


Fjern befæstigelsesbolten.

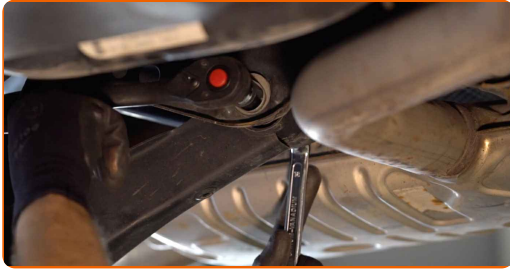**16**


Fjern armen.

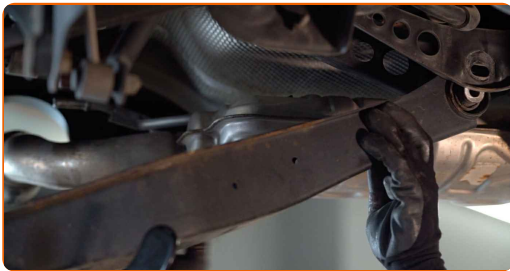**17**

Monter en ny affjedringsarm.

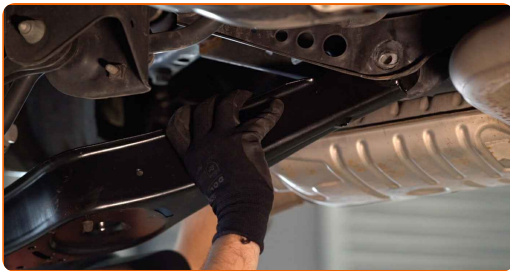**18**

Påsæt bæreamens befæstigelse.

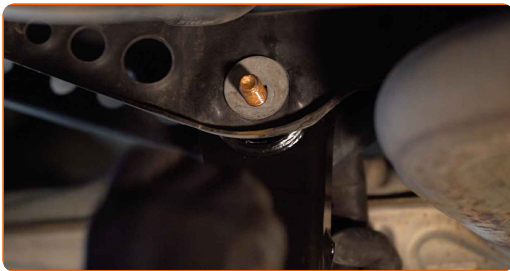
**19**

Monter fjedren.






**20** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

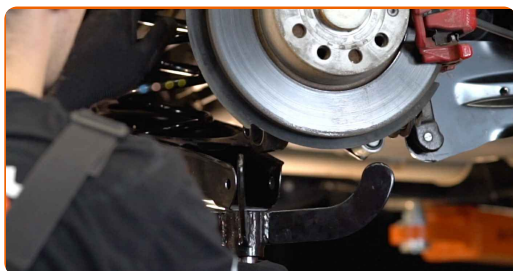


**21** Stram fastgørelserne der forbinder bæreamen til bageste spindel. Brug en kombinøgle N°18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.+90°

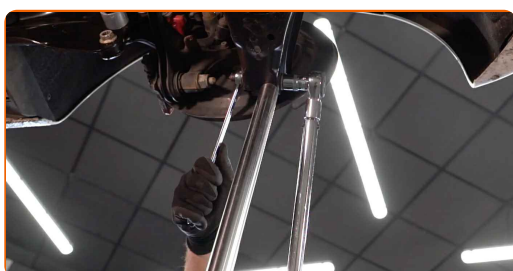

### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

**22** Stram armens fastgørelse til bjælken. Brug en topnøgle N°18. Brug en kombinøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 95 Nm moment.

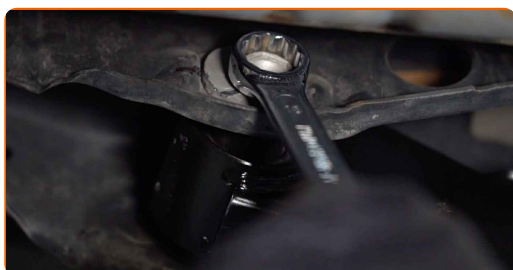

### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.

**23** Fjern støtten under den bagerste arm.



**24** Fastgør den nedre befæstigelse af udstødningssystemet.



**25** Rengør bremseskivens overflade. Brug en stålborste. Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



**26** Installer hjulet.



Udskiftning: nederste bærearml til bageste ophæng – VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2). Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


27

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

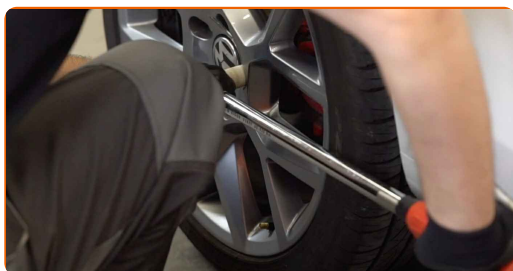

29

Fjern donkraft og klodser.

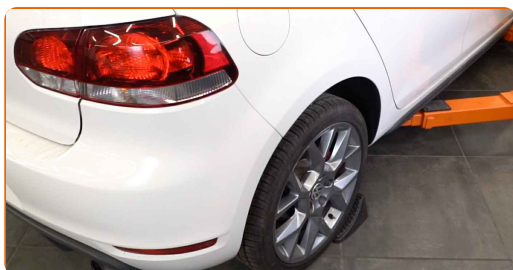

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BÆREARM: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.