



Udskift ribrem - **VW Golf** **VII Variant (BA5, BV5) |** Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildele på et andet køretøj

ⓘ **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG,
VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI
MultiFuel, VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende
bildele på: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

UDSKIFTNING: RIBREM – VW GOLF VII VARIANT (BA5, BV5). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kombinationsnøgle №16
- Skærbeskytter

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: ribrem – VW Golf VII Variant (BA5, BV5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – VW GOLF VII VARIANT (BA5, BV5). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

- 1 Åbn motorhjelmen.
- 2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.
- 3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.
- 4 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 16.




- 5 Fjern poly V-remmen.



6

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

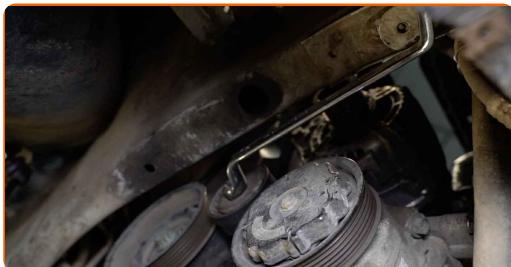

Udskiftning: ribrem – VW Golf VII Variant (BA5, BV5). Råd:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

7

Installer poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – VW Golf VII Variant (BA5, BV5). AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

8

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 16.



9

Tilpas V-form remmen på strammerremeskiven.



10

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



11

Sænk bilen.

12

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

13

Sluk motoren.

14

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

15

Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.